


1. 販售交換器型號能透過應用程式或網頁式進行管理交換器嗎？

=>目前販售機型均為"非管理型交換器"，是隨插即用設備，不需要任何設定。這類交換器也不是分享器，沒有管理 IP 與連接埠，且無法被管理或加入雲控制。

2. 如何連接網路中的設備？

=>交換器用於延展網路，增加多種設備的連接，讓更多設備可以同時使用網路。只要把來源網路(路由器)連接到交換器上，並將其他終端設備(如電腦、印表機)連接到其他連接埠就完成了。

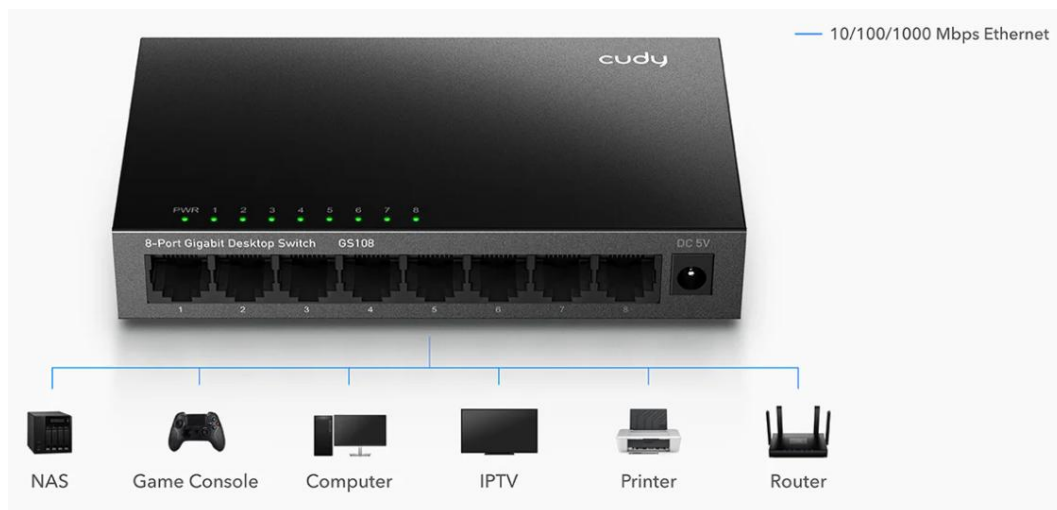

3. 交換器可以安裝在機架上嗎？

=>可參考最下方規格表資訊，如果可以在機架上安裝，一般都會標示並隨附配件，若以目前販售型號 GS105/108D 等幾個小型交換器都沒有機架安裝功能。

4. 交換器可以壁掛嗎？

=>可參考最下方規格表資訊，5/8 Port 小型交換器均有支援壁掛功能，如為 13 吋或 19 吋金屬殼為支援機架安裝方式，則無支援壁掛。

5. 交換器可以 PoE 供電嗎？

=>型號名稱中包含字母 P 的型號支援 PoE 供電功能。

6. 可以將一般交換器、路由器(非 PoE 設備)連接到 PoE 交換器的 PoE 供電連埠嗎？

可以，僅作為一般資料傳輸埠使用，沒有供電作用，不會損壞一般設備。

7. 有哪些型號提供"接地"功能嗎? (grounding terminal)

=>可參考最下方規格表資訊，小型交換器雖然有金屬殼類型，但均無提供接地功能，

=>如果支援機架安裝，例如型號 **GS1016** 則有提供接地功能 (有三相電源供電的交換器可以接地)。



產品資訊	金屬殼交換器	金屬殼交換器	交換器	交換器
產品圖片				
產品名稱	5埠Gigabit桌上型交換器	8埠Gigabit桌上型交換器	5埠Gigabit桌上型交換器	8埠Gigabit桌上型交換器
產品型號	GS105 v4	GS108 v4	GS105D v4	GS108D v4
BSMI認證	D46832	D46832	D46832	D46832
國際條碼	6971690790431	6971690790554	6971690790097	6971690790103
硬體規格				
連接埠	5埠10 / 100M / 1000bps自動調整RJ45標準乙太網路連接埠 (Auto MDI / MDIX)	8埠10 / 100M / 1000bps自動調整RJ45標準乙太網路連接埠 (Auto MDI / MDIX)	5埠10 / 100M / 1000bps自動調整RJ45標準乙太網路連接埠 (Auto MDI / MDIX)	8埠10 / 100M / 1000bps自動調整RJ45標準乙太網路連接埠 (Auto MDI / MDIX)
電源供應器	輸出DC 5V/0.55A 輸入 AC 100~240V	輸出DC 5V/0.55A 輸入 AC 100~240V	輸出DC 5V/0.55A 輸入 AC 100~240V	輸出DC 5V/0.55A 輸入 AC 100~240V
LED指示燈	電源 x 1, 連接埠狀態 x 5	電源 x 1, 連接埠狀態 x 8	電源 x 1, 連接埠狀態 x 5	電源 x 1, 連接埠狀態 x 8
壁掛	有	有	有	有
網路功能				
通訊協定	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x			
傳輸方式	Store and Forward			
巨型封包	15KB			
MAC位址列表	2K	8K	2K	8K
背板頻寬	10Gbps	16Gbps	10Gbps	16Gbps
環路保護	無	有	無	有
IGMP Snooping	無	有	無	有
連接線材	10BASE-T: UTP Cat 3, 4, 5 cable 100BASE-TX / 1000BASE-T: UTP Cat 5, 5e, 6, 7或以上			
其他資訊				
產品尺寸 長 x 寬 x 高	86.5×53×23 mm 交換器本體 x 1 電源供應器 x 1 快速安裝手冊 x 1	138×78×25 mm 交換器本體 x 1 電源供應器 x 1 快速安裝手冊 x 1	88×52.5×24 mm 交換器本體 x 1 電源供應器 x 1 快速安裝手冊 x 1	138×61.5×24 mm 交換器本體 x 1 電源供應器 x 1 快速安裝手冊 x 1

cudy



SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓