通訊埠轉發功能可讓來自網際網路的外部設備，主動連線到您內部網路（LAN）中的指定電腦或服務（例如監視器、NAS、遊戲伺服器等）

請確認您的 Cudy 路由器從 ISP（網際網路服務業者）那邊取得的是**公共 IP（WAN IP）**
若 WAN 端取得的是**私有 IP（例如 192.168.x.x、10.x.x.x、172.16.x.x～172.31.x.x）**，表示 Cudy 路由器前面還有一層 NAT（例如光世代小烏龜或上層路由器）

此時，您需要在上層設備上也必須設定對應的**連接埠轉發規則**，才能讓外部連線順利轉到 Cudy 路由器內部的設備

如何查看 Cudy 的 WAN IP？

無線路由器與 Mesh 路由器（系統狀態->WAN->詳情）

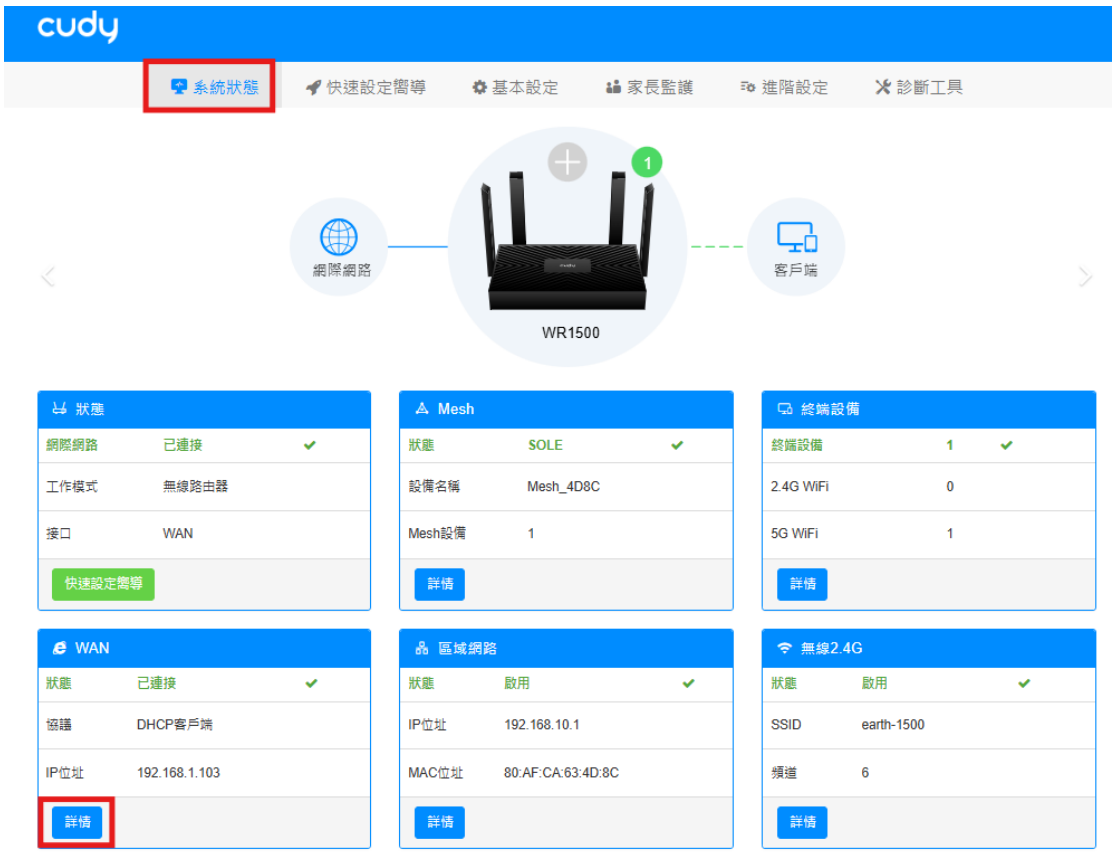

注意：

1.通常，如果公共 IP 和 IP 位址相同，則表示您擁有公共 IP
IP 位址是您從網際網路服務供應商取得的 WAN IP 位址
上面的公共 IP 是其他裝置可以透過網路找到您的 IP 位址
如果 Cudy 路由器獲得私人 IP 位址，您需要找出哪個裝置使用此公用 IP 並開啟連接埠

2.對於大多數 LTE 路由器，網路服務供應商通常會提供私人 IP 位址
因此，如果您想進行通訊埠轉發，請聯絡您的網際網路服務供應商提供您一組公共 IP 位址，或由他們進行通訊埠轉發

第 1 步：開啟網頁瀏覽器並前往 http://cudy.net 或 http://192.168.10.1

第 2 步：點選進階設定-> 網路端口 -> 轉發

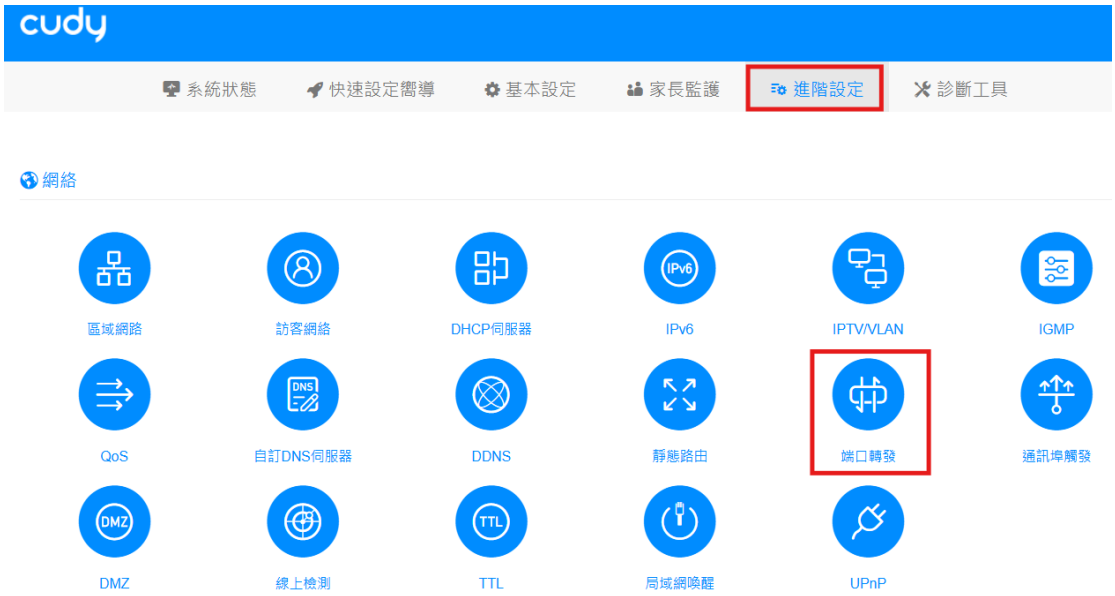

第 3 步：點選新增將一個項目新增到清單中，在下面的欄位中輸入您想要的參數

例如：根據以下配置，主機 192.168.10.181 的 TCP 連接埠 5000、主機 192.168.10.121 的 UDP 連接埠 6000 將向 Internet 開放

名稱：用於方便記憶

協議：

TCP、UDP 或 TCP+UDP

外部端口：

WAN 可透過 Internet 存取的服務通訊埠

內部 IP 位址：

主機的 IP 位址，即將開放到網際網路的通訊埠

內部端口：

區域網路中主機的服務通訊埠

注意：

一般情況下，內部通訊埠與外部通訊埠相同，點選"保存並應用"儲存設定

現在您可以嘗試使用 http://WAN IP:連接埠號碼來存取您已開啟的服務

cudy | SOFONG-INT 碩鋒國際股份有限公司 服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583 巷24號7樓