


常見網路拓樸：

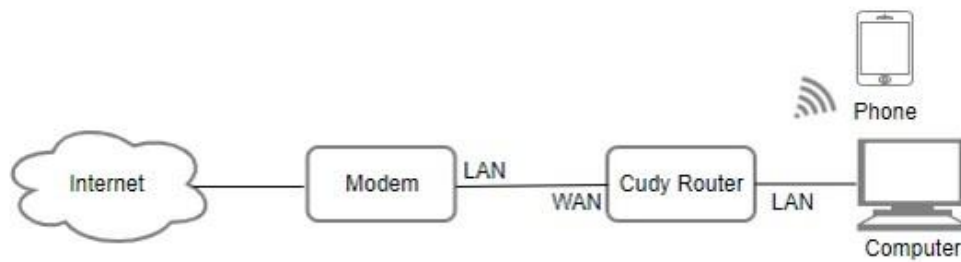

準備工作：

請依照下列步驟，正確完成路由器與數據機的連接準備：

1. 關閉數據機電源

- 將數據機的電源插頭拔除

2. 連接數據機與路由器

- 使用乙太網路線將 Cudy 路由器的 **網際網路埠(WAN)** 連接至數據機的 **LAN** 埠
- 請確保此時數據機仍為關機狀態

3. 重新啟動數據機

- 將電源重新接上數據機，並等待約 2 分鐘，讓數據機完成啟動與連線

4. 啟動 Cudy 路由器

- 將 Cudy 路由器接上電源，稍等數十秒，直到 **系統燈穩定常亮**（白燈、紅燈或藍燈皆可，依型號而異）

5. 連接您的電腦或手機

- 使用 Wi-Fi 或網路線連接至 Cudy 路由器。Wi-Fi 名稱（SSID）與密碼可參考機身底部貼紙

6. 確認硬體連線狀況

- 檢查路由器上的 LED 指示燈是否正常亮起，以確保數據機與路由器之間的連線無誤

注意： 請確保您可以在下列情況下存取網際網路：您將電腦直接連接到數據機
如果無法上網，請聯絡您的網際網路服務供應商

第 1 步： 開啟網頁瀏覽器並在網址列輸入

<http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

第 2 步： 將彈出"快速設定"窗口，選擇**"無線路由器"**，然後前往**"下一步"**

The screenshot shows the Cudy Quick Setup Wizard interface. At the top is a blue header with the 'cudy' logo. Below the header is a progress bar with five steps: 1. 模式 (Mode), 2. 時區 (Time Zone), 3. WAN, 4. 無線網路 (Wireless Network), and 5. 概要 (Summary). Step 1 is currently active. Under '運作模式' (Operation Mode), there are five radio button options:

- ☒ 無線路由器 (Wireless Router) - This option is highlighted with a red rectangular box.
- ☐ 無線基地台 (Wireless Base Station)
- ☐ 無線擴展 (Wireless Extension)
- ☐ 無線中繼 (Wireless Repeater)
- ☐ 客戶端 Client (Client)

At the bottom of the selection area are two buttons: '« 退出' (Exit) and '下一個 »' (Next).

第 3 步： 選擇您的**"時區"**

The screenshot shows the Cudy Quick Setup Wizard interface at Step 2: Time Zone Selection. The progress bar at the top shows Step 2 is active. Below the progress bar is a light blue information box with the text: '請選擇您所在的時區。' (Please select your time zone). Below this is a dropdown menu showing '(GMT+08:00) 北京, 重慶, 烏魯木齊, 香港, 台北, 吉隆坡, 珀斯'. Below the dropdown, it displays '本地時間 2025/4/9 下午2:28:17(Etc/GMT-8 GMT+8)'. There is a toggle switch for '自動更新' (Auto Update), which is currently turned on. Below the toggle is a light blue information box with a warning icon and the text: '當有新版本可用時自動更新韌體。建議保持啟用狀態以確保最佳網路效能。' (Automatically update the firmware when a new version is available. It is recommended to keep it enabled to ensure the best network performance). At the bottom are two buttons: '« 後退' (Back) and '下一個 »' (Next).

第 4 步： 此處我們選擇" **DHCP**" 作為 WAN 網際網路連線類型
系統會自動偵測網際網路連線類型，也可使用 PPPOE 撥號來做連線，
但如果失敗或 **DHCP** 無法使用，請與您的網際網路服務供應商確認網路是否有異常

cudy

1 模式 2 時區 3 WAN 4 無線網路 5 概要

檢測到您的網絡連接類型為PPPoE

WAN模式

選擇您的網絡連接類型。

協議: DHCP (動態IP) (可選)

主機名:

PPPoE

靜態(固定IP)

L2TP

PPTP

第 5 步： 更改無線網路名稱和密碼，或保留預設值

cudy

1 模式 2 時區 3 WAN 4 無線網路 5 概要

你可以修改無線網絡名稱和密碼。

2.4g無線設置

SSID: Cudy-4D8C

加密: WPA-PSK/WPA2-PSK

密碼:

5G無線設置

SSID: Cudy-4D8C-5G

加密: WPA-PSK/WPA2-PSK

密碼:

「 後退 下一個 »

第 6 步：點選"保存&應用"完成配置

cudy

1 模式

2 時區

3 WAN

4 無線網路

5 概要

i 檢查您的設置信息，如果正確，請單擊保存&應用。

模式	無線路由器
連接類型	DHCP客戶端
IPTV/VLAN	禁用
2.4G SSID	Cudy-4D8C
密碼	85999701
5G SSID	Cudy-4D8C-5G
密碼	85999701

« 後退

保存&應用

第 7 步：等待幾秒鐘，如果"在"系統狀態" 頁面中顯示"已連接"，則網路已成功設定

🔗 狀態

國際網路	已連接	✓
工作模式	無線路由器	
接口	WAN	

快速設定嚮導

e WAN

狀態	已連接	✓
協議	DHCP客戶端	
IP位址	192.168.1.103	

詳情