


常見網路拓樸：

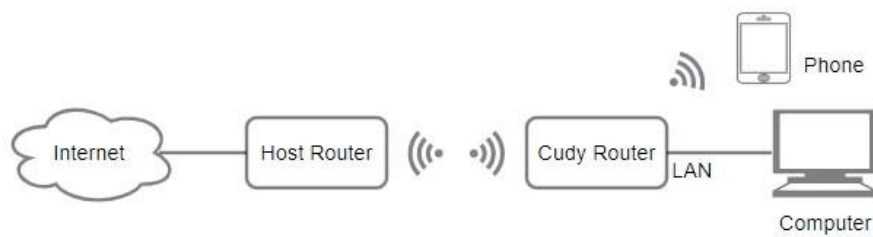

第 1 步：開啟網頁瀏覽器並在網址列輸入

<http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

第 2 步：將彈出"快速設定"窗口，選擇**無線擴展模式**，然後前往"下一步"

cudy

1 模式 2 時區 3 無線中繼 4 無線網路 5 概要

運作模式

- ☐ 無線路由器
- ☐ 無線基地台
- ☒ 無線擴展
- ☐ 無線中繼
- ☐ 客戶端 Client

« 退出 下一個 »

第 3 步：選擇您的"時區"

cudy

1 模式 2 時區 3 連線數 4 無線網路 5 概要

請選擇您所在的時區。

(GMT+08:00) 北京, 重慶, 烏魯木齊, 香港, 台北, 吉隆坡, 珀斯

本地時間 2025/4/9 下午2:28:17(Etc/GMT-8 GMT+8)

自動更新 ☒

當有新版本可用時自動更新軟體。建議保持啟用狀態以確保最佳網路效能。

« 後退 下一個 »

第 4 步：選擇您想要擴展的主路由網路，點選"連接"

1

2

3

4

5

模式

時區

主機網路

擴展網路

概要

選擇您要擴展的現有網路。如果您不想同時擴展兩個 WiFi 頻段，則只能選擇擴展 5GHz 或 2.4GHz 頻段。通常 5GHz WiFi 速度更好。

連接到 5GHz WiFi

重新掃描

No.	BSSID	SSID	頻道	信號		連接
1	5G 80:AF:CA:82:B4:0F	Sofong Taiwan	36	65 dB		連接
2	5G 80:AF:CA:63:45:06	Cudy-4504-5G	36	60 dB		連接
3	5G 5A:86:94:C9:63:E8	voipsf	161	57 dB		連接
4	5G D2:21:F9:92:CE:3B	ILOOM	153	42 dB		連接
5	5G BA:AF:CA:85:BE:85	Sofong Taiwan Guest	36	36 dB		連接
6	5G BA:AF:CA:85:BE:87	Sofong TW	36	36 dB		連接
7	5G AE:17:D8:C7:9B:AB	AirWave	149	34 dB		連接

第 5 步：輸入主路由網路的 WIFI 密碼

主機網路

請輸入所要接入網路的WiFi密碼。

SSID

LT300

密碼

.....

協議

DHCP

主機名

WR1500

(可選)

下一個

注意：請確保您輸入的 WIFI 密碼正確，否則配置無法成功

第 6 步：自訂 Wi-Fi 名稱(SSID)，密碼與您的主路由 WIFI 密碼相同

cudy

1

2

3

4

5

模式時區主機網絡擴展網絡概要

1

設置擴展網絡名稱 (SSID)。

擴展網絡設置

2.4G SSID

LT300-EXT2G

克隆主機 SSID

5G SSID

LT300-EXT5G

克隆主機 SSID

注意：擴展網絡的密碼與您的主機網絡相同。

« 後退

下一個 »

第 7 步：點擊"保存&應用"完成配置

cudy

1

2

3

4

5

模式時區主機網絡擴展網絡概要

1

檢查您的設置信息，如果正確，請單擊保存&應用。

模式

無線擴展

主機網絡

主網絡2.4G SSID

LT300

擴展網絡

2.4G SSID

LT300-EXT2G

密碼

22222222

5G SSID

LT300-EXT5G


密碼

22222222

« 後退

保存&應用

第 8 步：將您的無線設備重新連接到新的 Wi-Fi 網路

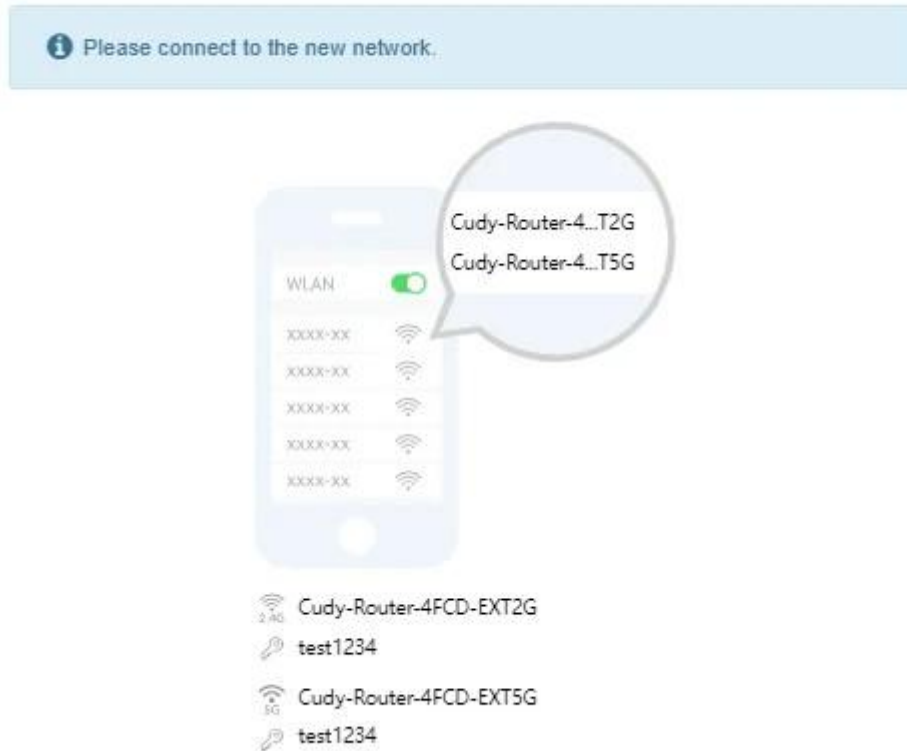

注意：

- 1.如果您使用有線裝置設定無線擴展模式，則該裝置在設定後可能無法上網
請拔下並插入乙太網路線或停用並啟用網路數據機以取得新連線
- 2.在無線擴展模式下設定 Cudy 路由器後，IP 位址將由主路由器分配，預設 IP 位址 192.168.10.1 將無法登入
進入瀏覽器或在主路由器的客戶端清單中尋找 Cudy 路由器的 IP 位址



SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓