

SFN-356 【4G LT300 路由器可以在台灣以外國家使用嗎？】

在台灣以外的國家做使用則需先確認 sim 卡業者在欲前往地區是否有提供與產品相符的 4G 頻段

您可到"基本設定"->"APN"->打開"鎖定頻段"，來查看 LT300 所支援的頻段與該地區提供的頻段是否支援

步驟 1

確認您的 SIM 卡的數據漫遊功能已打開



步驟 2

確認您的 SIM 卡並未因帳單未繳費而被暫停使用

步驟 3

確認您 SIM 卡的電信業者能夠以 LT300 支援的頻段工作

例如：在台灣使用三大電信的 Sim 卡，各電信所支援的 4G 頻段如下，故只要周遭有其電信的 4G 基地台，則該 SIM 卡就能接收到訊號

中華電信-FDD B1/3/7/8

台灣大哥大-FDD B1/3/7/8/28

遠傳電信-FDD B1/3/7/28，TDD 38



步驟 4

如果您啟用了 SIM 卡的 PIN 碼功能，請您先在手機上將 PIN 碼鎖定關閉，再將 SIM 卡放入 LT300 路由器中，以 IPHONE 為例


點選"行動服務"



點選"SIM PIN"



將"PIN 碼"關閉

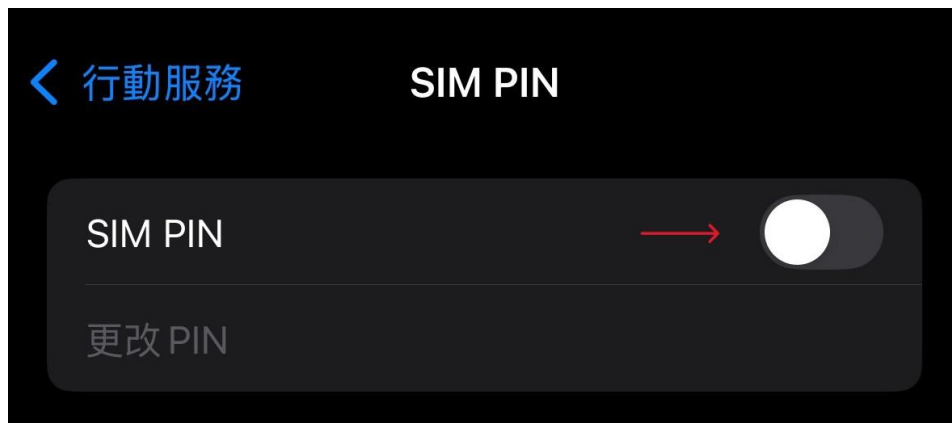

步驟 5

如果您在完成上述所有步驟後仍無法上網，請向 Sim 卡業者索取 APN 參數(使用者名稱 **username**、密碼 **password**)並手動設定

將"APN"配置改為手動，APN:輸入網路業者名稱->用戶名:使用者名稱->密碼，點選"保存&應用"

蜂窩數據

APN

流量設置

復位模塊

啟用

☒

數據漫遊

☒

網絡列表

僅4G

▼

APN 配置

手動

▼

APN

(可選)

用戶名

(可選)

密碼

👁

(可選)

認證類型

-- 請選擇 --

▼

PDP類型

IPv4

▼

最大傳輸單位MTU

1500

鎖定頻段

☒

狀態

已連接