


可以從路由器機身底部的標籤可以找到(如下圖)，也能從路由器設定頁面查看

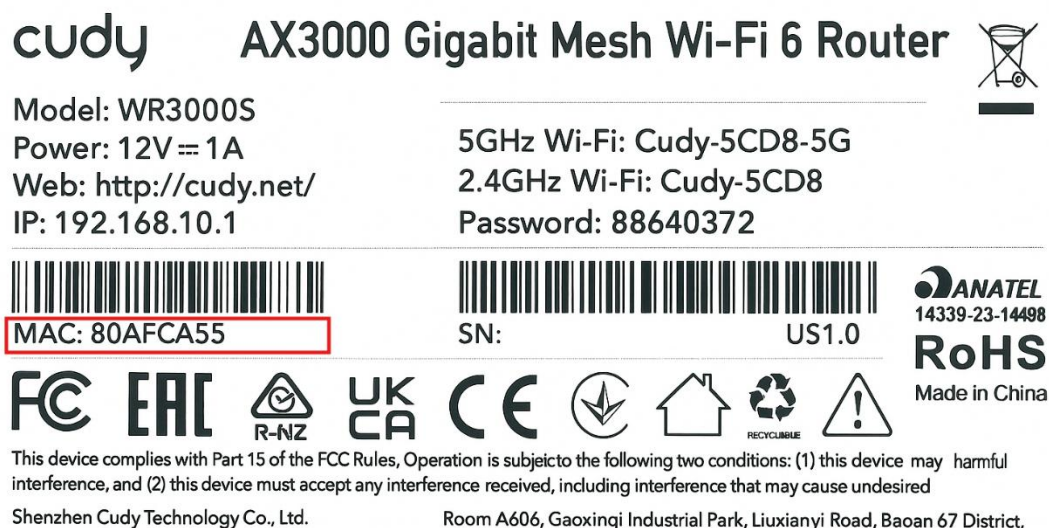

WEB 設定頁面查詢步驟

步驟 1. 登入路由器設定頁面，開啟網頁瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

步驟 2. 系統狀態-> 看您要查詢哪個 MAC 位址"區域網路"、"5G WIFI"、"2.4G WIFI"，點選"詳情"

WAN 狀態 已連接 ✓ 協議 PPPoE IP位址 詳情	區域網路 狀態 啟用 ✓ IP位址 192.168.10.1 MAC位址 80:AF:CA:55:5A:2A 詳情	無線網路 2.4G 狀態 啟用 ✓ SSID 3000mesh-2.4G 頻道 4 詳情
無線網路 5G 狀態 啟用 ✓ SSID 3000mesh-5G 頻道 36 詳情	DHCP伺服器 狀態 啟用 ✓ 起始IP位址 192.168.10.10 終止IP位址 192.168.10.250 詳情	系統 韌體版本 2.3.4 US ✓ 本地時間 2025-05-16 12:23:25 運行時間 18:50:49 詳情

步驟 3. 查看"BSSID"欄位就能找到 MAC 位址

系統狀態 / 無線網路 2.4G		
狀態	狀態	啟用
設置	SSID	3000mesh-2.4G
	無線加密	安全性
	BSSID	80:AF:CA:55:5A
	頻道	4
	頻道寬度	20 MHz
系統狀態 / 無線網路 5G		
狀態	狀態	啟用
設置	SSID	3000mesh-5G
	無線加密	安全性
	BSSID	82:AF:CA:35:5A
	頻道	36
	頻道寬度	160 MHz



SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓