

遠端管理功能要從哪裡開啟？ 請依照以下步驟設定

步驟 1. 登入路由器設定頁面，開啟網頁瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

步驟 2. 進階設定-> 系統 -> 管理權



步驟 3. 開啟"遠端管理"按鈕，預設埠號為 443(也可更改)

## 遠端管理

**i** 透過網際網路存取和管理路由器。

遠端管理

HTTPS 連接埠

網址 https://114.37 :443

遠端管理器

- 所有設備
- 所有設備
- 指定設備

當您在外出時需要連回路由器管理介面時，在網址列輸入 **https://實體 IP 位址:443** 或者 **https://DDNS 名稱:443** 即可登入頁面



## 您的連線並非私人連線

攻擊者可能會嘗試從 114.37. 竊取您的資料 (例如密碼、訊息或信用卡)。 [深入了解此警告](#)


NET::ERR\_CERT\_AUTHORITY\_INVALID

進階

上一步

此伺服器無法證明其是 ；您電腦的作業系統不信任其安全性憑證。這可能是由於設定錯誤或攻擊者攔截您的連線造成的。

[繼續前往 114.37. \(不安全\)](#)

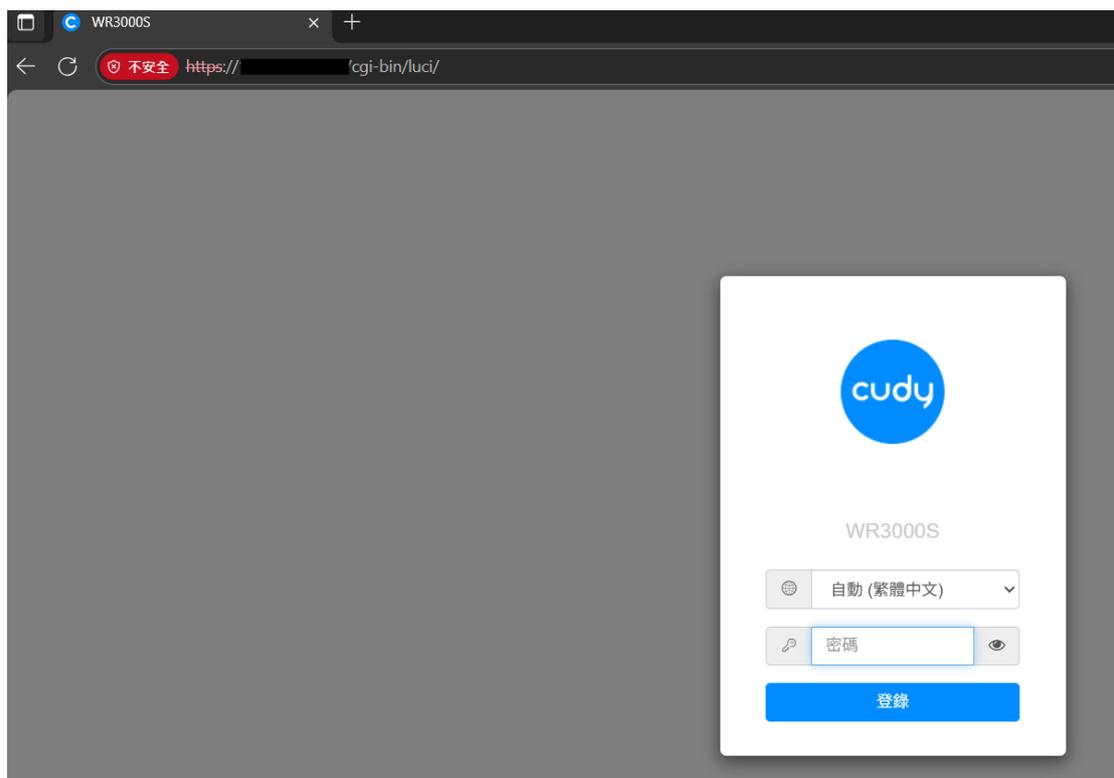

為什麼從網際網路透過 **https** 網址列連接到路由器設定頁面時，會出現上述警告訊息？

這是因為路由器的預設憑證是自簽署的，並不符合瀏覽器的預設 **SSL** 策略

但請放心這並不會造成其他的安全性危害

**使用虛擬 IP 開啟遠端管理是能連回來的嗎?**

不可以，需使用實體 IP(Public IP)才能使用遠端管理功能，虛擬 IP 是無效的

**cudy**



**SOFONG-INT**  
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com  
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓