


以下表格為目前在台灣販售機型是否支援 WOL(Wake on LAN)功能

型號	WoL 支援
WR3000S	有
WR1500	有
WR300	有
LT300	沒有

WOL(Wake on LAN)功能允許您透過網路中的裝置來喚醒電腦

請參考以下步驟做設定：

步驟 1. 終端電腦設定：控制台->網路和網際網路->網路和共用中心->變更介面卡設定->右鍵內容->設定->進階(收到 Magic 封包時喚醒)

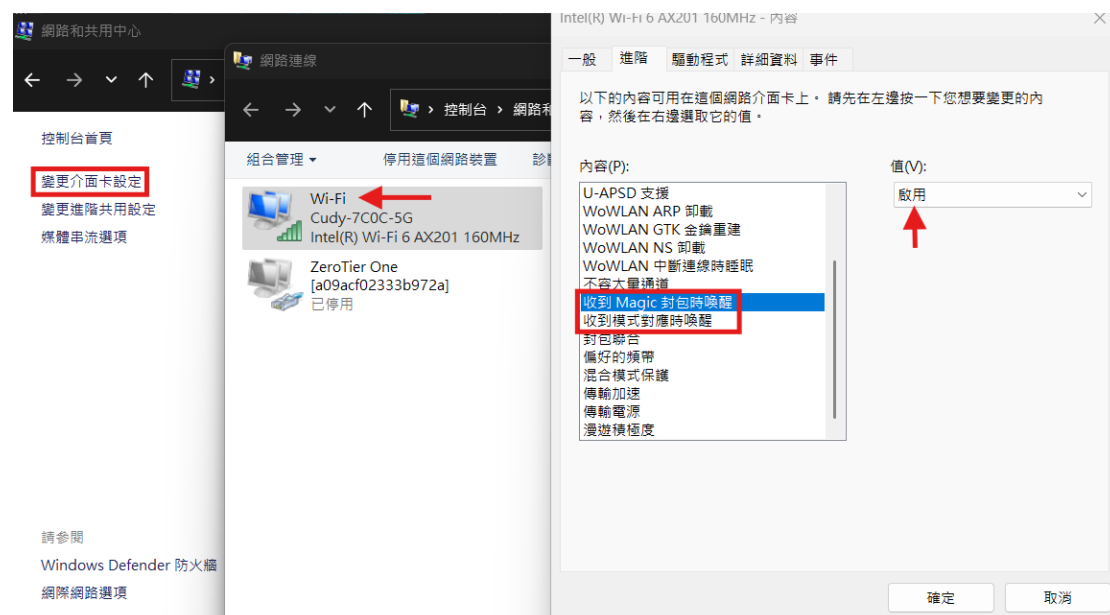

步驟 2. 登入路由器設定頁面，開啟網頁瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

步驟 3. 進階設定->網路->局域網喚醒



步驟 4. 填寫 MAC 位址以及您想喚醒的時間，"保存&套用"，設定完成

局域網喚醒

WOL (局域網喚醒) 功能使您可以從網絡中的任何設備喚醒計算機。請確保您的計算機或網絡適配器支持WOL功能。

描述	MAC位址	分鐘	小時	星期几	刪除
test	08:6A:C5:DB:DC:06	30	12	每天	

註：如電腦或介面卡無支援 WOL 功能，請先確認您的電腦和網卡是否支援



服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓