


CUDY 路由器的預設內網 IP 位址通常為 192.168.10.1(如與上層衝突，自動變成 10.1.1.1)

若您需要將 LAN IP 改為其他位址，可依照以下步驟設定：

步驟 1. 登入路由器設定頁面，開啟網頁瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

步驟 2. 進階設定->區域網路

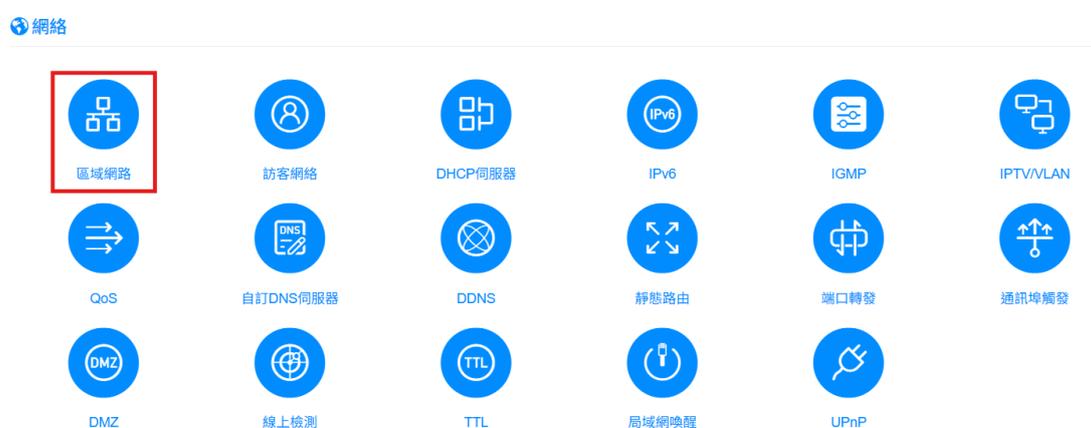

步驟 3. 您可更改區網網路的 IP 位址及遮罩，預設為 192.168.10.1

### 區域網路

IP位址

子網掩碼

IP路由子網路

保存&應用

註：“IP 路由子網路”功能預設為關閉，此功能用途須有電信商指定設定，一般使用者請勿使用

**注意事項：**

1. 修改 LAN IP 後，原本的登入網址將無法使用，需改用新設定的 IP 重新登入路由器管理頁面
2. 請確認新的 IP 位址不與網路中其他裝置產生衝突，並符合您的 DHCP 配發範圍
3. 若設定錯誤導致無法進入管理畫面，可長按 RESET 鍵約 5 秒恢復預設設定



**SOFONG-INT**  
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com  
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓