


以下流程圖能夠點擊圖中的方塊會有更多詳細的圖文協助你排除問題

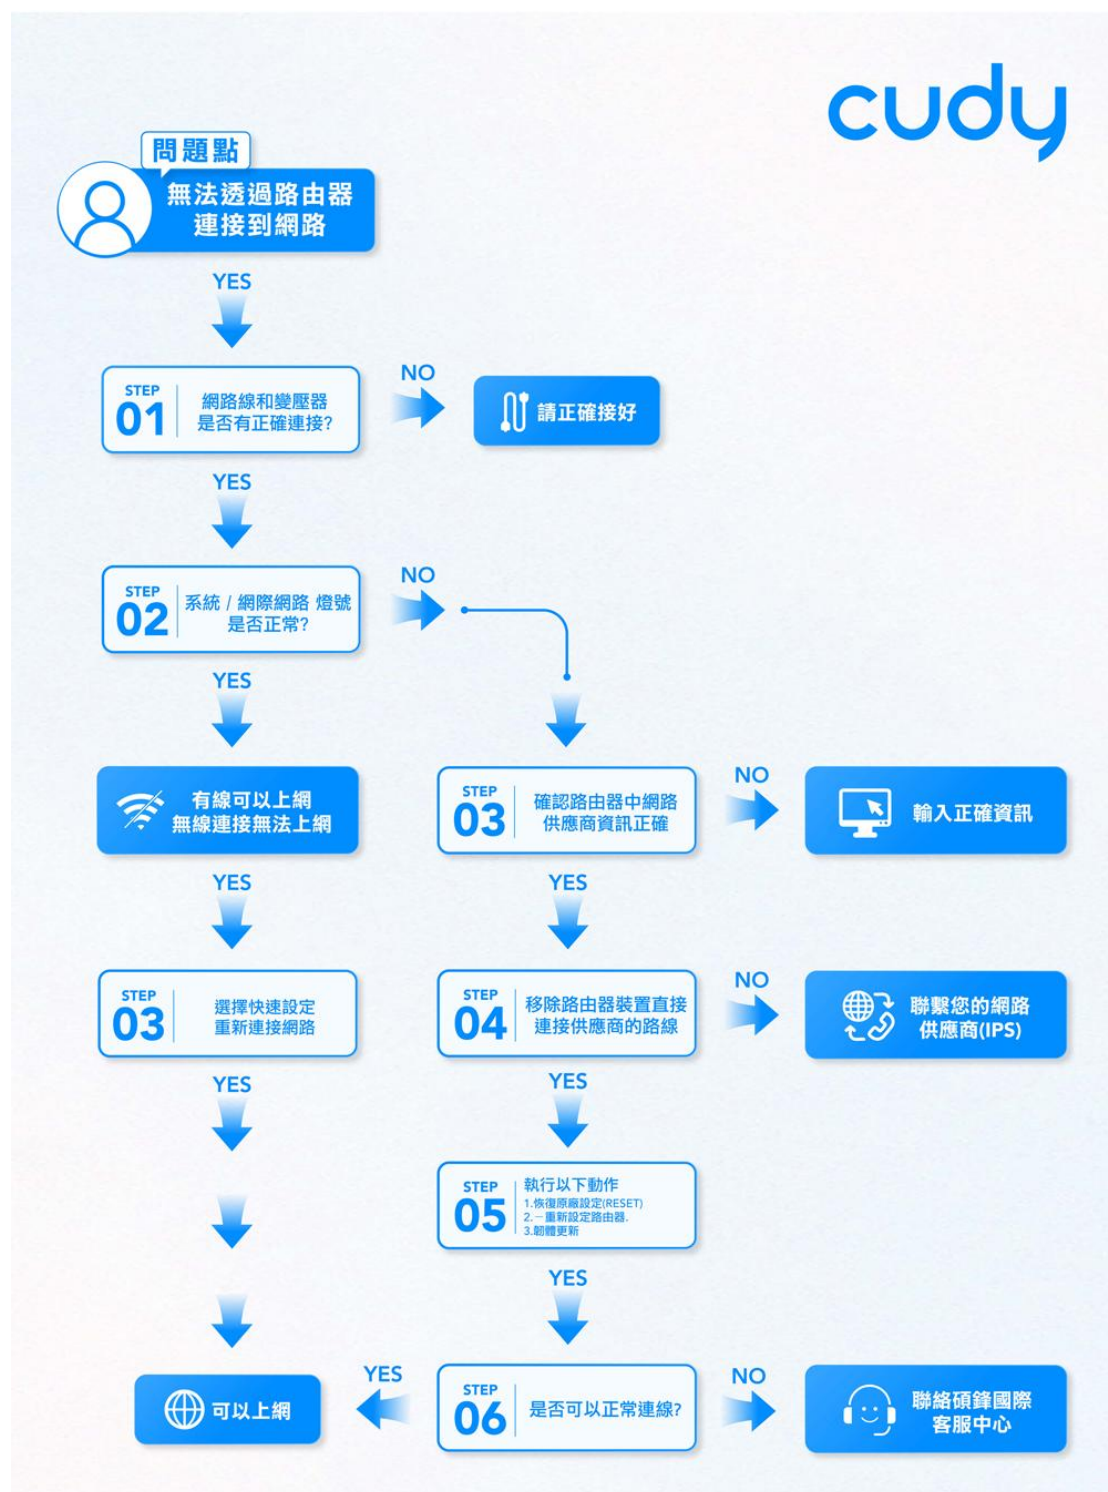

步驟 1. 確認網路線和電源是否有連接是正確的位置

步驟 2. 檢查系統燈(SYS 燈號)、網際網路燈(Internet 燈號)是否有顯示恆亮

步驟 3. 如果沒有亮燈->請進到路由器設定頁面 WAN 模式下檢查輸入的資訊是否正確

如果有亮燈->選擇"快速設定"重新設定無線網路名稱及密碼

步驟 4. 先將路由器移除，直接將電腦的網路線接到數據機或牆壁網路孔上，查看是否能正常連線，如不能請聯繫網路供應商

步驟 5. 如直接連數據機是能夠上網，代表數據機網路正常，可先將路由器 RESET 後再重新設定一遍，如無法再更新韌體

步驟 6. 如上述皆設定過依舊無法連線請聯繫碩鋒客服中心，將協助您排除問題



SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓