

SFN 373 4G 分享器 LT300 為什麼插入 SIM 卡無法上網(頁面出現 sim 卡鎖定)?

(2025/3/26 Update)

使用前建議在手機操作關閉 PIN 碼鎖定，關閉方式與操作密碼可參考下方資訊，方便日後使用。


1. 較常見使用中華電信 sim 卡初次使用 4GLT300 分享器發生不能上網情況，App 進入設定頁面出現"sim 卡鎖定"提示訊息(圖一)，此為「尚未解除 SIM 卡 PIN 碼」造成。

(圖一)



2. 可透過"網頁方式登入 **192.168.10.1** 輸入 **PIN** 碼進行解鎖即可"(圖二)，恢復連線時會要求再次輸入 **PIN** 碼，請務必輸入正確。

(圖二)

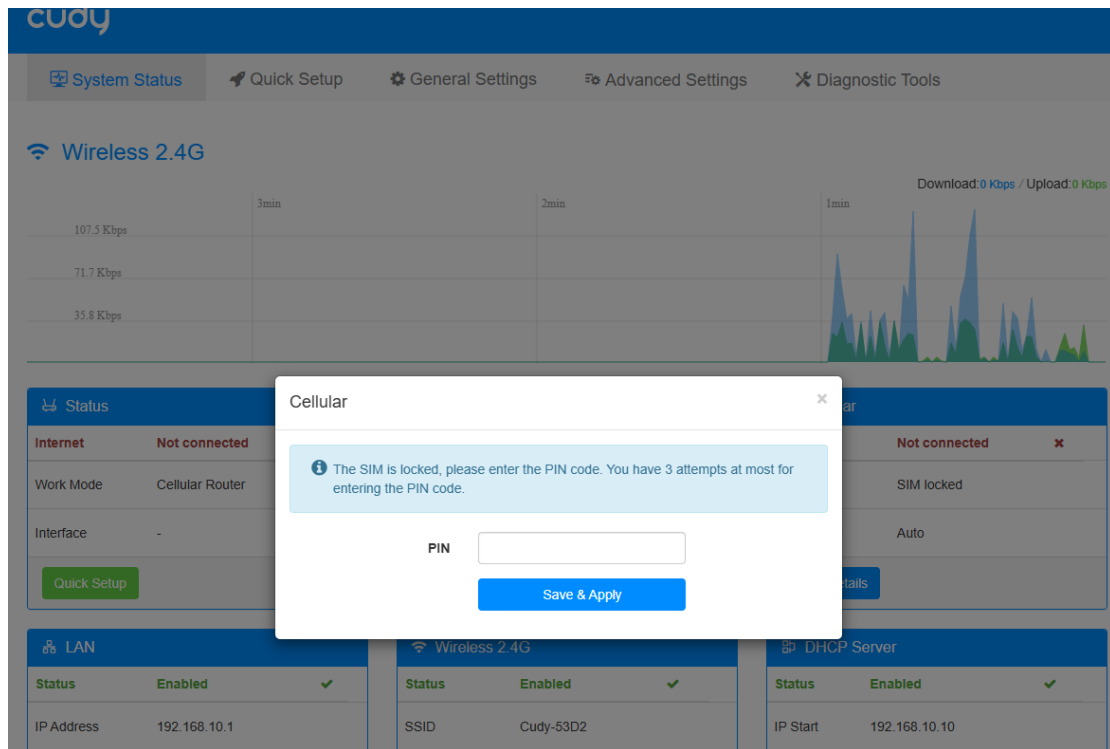

3. 如果不知道 **PIN** 碼請務必詢問電信業者，**PIN** 輸入三次錯誤會被鎖住，以下提供台灣電信業者初始 **PIN** 碼，如有變更過 **PIN** 碼資訊請詢問電信業者。


中華電信：PIN1：「0000」，PIN2：「1111」

台灣大哥大：「1234」

遠傳電信：PIN1：「8888」，PIN2：「1234」

4. 建議關閉 **PIN** 碼鎖，請從手機上進行設定，以下關閉方式提供參考：

a. 蘋果裝置修改位置在「設定」中的「行動服務」，點擊「SIM PIN」進行關閉。

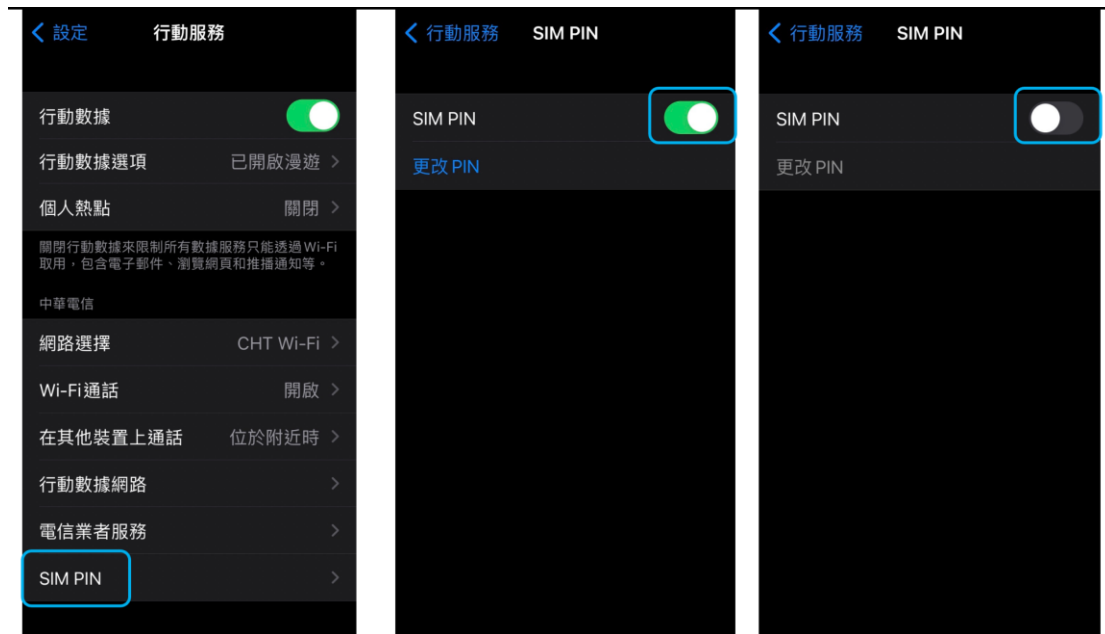

b. Android 裝置因不同品牌手機略有差異，修改位置在「設定」中的「安全性」，設定「SIM 卡鎖」，「關閉」SIM 卡，輸入 PIN 碼進行關閉。

三星手機操作方式：<https://reurl.cc/EgdZpn>

其他手機操作方式:

OPPO

設定 → 密碼與安全 → 系統安全 → 其他安全性設定 → SIM 卡鎖定 → 選取 SIM 卡 → 鎖定 SIM 卡 → 關閉 → 輸入 SIM 卡 PIN 碼。

小米

設定 → 密碼與安全 → 系統安全 → 其他安全性設定 → 選擇電信業者 → 關閉鎖定 SIM 卡。

vivo

設定 → 安全性 → 更多安全性設定 → SIM 卡鎖定 → 選取 SIM 卡 → 關閉「SIM 卡鎖」→ 輸入 PIN 確定。

Asus

設定 → 鎖定螢幕和安全性 → SIM 卡鎖定 → 選取 SIM 卡 → 關閉「鎖定 SIM 卡」→ 輸入 SIM 卡 PIN → 確定。

SONY

設定 → 鎖定螢幕和安全性 → 進階 → SIM 卡鎖定 → 選取 SIM 卡 → 關閉「SIM 卡鎖」。

Realme

設定 → 密碼與安全 → 系統安全 → 選擇 SIM 卡鎖定 → 選擇 SIM 卡 → 關閉「SIM 卡鎖」→ 輸入 PIN 碼→完成。

關閉 SIM 卡鎖後即可使用在 LT300 直接連網。



SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司

服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓