


本教學適用於支援 Mesh 與 WPS 功能的 Cudy 路由器

步驟 1：設定主路由器

將第一台 Cudy 路由器接上電源並使用網路線連接至數據機（WAN 口），進行一般的網路設定，這台路由器會作為「主路由」

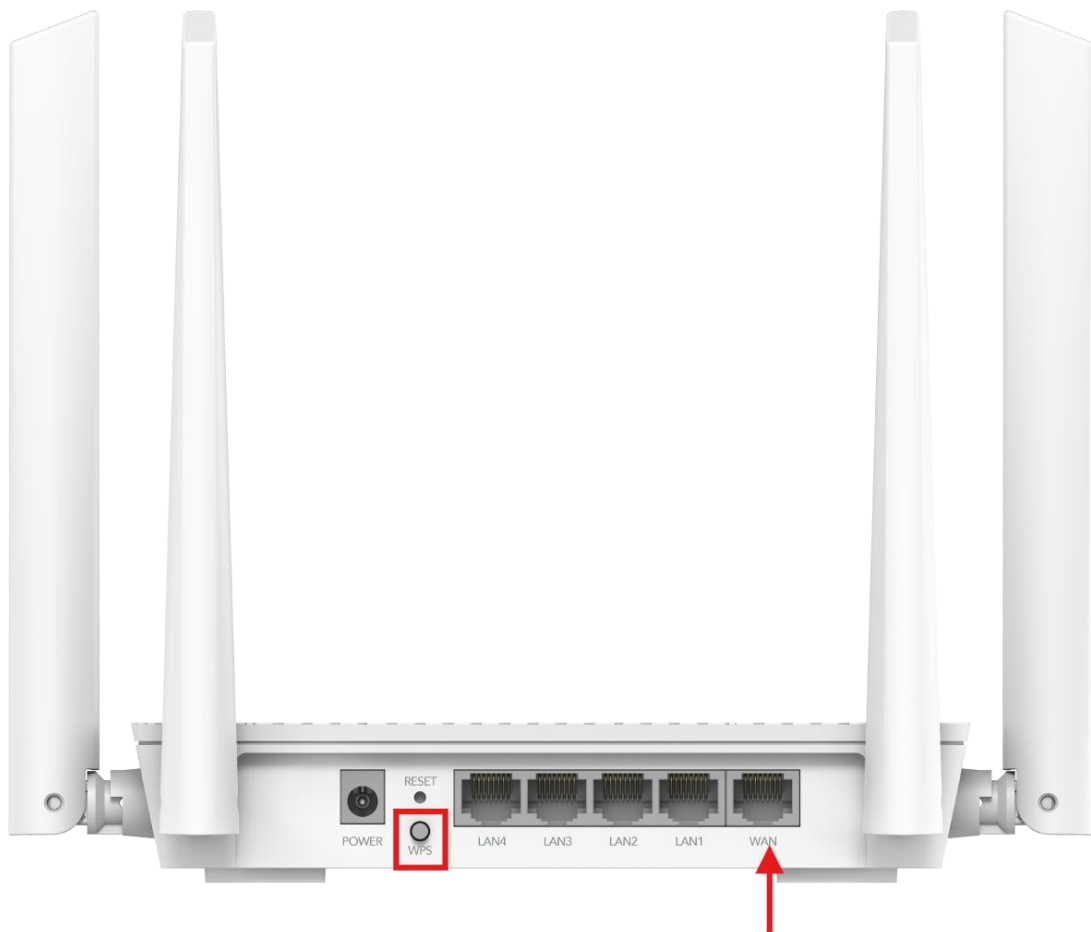

步驟 2：子路由器插電待命

將第二台 Cudy 路由器插上電源，但不要接上任何網路線，等待約 2 分鐘左右，直到燈號進入待機狀態（通常為紅燈恆亮或無燈號）



步驟 3：啟用 WPS 進行配對

1. 先按下主路由器上的 WPS 按鈕"一下"約不到 1 秒鐘，啟動配對模式。
2. 接著再按下第二台路由器的 WPS 按鈕，一樣按"一下"即啟動配對模式
3. 兩台設備的指示燈會閃爍，表示正在進行搜尋與配對。

步驟 4：等待 Mesh 成功連線

等待約 3 分鐘左右，當第二台路由器的指示燈變為白燈或藍燈恆亮、網際網路燈號亮起（依型號而異），即代表 Mesh 網狀連線建立成功。

Mesh		
狀態	MESH	✓
設備名稱	Mesh_9868	
Mesh設備	3	
詳情		

注意事項

Q：預先要當主路由的路由器一定要先設定嗎？

A： 是的，主路由一定要先登入做設定，WPS 按鍵才會有 mesh 功能哦

Q：子路由需要先登入做設定嗎？

A： 不需要，請將欲做 mesh 配對的子路由透過 reset 重置恢復原廠設定即可

Q：我需要用網路線將路由器串接起來嗎？

A：不需要，透過 WPS 無線 Mesh 配對即可，不過若希望更穩定，也可使用「有線回程」方式提升效能。

Q：WPS 鍵要按多久？

A：無論任何機型皆只需要按"一下"，約 1 秒鐘即可進入配對模式。



服務電話 02-26588890 服務信箱 us-tw@sofong-int.com
台北市內湖區瑞光路583巷24號7樓