

如何設定 WireGuard VPN 客戶端

以下為 Cudy 路由器設定 VPN 客戶端的步驟：

步驟 1：登入路由器設定頁面

請在瀏覽器網址列輸入 192.168.10.1 或 http://cudy.net 登入

步驟 2：進入 VPN 設定

點選 「基本設定」 -> 「VPN」



步驟 3：啟用 VPN 並選擇客戶端模式

啟用 VPN 後，協議選擇 「WireGuard客戶端」



步驟 4：匯入客戶端檔案

在下方的「配置文件」區塊，點選 「瀏覽」，並匯入您的客戶端檔案

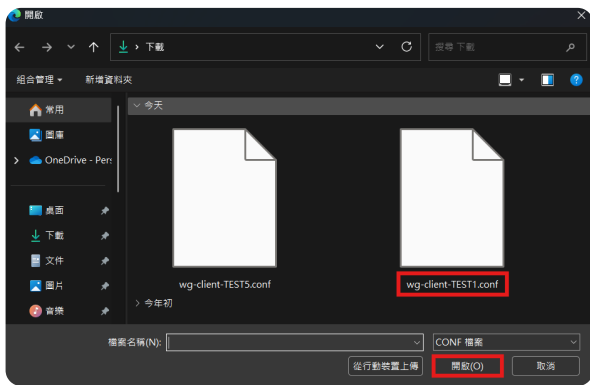


步驟 5：保存並應用設定

匯入檔案後，下方資訊將會自動填入，請點選 「保存&應用」 即可




步驟 6：檢查連線狀態

設定完成後，您可以到「系統狀態」點選 「詳情」 來查看是否已連線成功

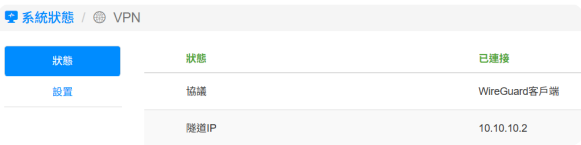

步驟 7：測試連線

連線成功後，您可以嘗試 ping VPN 伺服器底下的設備或 WAN IP，來確認連線是否正常運作

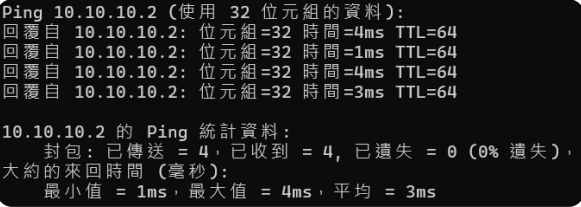

備註：

- 如何設定 WireGuard 伺服器端，請參考此篇 FAQ：[sfn166【如何在Cudy路由器上設定Wireguard 伺服器?】](#)
- 伺服器 IP 位址一定要是實體 IP (Public IP)，否則將無法連線
- 帳號與密碼的大小寫必須輸入正確，需與伺服器上建立的用戶資訊一致