

Cudy 路由器 L2TP 伺服器設定教學

此篇 FAQ 適用於 WR3000S、WR3600、M3000 機型，以下是設定 Cudy 路由器 L2TP 伺服器 的詳細步驟：

步驟 1：登入路由器設定頁面

請在瀏覽器網址列輸入 192.168.10.1 或 http://cudy.net 登入路由器後台

步驟 2：啟用 VPN 功能


前往「基本設定」>「VPN」，並將啟用開關「開啟」



▲ 啟用 VPN 開關

步驟 3：選擇協議為 L2TP 伺服器

在「協議」清單下拉選擇「L2TP 伺服器」，並在下方欄位中進行設定

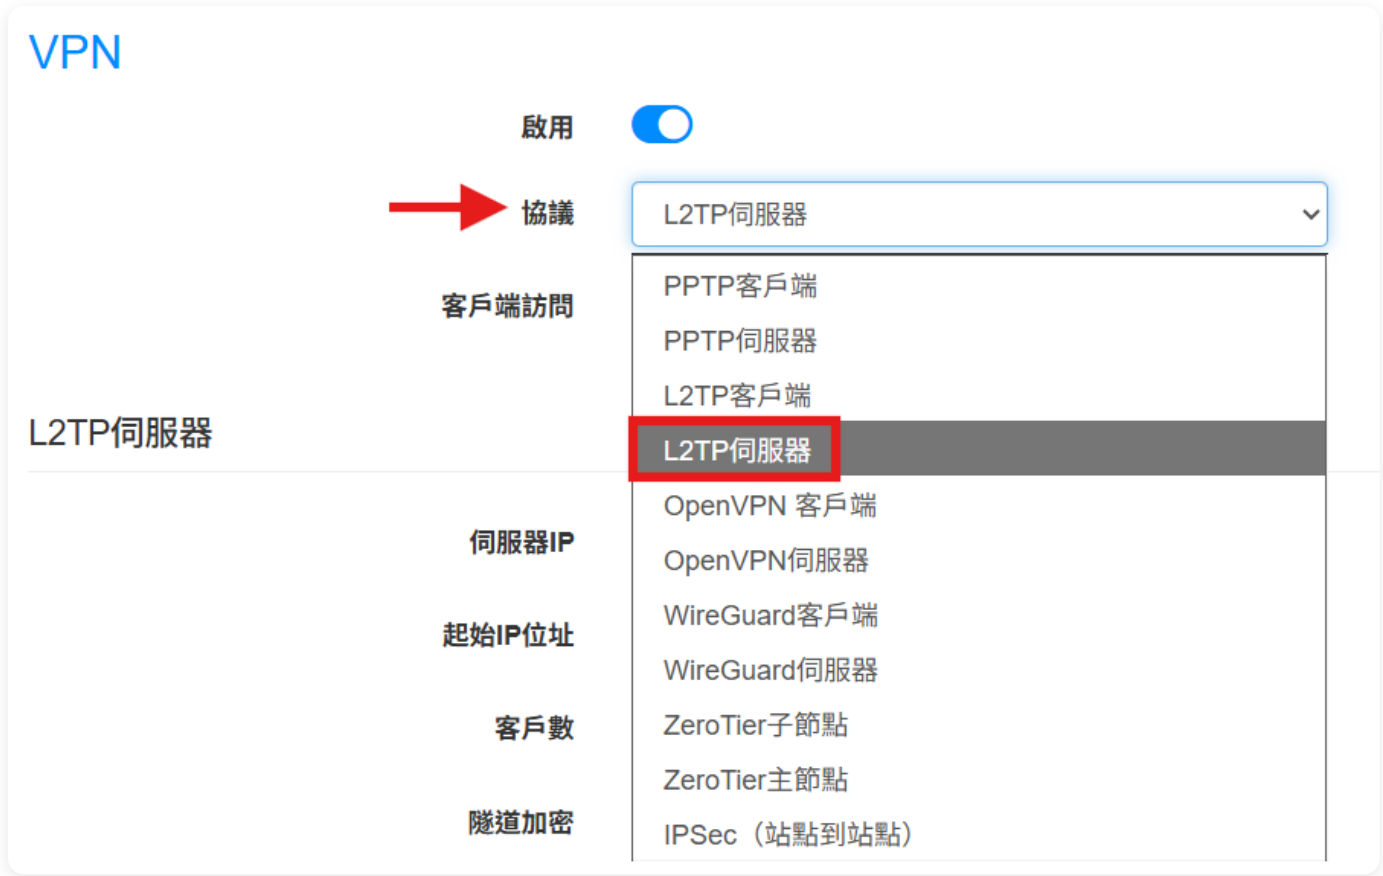

▲ 選擇協議為 L2TP 伺服器

步驟 4：建立 L2TP 伺服器資訊

在「共享密鑰」、「用戶名」、「密碼」的欄位上建立您的資料，然後點選「保存&應用」，看到儲存成功提示即表示已成功建立 L2TP 伺服器



▲ 填寫伺服器資訊並保存

相關參考

若您需要進一步了解如何在不同裝置上連線到此伺服器，請參考以下教學：

- 在 Cudy 路由器上設定 L2TP 客戶端，請參考此篇：
[sfn164【如何設定 Cudy 路由器的 L2TP VPN 客戶端連線?】](#)
- 在手機或電腦上設定 L2TP 客戶端，請參考此篇：
[sfn160【如何在手機和電腦上設定 L2TP VPN 連線?】](#)