

## 如何設定 L2TP VPN 客戶端

此篇FAQ**不適用**於WR300與LT300機型，以下為 Cudy 路由器設定L2TP VPN 客戶端的步驟：

### 步驟 1：登入路由器設定頁面

請在瀏覽器網址列輸入 192.168.10.1 或 http://cudy.net 登入

### 步驟 2：進入 VPN 設定

點選 「基本設定」 -> 「VPN」

### 步驟 3：啟用 VPN 並選擇 L2TP 客戶端模式

啟用 VPN 後，協議選擇 「L2TP客戶端」



### 步驟 4：填寫客戶端資訊並保存

在下方的客戶端設定欄位，填入伺服器位址、用戶名、密碼等資訊，然後點選 「保存&應用」

- **伺服器位址:** 填寫伺服器端路由器的WAN IP位址**(須為實體IP)**
- **支援 L2TP/IPsec (含共享密鑰) 的機型** (如範例圖片)  
WR1500、WR3000S、WR3600、M3000  
→ 適合連線至大部分需要 PSK 的 VPN 服務，安全性較高
- **僅支援純 L2TP (無共享密鑰) 的機型**  
WR300、LT300  
→ 僅能使用基本的 L2TP 連線，安全性較低，不建議傳輸敏感資料




### 步驟 5：檢查連線狀態

設定完成後，您可以到「系統狀態」點選 「詳情」 來查看是否已連線成功



### 步驟 6：測試連線

連線成功後，您可以嘗試 ping VPN 伺服器底下的設備或 WAN IP，來確認連線是否正常運作

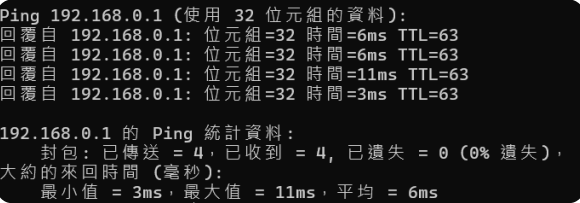

#### 備註：

- 該如何在Cudy路由器上設定L2TP伺服器端請參考此篇-> [sfn150【如何在Cudy 路由器上設定L2TP伺服器?】](#)
- 伺服器 IP 位址一定要是實體 IP (Public IP)，否則將無法連線
- 用戶名以及密碼的大小寫必須輸入正確，需與伺服器上建立的用戶資訊一致