

手機熱點分享設定教學

此教學將引導您如何將手機設定為 Wi-Fi 熱點，並供其他設備（如路由器）連線使用
由於不同手機品牌和系統版本可能略有差異，本教學將提供不同型號的範例以供參考

Samsung A34 5G (Android 14)


步驟 1

- 說明：開啟"設定"，點選"Wi-Fi"圖示




步驟 2

- 說明：點選"行動無線基地台與網路共享"

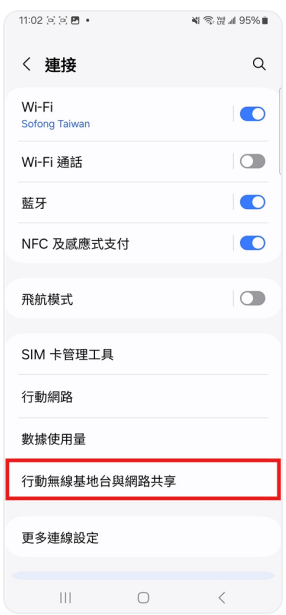

步驟 3

- 說明：設定 WiFi 名稱、密碼以及頻寬

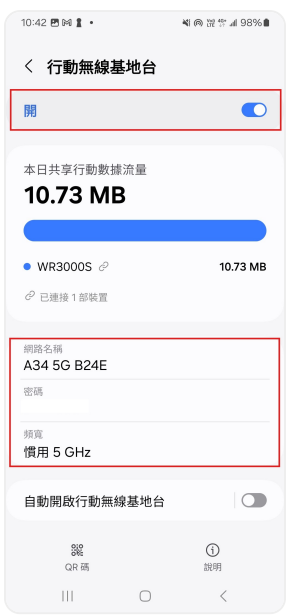


步驟 4

- 說明：如設備規格較舊或不支援 5G，請將頻寬切換到 2.4G




步驟 5

- 說明：開啟熱點後 WiFi 將會關閉，需使用其他手機或電腦來設定路由器，並選擇"無線中繼或無線擴展"模式

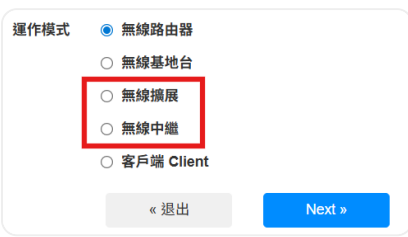

步驟 6

- 說明：掃描後選擇"熱點名稱"並"連接"



步驟 7


- 說明：網路設定完後請重新連接網路並查看是否已連接成功



小米11 Lite 5G NE (Android 14)


步驟 1

- 說明：開啟"設定"，選擇"個人熱點"

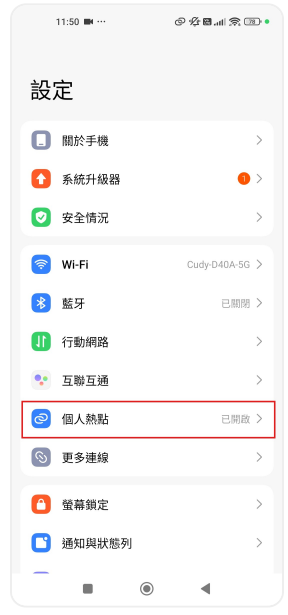


步驟 2

- 說明：開啟 WiFi 熱點並點選"設定 WiFi 熱點"

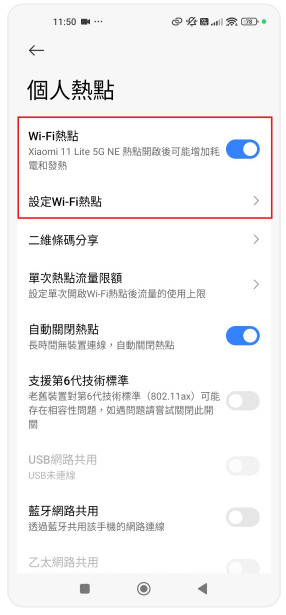

步驟 3

- 說明：設定熱點名稱與密碼

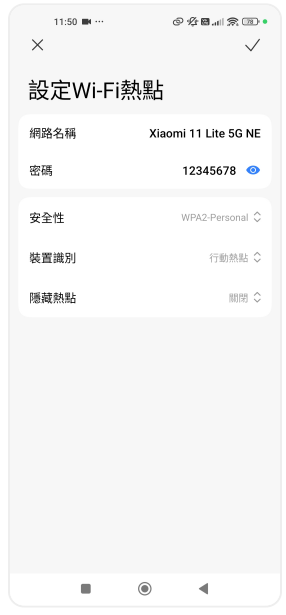

步驟 4

- 說明：如路由器支援 WiFi 6 規格，可打開"支援第6代技術標準"



步驟 5

- 說明：之後路由器設定方式相同，可查看前面Samsung的步驟

Sony XQ-EC72 (Android 15)

步驟 1

- 說明：開啟"設定"，點選"網路和網際網路"



步驟 2

- 說明：點選"無線基地台與網路共用"



步驟 3

- 說明：開啟熱點後 WiFi 將自動關閉，無法共用



步驟 4

- 說明：設定名稱、密碼，如設備規格較舊或不支援 5G，請打開"僅使用 2.4G"



步驟 5

- 說明：之後路由器設定方式相同，可查看前面Samsung的步驟

注意事項：

- 1. 無法使用同一支手機同時開啟熱點和設定 WiFi
- 2. Android 系統可能因版本或型號不同，開啟熱點方式略有不同，本教學僅供參考