

在 Mesh 環境中，每當子路由重新上線時 IP 位址都不相同，無論在設定還是管理上都會變得比較困難。因此我們可以透過固定子路由的 IP 位址來解決，請參考以下設定步驟：

設定步驟

1. 登入路由器後台

在瀏覽器網址列輸入預設的 192.168.10.1 位址，並輸入管理者密碼登入


2. 找到子路由資訊

前往 系統狀態 → Mesh → 詳情



3. 截圖子路由的 MAC 位址

將要設定的子路由 MAC 位址 截圖或記錄下來

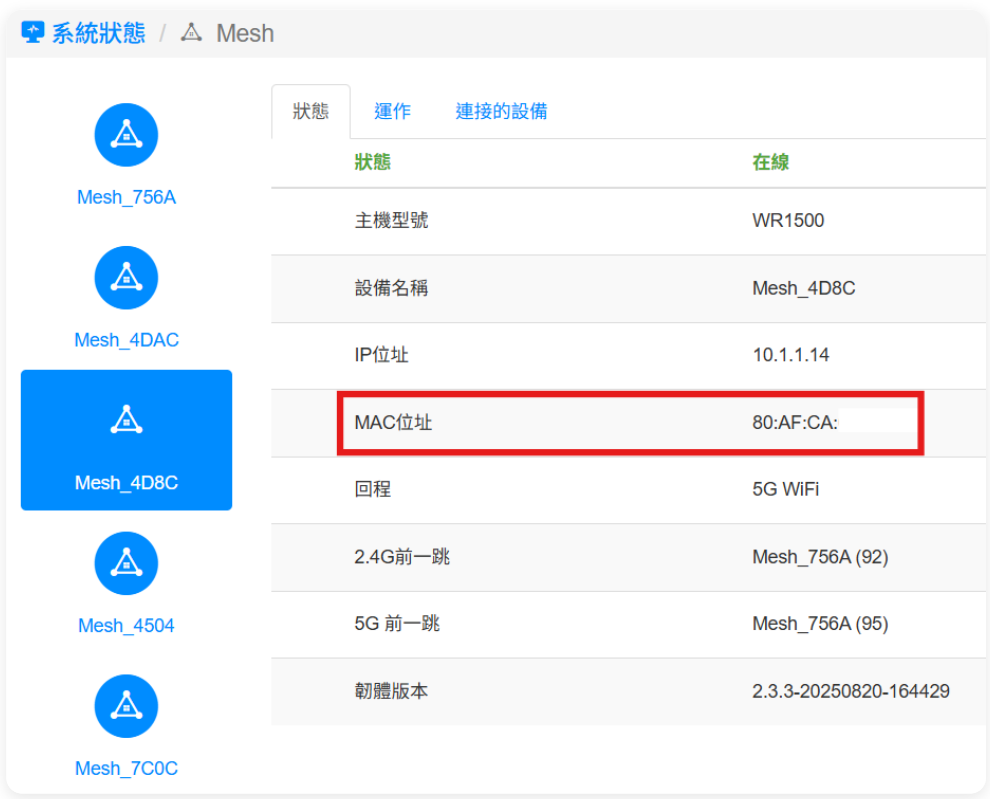

4. 點選進階設定

截圖完成後，請點選「進階設定」



5. 前往 IP/MAC 綁定

前往 安全性 → IP/MAC 綁定



6. 添加 IP/MAC 綁定規則

點選左下角的「添加」→ 在「MAC 位址」處選擇自訂並手動輸入剛剛記錄的 MAC 位址

在「IP 位址」處輸入您想要的 IP 位址，並在「備註」欄位註明資訊（例如：客廳、房間 A 等）以方便辨識，最後點選「保存 & 應用」



7. 重新啟動子路由

完成上述步驟後，請將有設定的子路由斷電重啟，它們就會以您設定的固定 IP 位址上線了

注意事項

• 如何知道可用的 IP 範圍？

您可以到 進階設定 → DHCP 伺服器 裡查看

例如：附圖中顯示的起始位址為 10.1.1.10 到 10.1.1.250，表示在該範圍內的 IP 位址都可以使用



• IP 位址可以自由設定嗎？

是的，只要遵循上述IP網段範圍，IP/MAC 綁定不一定要設為成子路由原本的 IP 位址

例如：原本系統發給子路由 10.1.1.168，但您想在 IP/MAC 綁定時設定為 10.1.1.50 (最後一碼可在範圍內自訂)都是可以的