注意:WR300 機型僅限「本地管理」使用,無法透過行動網路方式設定及遠端管理

# 一、數據機與路由器之間的網路線接法

1. 網路線接數據機 LAN 孔

請確認網路線的一端接在 「家中數據機」的任一 LAN 孔上



2. 網路線接 Cudy 路由器 WAN 孔

網路線的另外一端請接在 Cudy 路由器的 「WAN」孔上



### 二、Cudy App 設定路由器網路連線步驟

#### 步驟 1. 連接 Cudy 路由器的 Wi-Fi 並開啟 App

連上 Cudy 路由器 的 Wi-Fi 後,開啟 Cudy APP 並點選 「要設定的機器型號」(通常位於第一個)



#### 步驟 2. 點選「快速設定」

點選路由器圖示下方的 「快速設定」

(如首次登入會自動進入快速設定頁面,請直接看步驟 3. 即可)




# 步驟 3. 選擇網路模式及連線類型

選擇 「無線路由模式」,並依照您家中的電信商選擇時區與連線類型 (DHCP、PPPOE、固定IP)

上網方式請依照家中申請的電信來選擇連線方式,分為以下3種:

- 1. DHCP:有線電視業者、中華電信(少數不支援DHCP)
- 2. PPPOE:中華電信、Seednet...等,詳情請看→<u>這裡</u>
- 3. <mark>固定(靜態)IP</mark>:學校宿舍、社區寬頻、在外租屋處...等,詳情請看 → <u>這裡</u>

IPTV 功能預設關閉,若沒有使用中華電信 MOD,請勿開啟

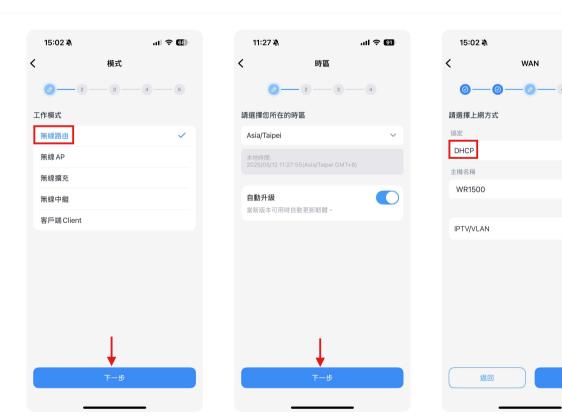

# 步驟 4. 更改無線名稱及密碼並應用

您可以更改無線網路名稱和密碼,最後點選 「應用程式」 完成設定 WiFi 將會設定為您的新名稱及密碼,需等待約 2-3 分鐘左右再重新連上 WiFi

(若無更改則會採用預設的名稱及密碼)

