


Cudy 路由器無線中繼（WISP）模式設定教學

WISP 模式讓您能將無線網路訊號當作主要來源，並維持路由器的完整功能，適合在無法使用實體網路線的地方使用。

拓模及模式介紹

此模式下的路由器將透過 Wi-Fi 無線方式連接到前端的主路由器或數據機。

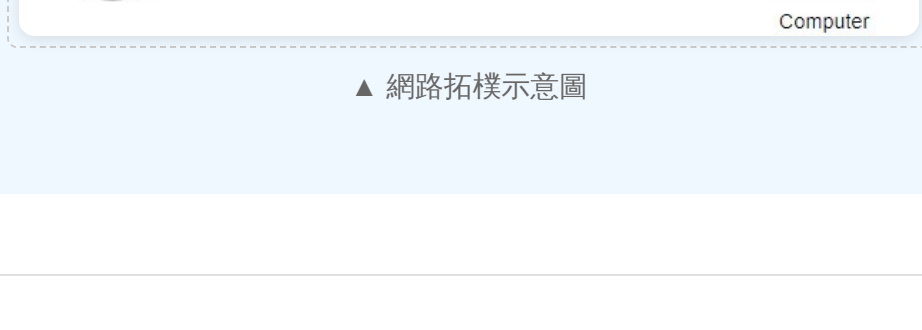

▲ 網路拓模示意圖

APP 介面設定步驟


步驟 1：登入並點選快速設定

進入路由器 App 介面後，點選「快速設定」。



步驟 2：選擇無線中繼模式

在工作模式選項中，請選擇「無線中繼」模式。

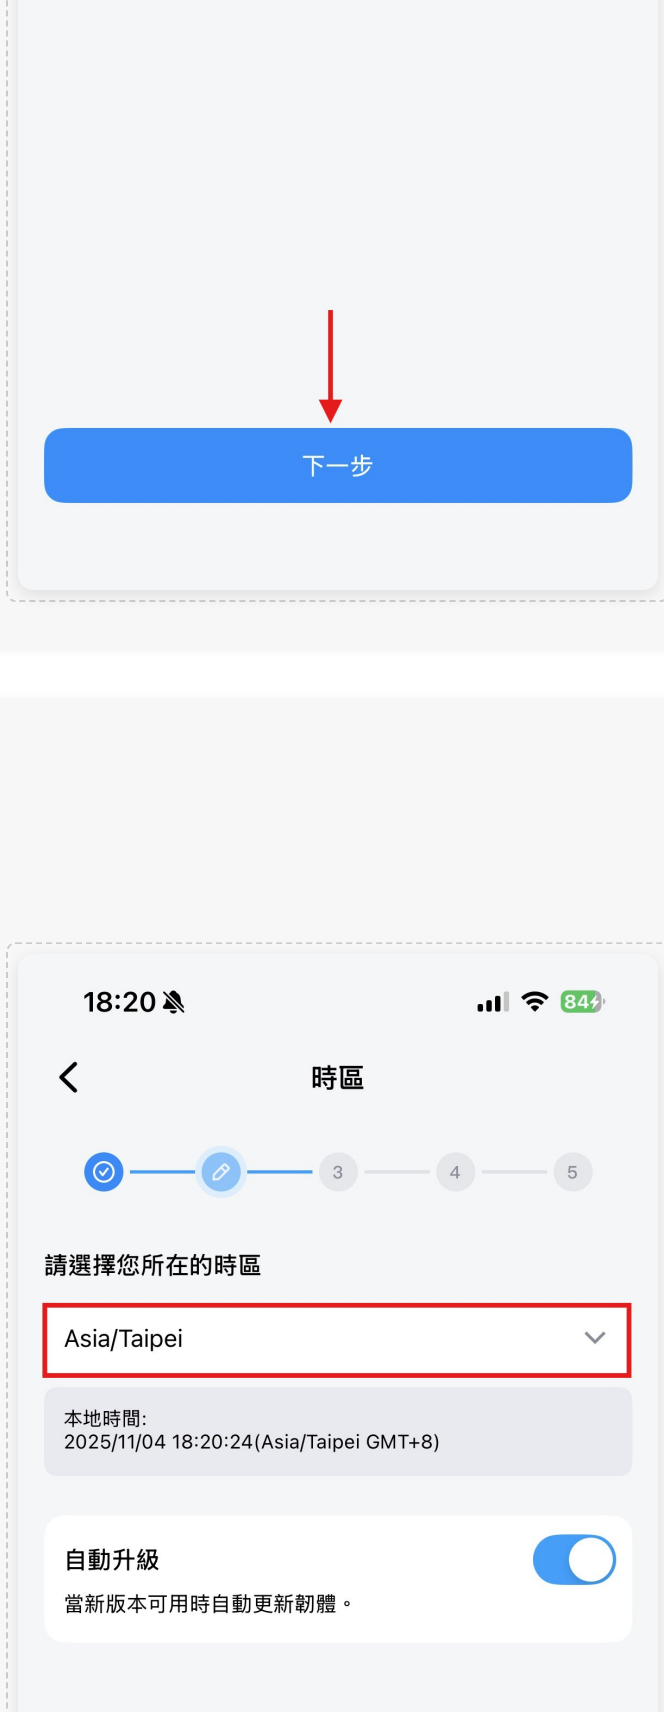

步驟 3：選擇時區

選擇您的時區並點選「下一步」。



步驟 4：選擇主網路 (WiFi)

選擇您要中繼的 WiFi，建議以 5G 訊號為優先 (速度較快)。



步驟 5：輸入 Wi-Fi 密碼

輸入您選擇的主網路 (WiFi) 密碼並點擊「完成」。



步驟 6：確認並繼續

確認無誤後，請點擊「下一步」。



步驟 7：自訂中繼網路名稱與密碼

您可以設定新的 WiFi 名稱以及密碼後點選「下一步」。



步驟 8：套用設定並完成

確認資訊正確後點選「應用程式」後，等待約 3-5 分鐘完成設定。



Web 介面設定步驟

步驟 1：登入管理介面

在開始設定前，請確保您的電腦或手機已透過網路線或 Wi-Fi 連接至 Cudy 路由器。開啟瀏覽器並在網址欄輸入 <http://cudy.me> 或 192.168.10.1 登入。

步驟 2：選擇「無線中繼」模式

點選「快速設定」，選擇「無線中繼」模式，然後點選「下一個」。



步驟 3：選擇時區

選擇您的「時區」，通常已預設為正確時區，無須更改，直接點選「下一個」。



步驟 4：連接主路由網路

在列表中选择您要連接的主路由網路，並點選「連接」。



步驟 5：輸入 Wi-Fi 密碼

輸入主路由網路的 Wi-Fi 密碼，請務必確保密碼正確，否則設定將無法成功。

步驟 6：自訂無線網路名稱與密碼

您可以自訂 WISP 路由器發出的 Wi-Fi 網路名稱和密碼，或保留預設值，設定完成後，點選「下一個」。

步驟 7：儲存並套用設定

在摘要頁面確認所有設定無誤後，點選「保存並應用」，以完成設定。

步驟 8：完成設定並重新連線

等待系統重新啟動的幾秒鐘，當再次彈出登入頁面時，表示設定已完成。如果您想透過 Wi-Fi 連線，請重新連接到新的網路。

▲ WISP 模式的網路線接法注意事項：

如果路由設定在 WISP 模式，那麼它和來源路由器之間的網路線連接方式是關鍵，錯誤的接法會導致網路中斷或連線問題。

WISP（無線中繼）接法重點：

- 不應該有任何網路線 連接到這台 WISP 路由器的 WAN Port
- 電腦等有線設備，只能連接到這台 WISP 路由器的 LAN Port