

Asus 路由器：透過網路設定精靈設定網際網路


本篇參考自ASUS台灣文章 <https://www.asus.com/tw/Support/faq/1044663/>，如需詳解請到此網址查看

將分為 Web 介面 與 App 介面 兩面部分，引導您透過網路設定精靈來設定網路

Web 介面設定步驟

步驟 1：進入路由管理介面

透過有線或無線方式連接上 Asus 路由網路，並開啟瀏覽器在網址輸入 <http://www.asusrouter.com>

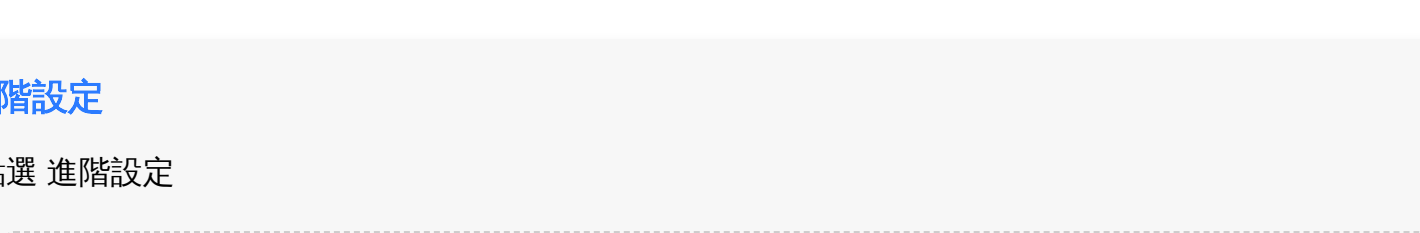


步驟 2：點選進階設定

在歡迎畫面中，點選 進階設定



步驟 3 & 4：選擇運作模式

選擇運作模式後，點選 無線路由設定 模式，並點選「下一步」

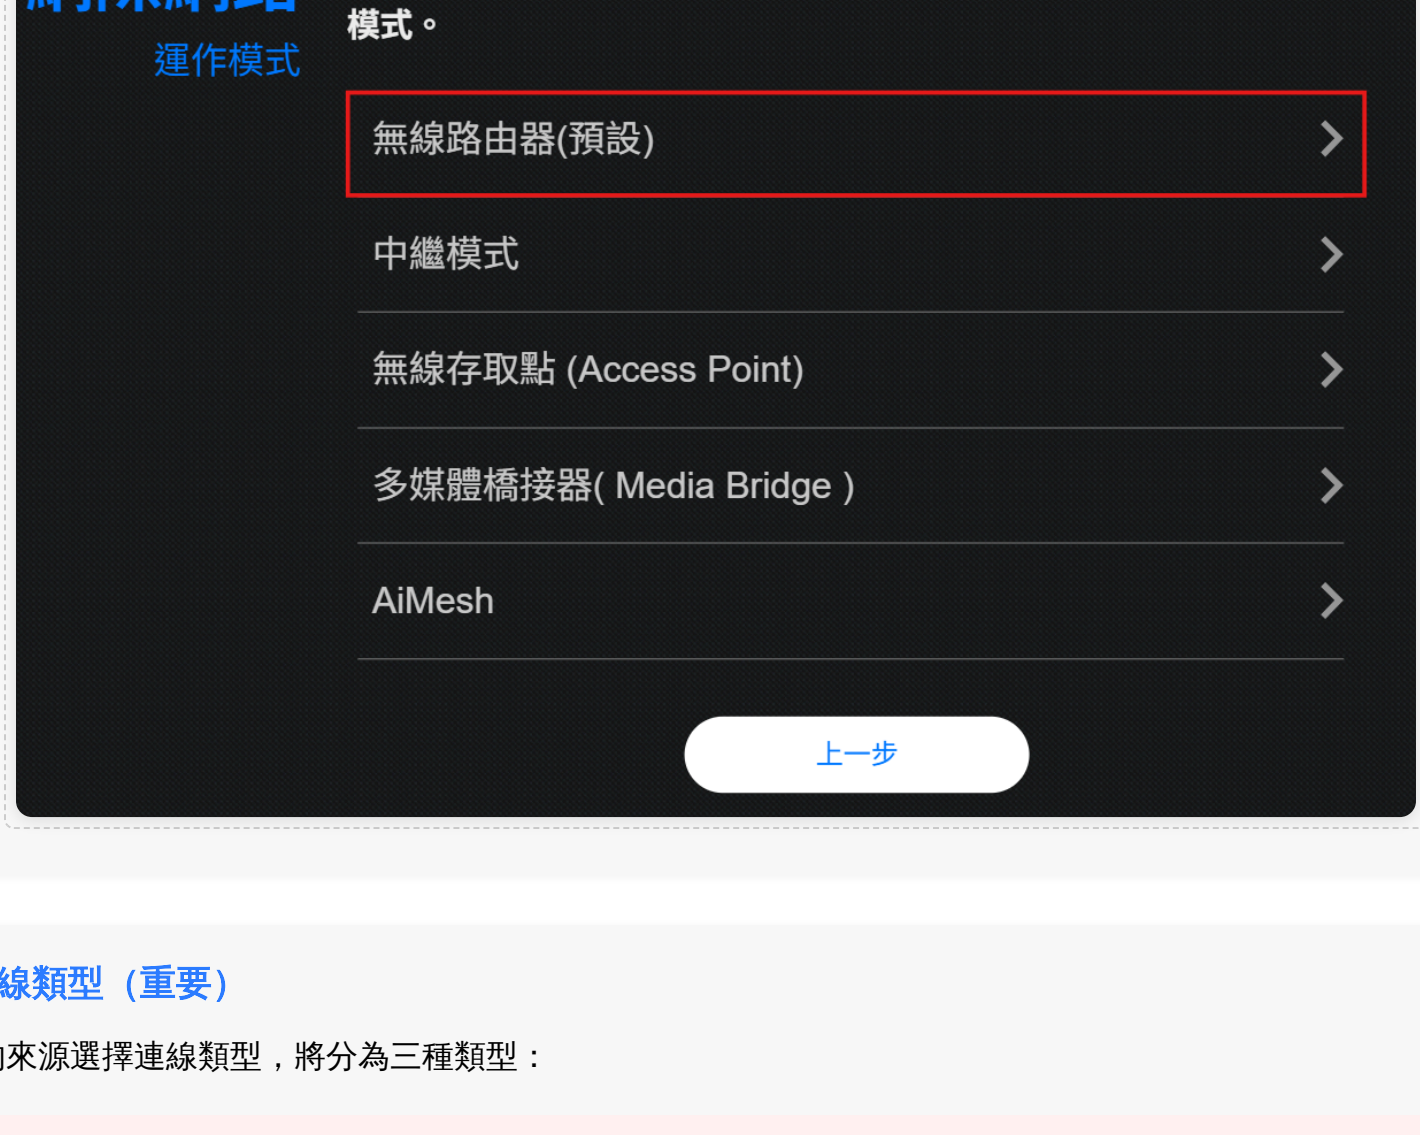

步驟 5：選擇連線類型 (重要)

依照您的網路連線來源選擇連線類型，再分為三種類型：


注意：相關設定資訊請洽您的網路供應商。如果您不確定您的網路連線方式是否需要帳號密碼，請與您的網路供應商 (ISP) 詢問。




自動取得 IP (DHCP)：無須輸入任何資訊，將會跳到下一步驟

PPPoE：需要輸入使用者名稱及密碼，請輸入網路供應商 (ISP) 提供的帳號密碼

例如：中華電信 PPPoE 帳戶是0123456789 + @hinet.net，例如 123456789@hinet.net

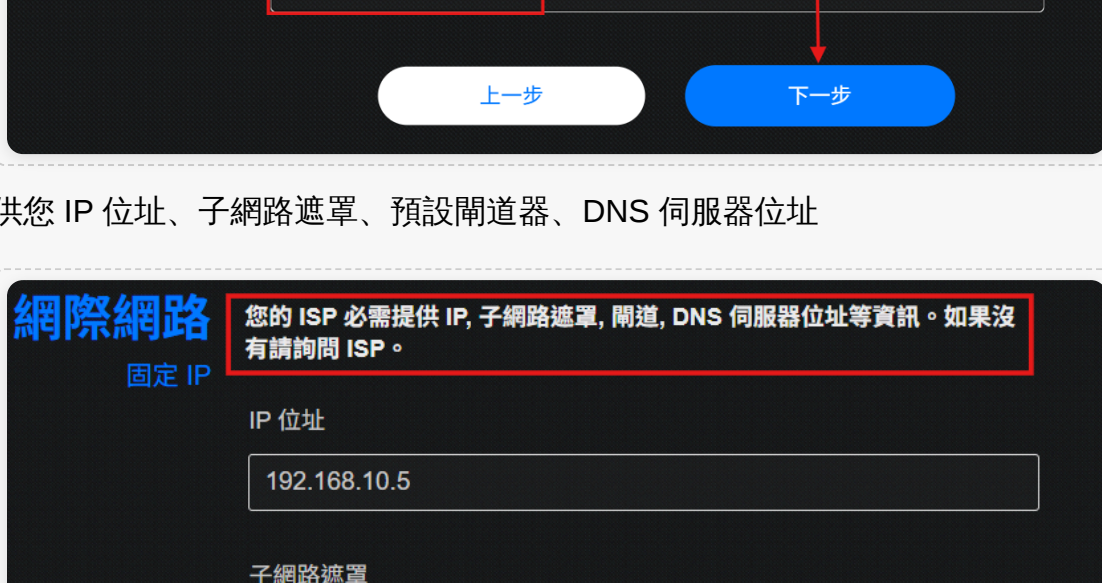

固定 IP：網路供應商需要提供您 IP 位址、子網路遮罩、預設網道、DNS 伺服器位址

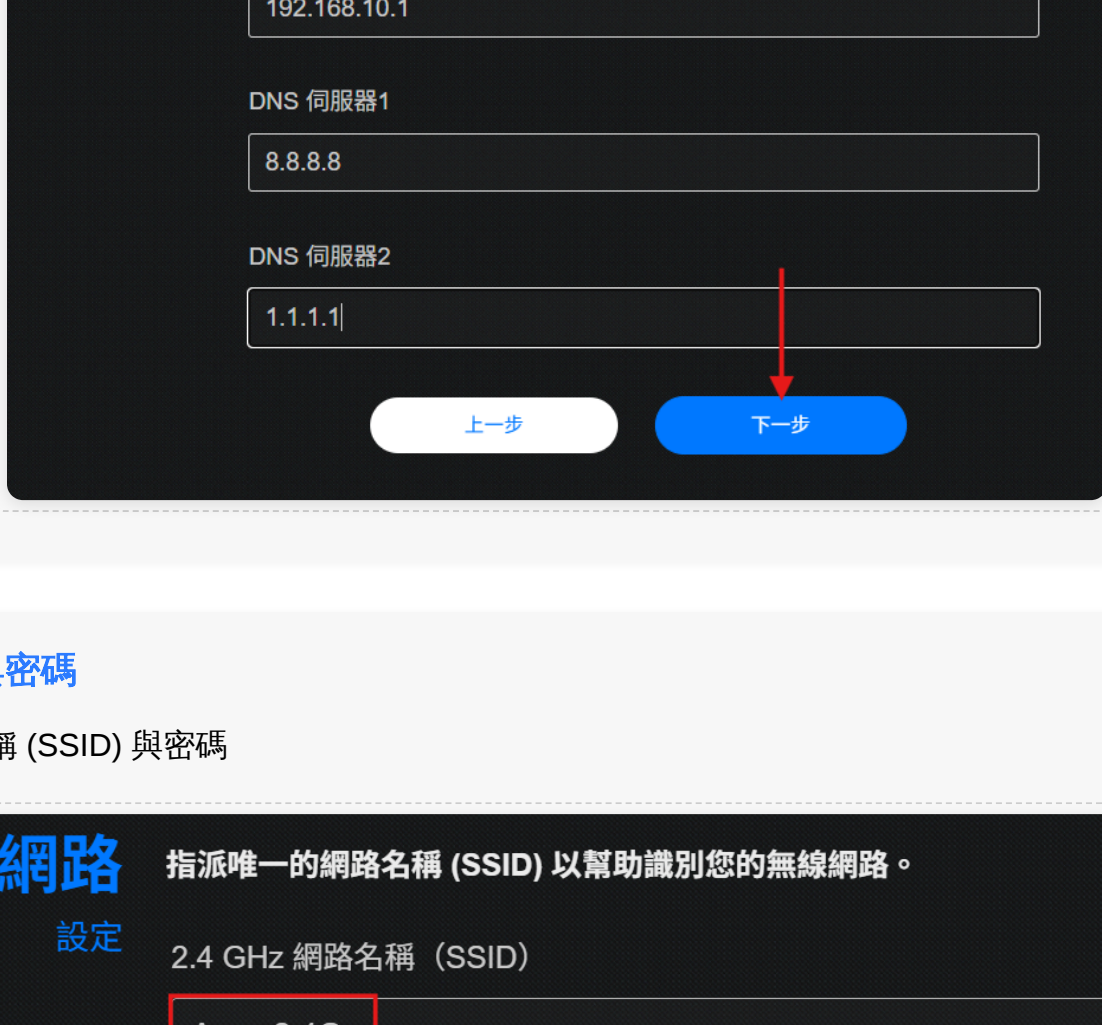

步驟 6：設定 WiFi 名稱與密碼

設定您的 2.4G、5G WiFi 名稱 (SSID) 與密碼



步驟 7：設定管理介面帳號密碼


設定您的路由管理介面的使用者名稱和密碼，設定完成後即可上網



App 介面設定步驟


步驟 1：點選網路設定精靈

打開 App 後，點選 設定 -> 網路設定精靈

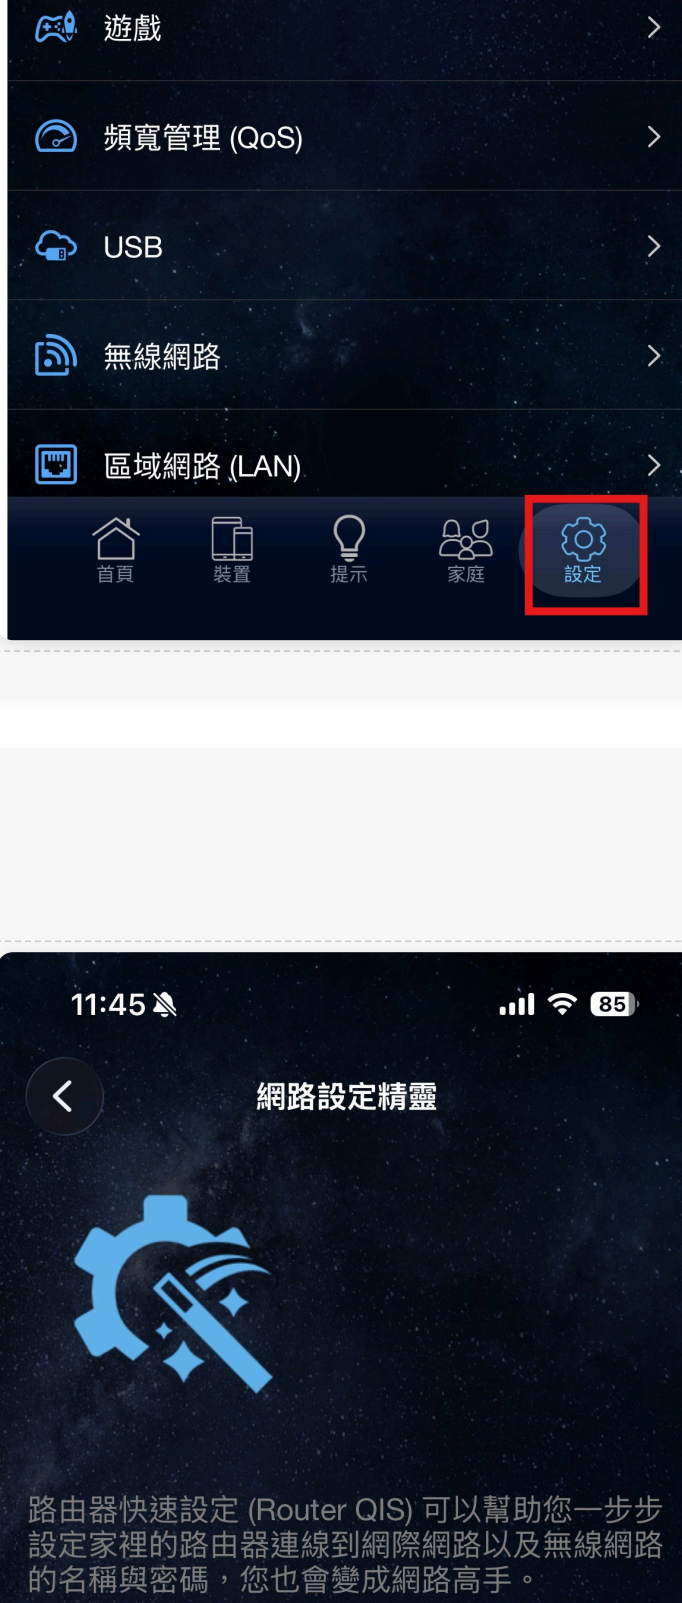


步驟 2：開始設定

點選 開始設定

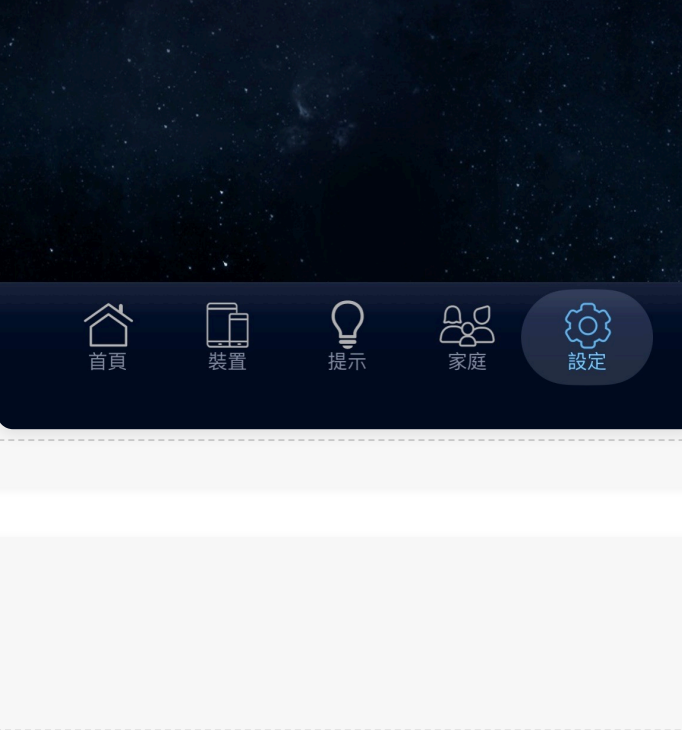


步驟 3：選擇型號系列

依照您購買的空靈系列來選擇

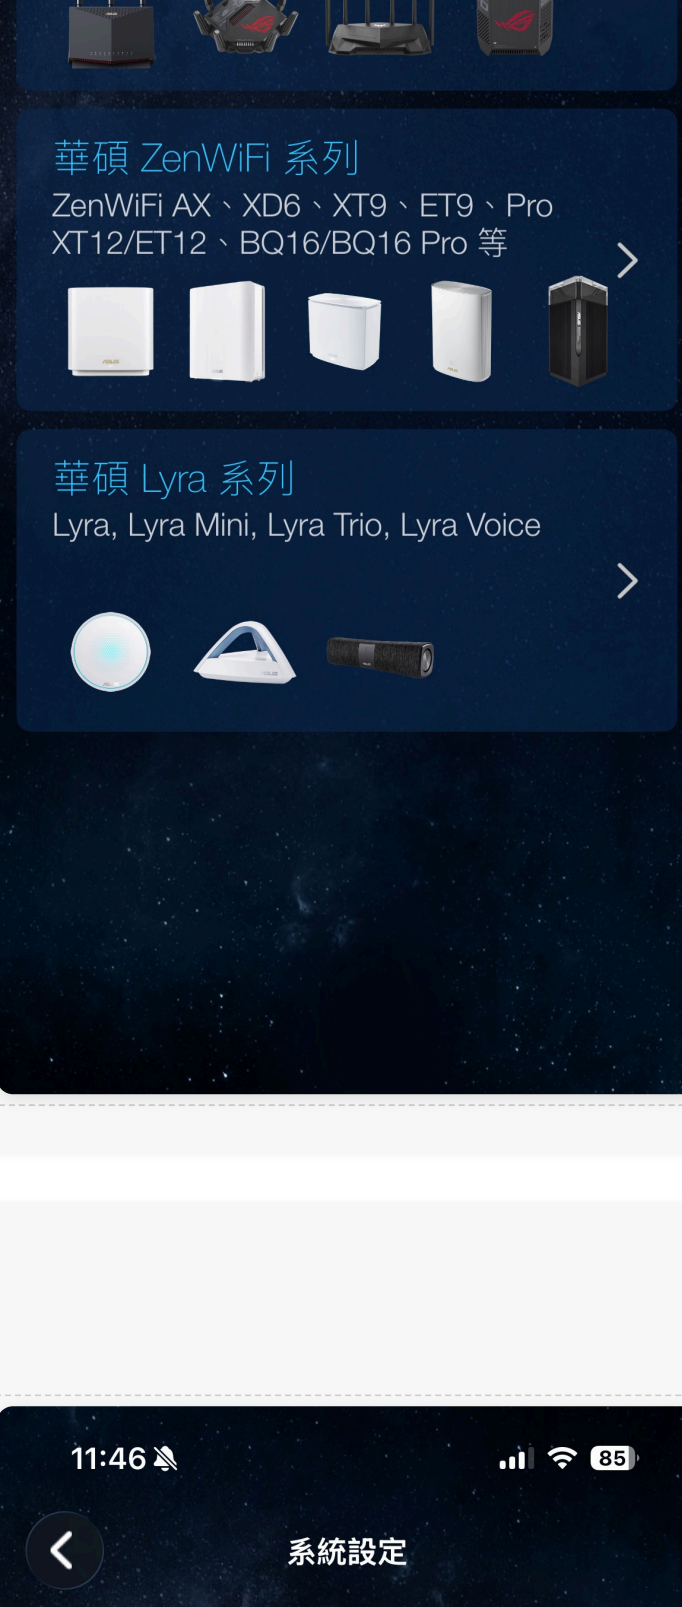

步驟 4：點選進階設定

自動尋找後，點選 進階設定

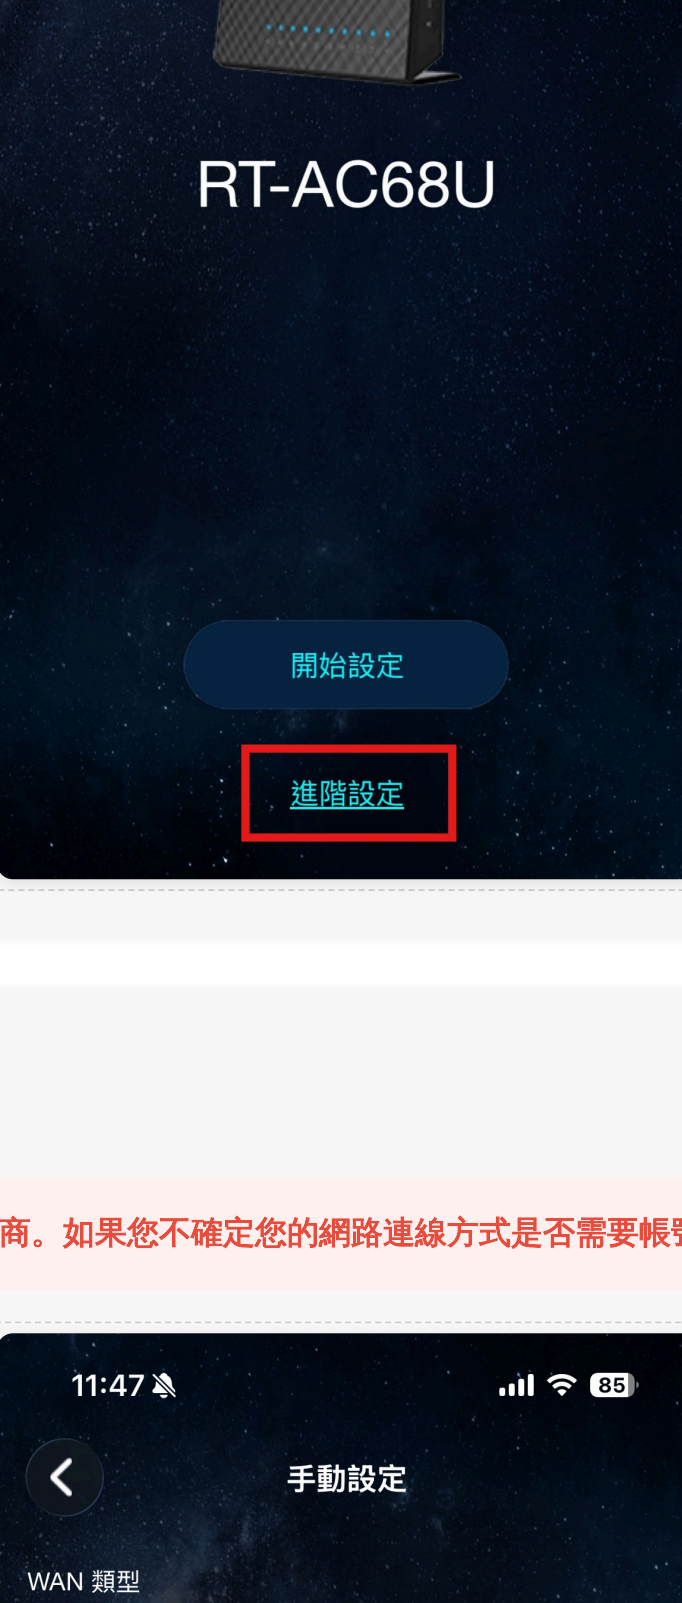

步驟 5：選擇網路來源類型

注意：相關設定資訊請洽您的網路供應商。如果您不確定您的網路連線方式是否需要帳號密碼，請與您的網路供應商 (ISP) 詢問。




自動取得 IP (DHCP)：無須輸入任何資訊，將會跳到下一步驟

PPPoE：需要輸入使用者名稱及密碼，請輸入網路供應商 (ISP) 提供的帳號密碼

例如：中華電信 PPPoE 帳戶是0123456789 + @hinet.net，例如 123456789@hinet.net




固定 IP：網路供應商需要提供您 IP 位址、子網路遮罩、預設網道、DNS 伺服器位址

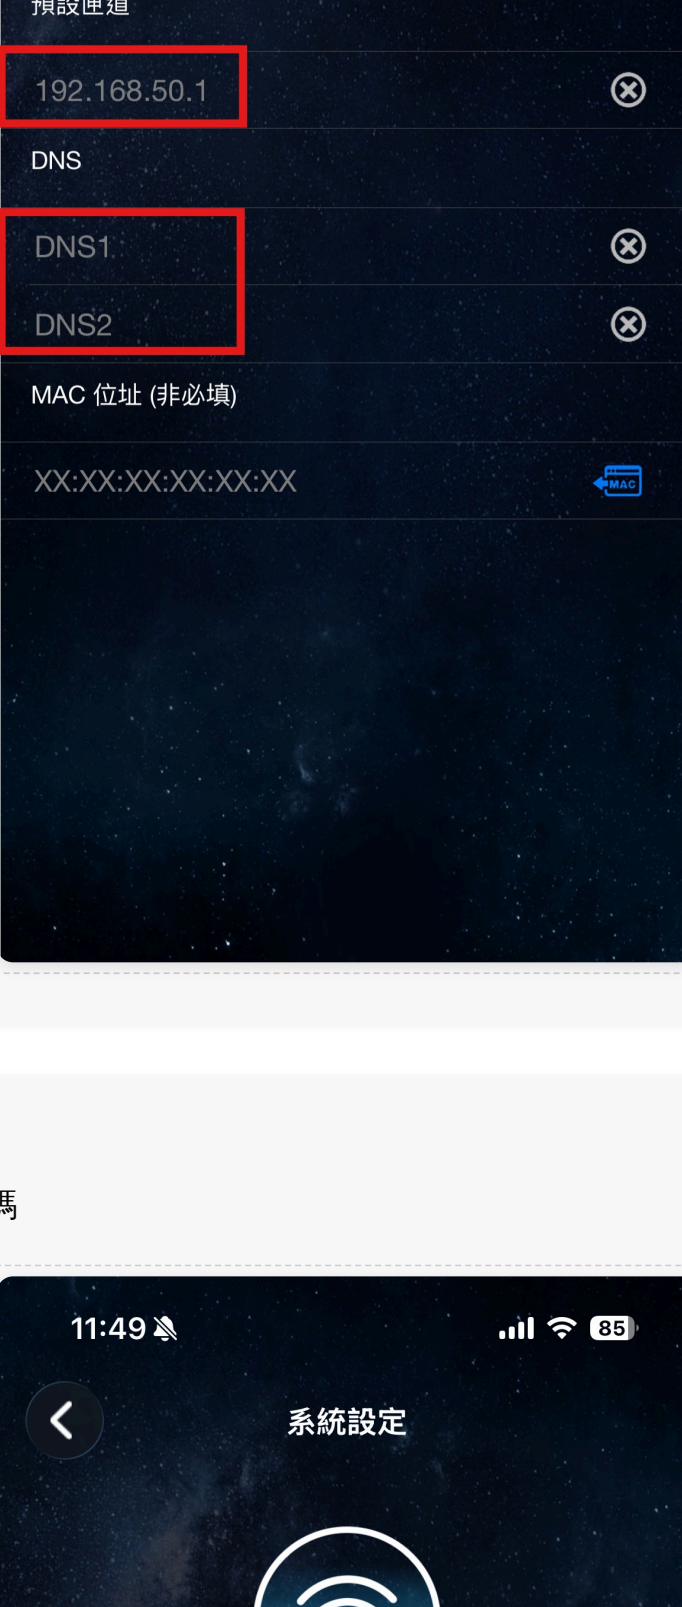


步驟 6：設定 WiFi 名稱與密碼

設定您的 2.4G、5G WiFi 名稱 (SSID) 與密碼

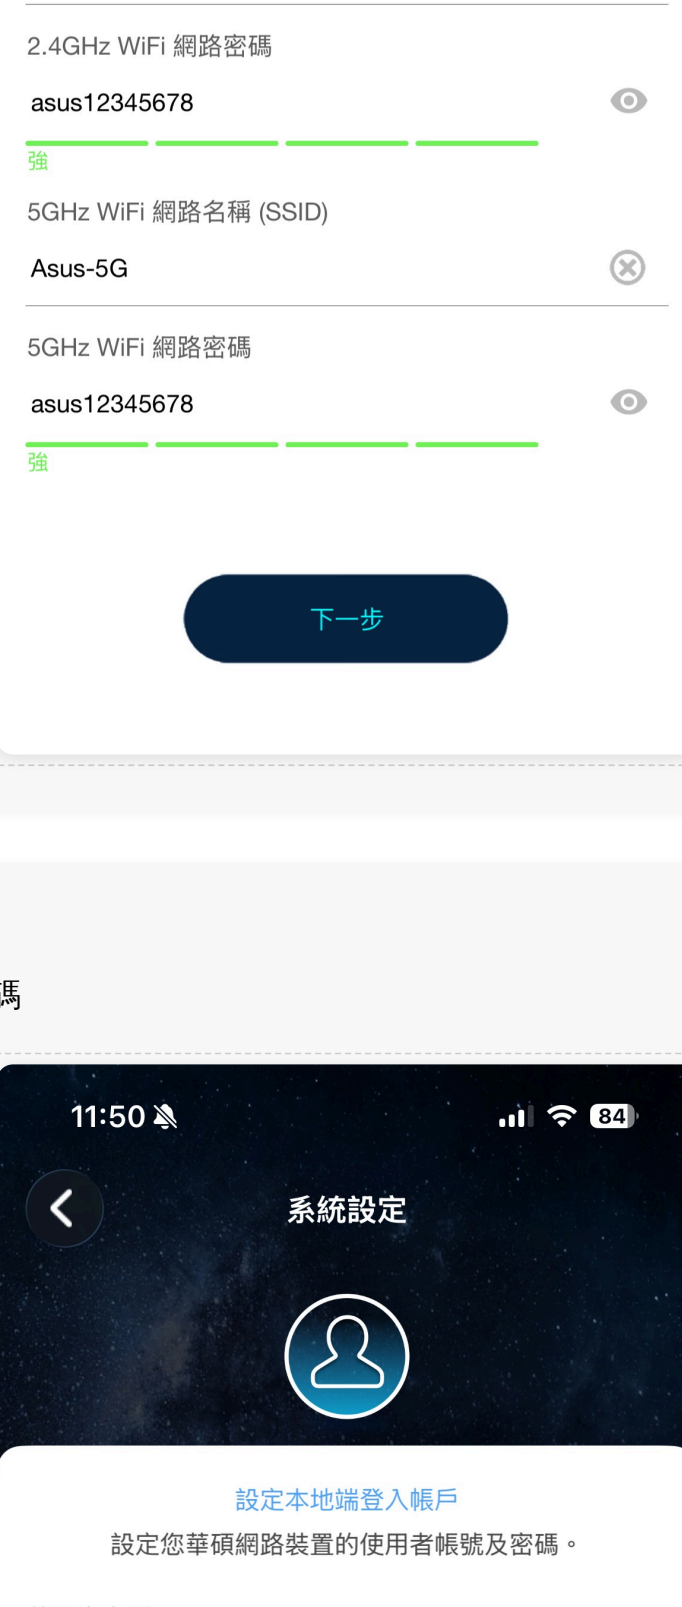

步驟 7：設定管理介面帳號密碼

設定您的路由管理介面的使用者名稱和密碼

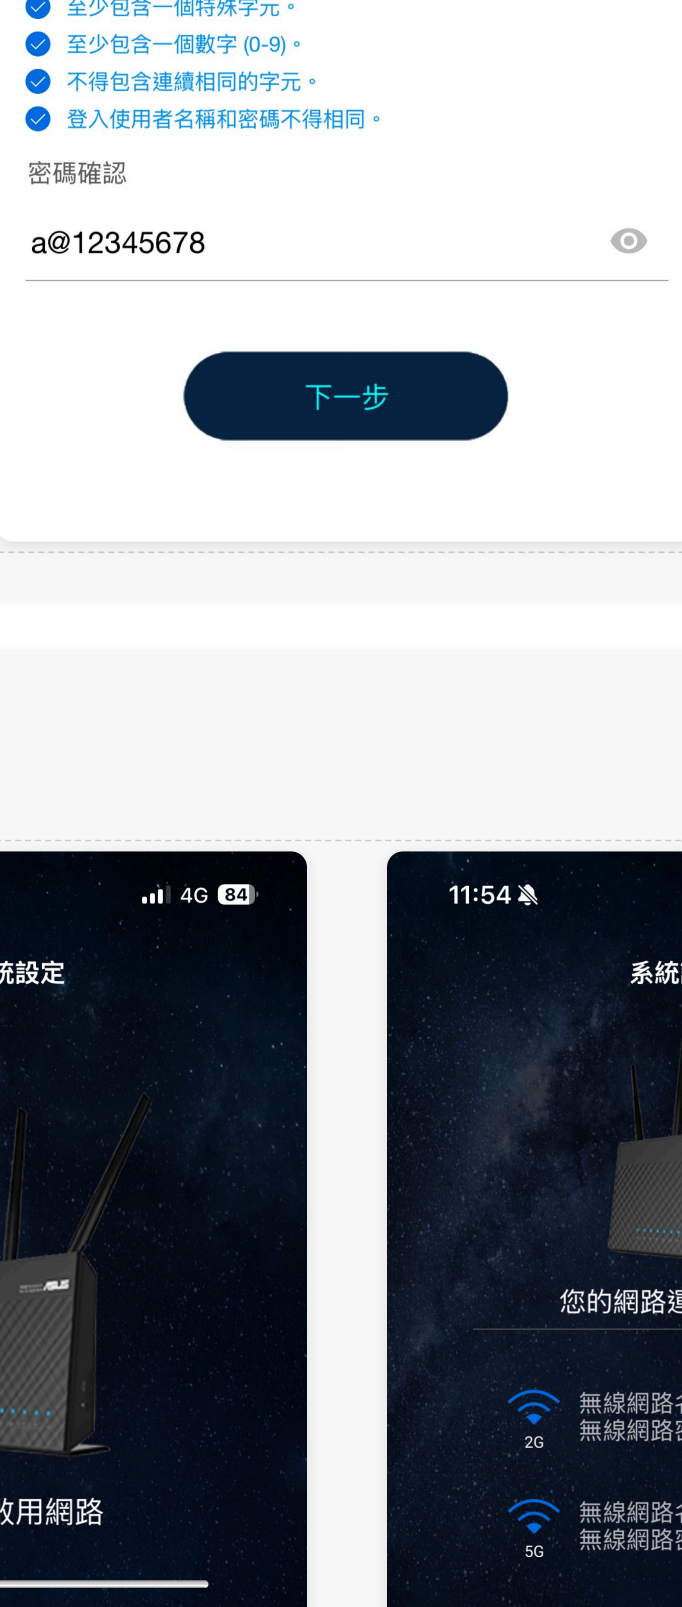

步驟 8：完成設定

等待幾分鐘完成設定即可連上網路

