

Asus 路由器：手動設定 WAN 外部網路連線


設定前請注意：
在開始設定之前，請先確認您的網路服務供應商 (ISP) 提供的外部網路連線方式（自動取得 IP/PPPoE/固定 IP）。
如果您不确定，請務必與您的網路服務供應商 (ISP) 聯絡。

參考資料：[ASUS 台南FAQ連結](#)

Web 介面設定步驟

步驟 1：進入路由器管理介面

透過有線或無線方式連接上 Asus 路由器網路，並開啟瀏覽器在網址列輸入 <http://www.asusrouter.com>

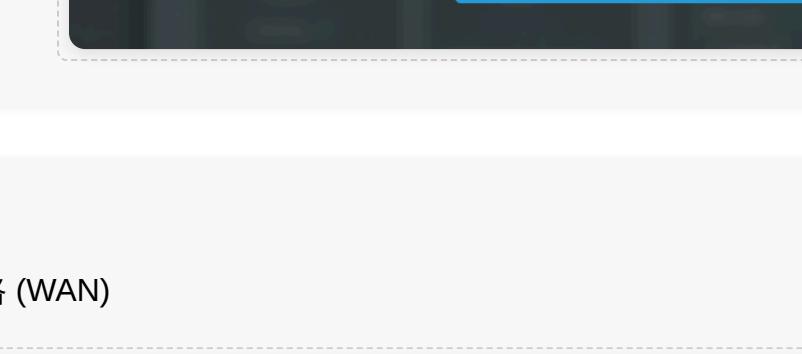

步驟 2：輸入帳號密碼登入

輸入您設定的路由器使用者名稱和密碼並登入



步驟 3：進入 WAN 設定頁面

點選側邊欄位 進階設定 -> 外部網路 (WAN)




步驟 4：選擇連線類型並設定

依照您的網路類型，在「WAN 連線類型」中選擇自動取得 IP (DHCP)、PPPoE 或 固定 IP

► 自動取得 IP (DHCP)


選取後，其餘設定保持預設並按下 套用設定

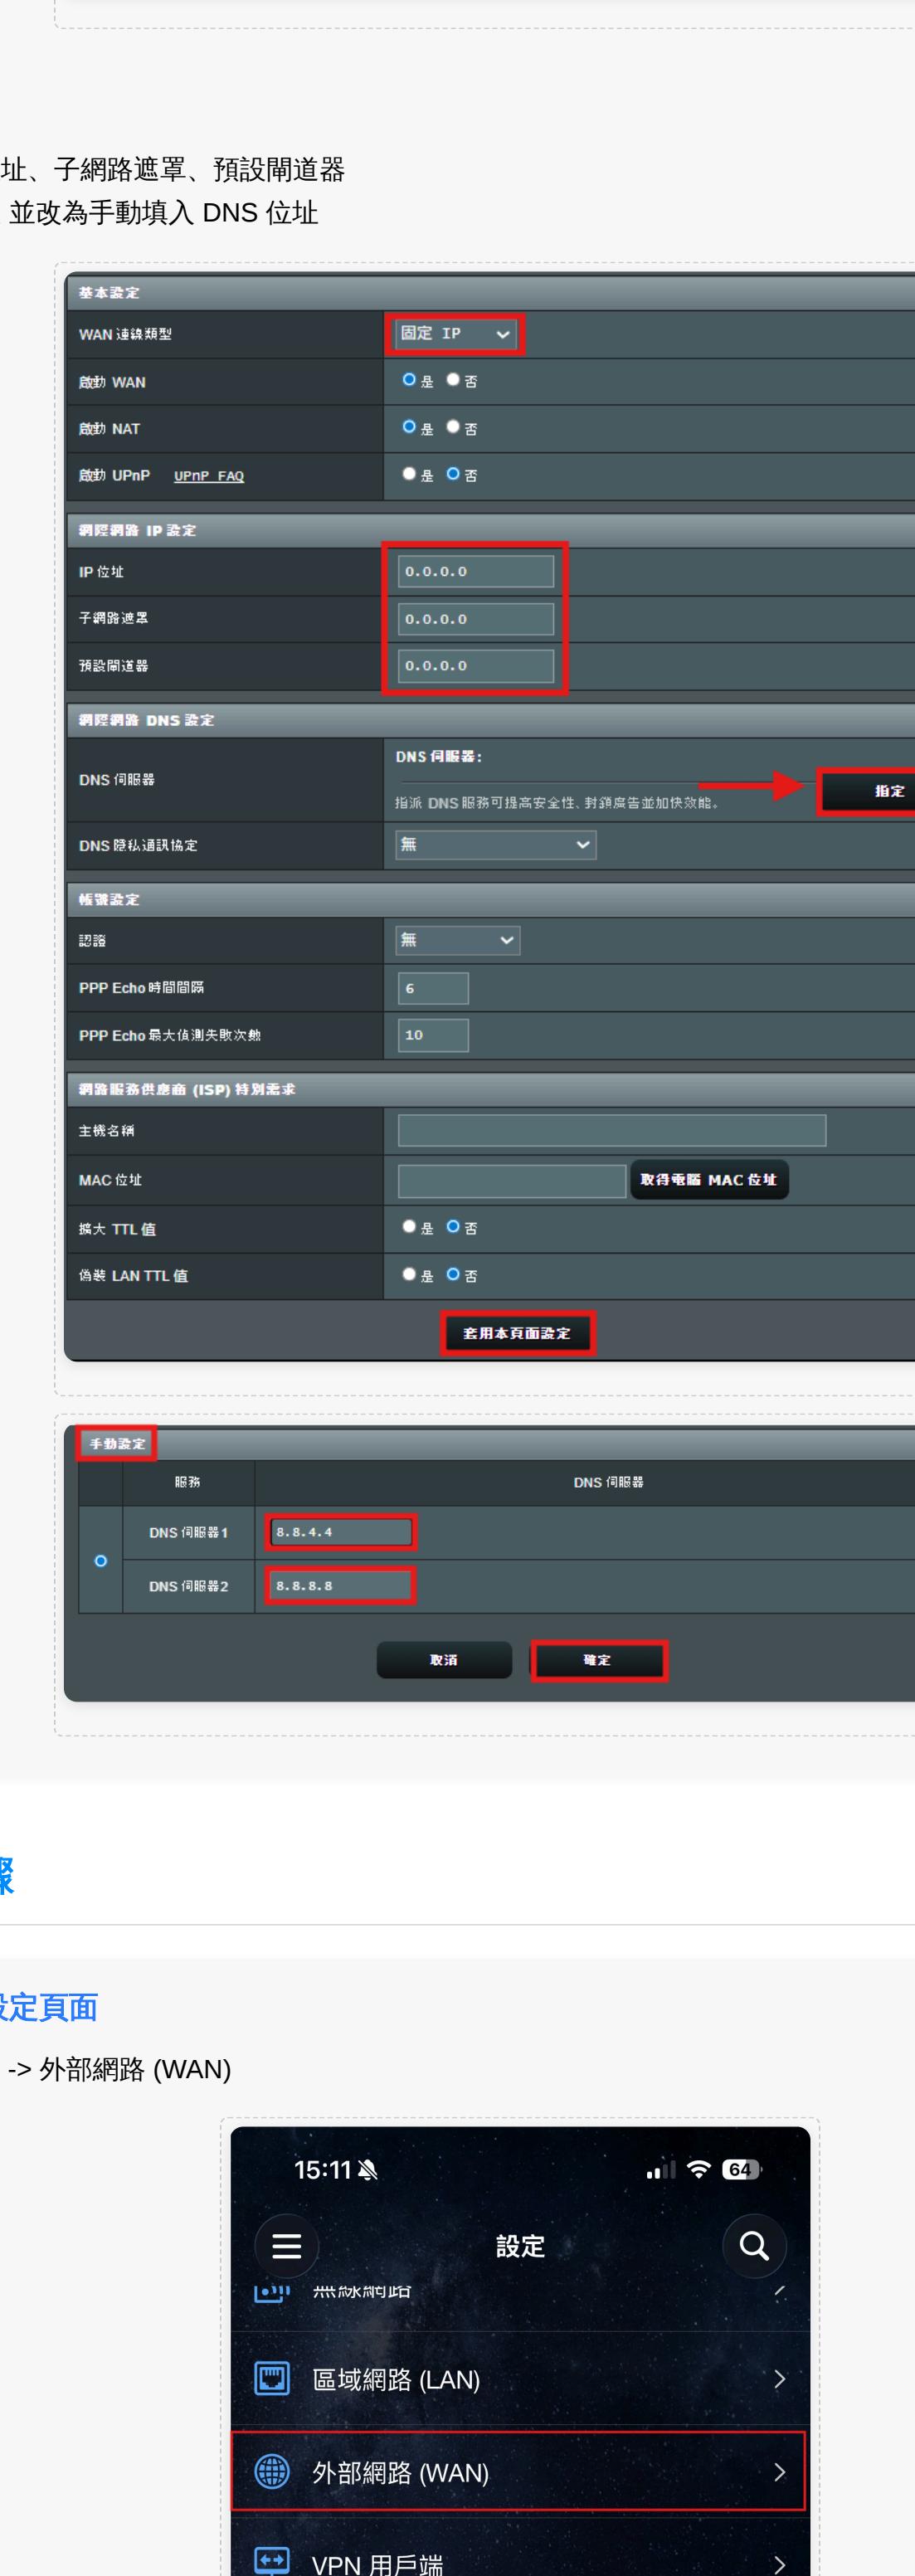

► PPPoE

輸入 ISP 給的 使用者名稱與密碼 後，其餘保持預設並按下 套用設定


例如: 中華電信 PPPoE 賬戶是8位數 + @bynet.net

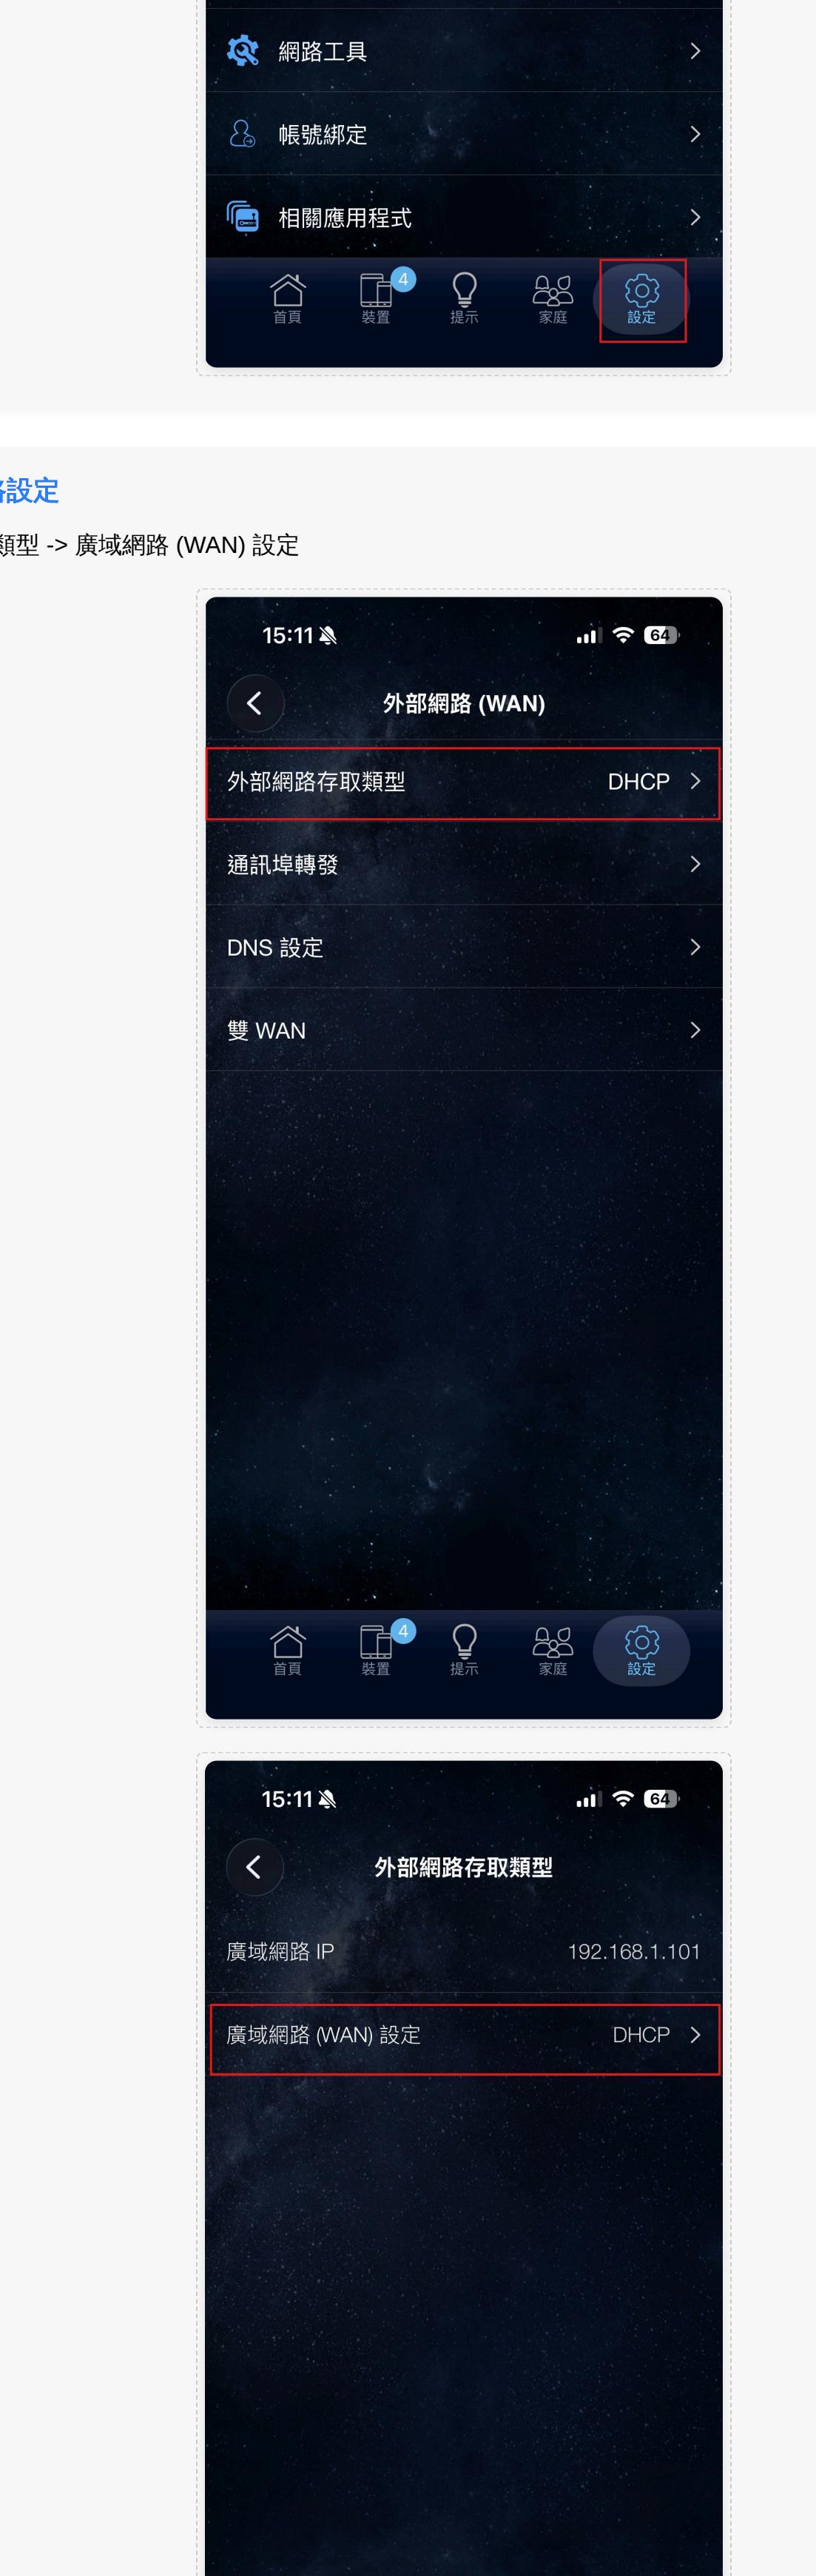

► 固定 IP

填入 ISP 賦予的 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道器


DNS 伺服器請點選 指定 並修改為手動填入 DNS 位址

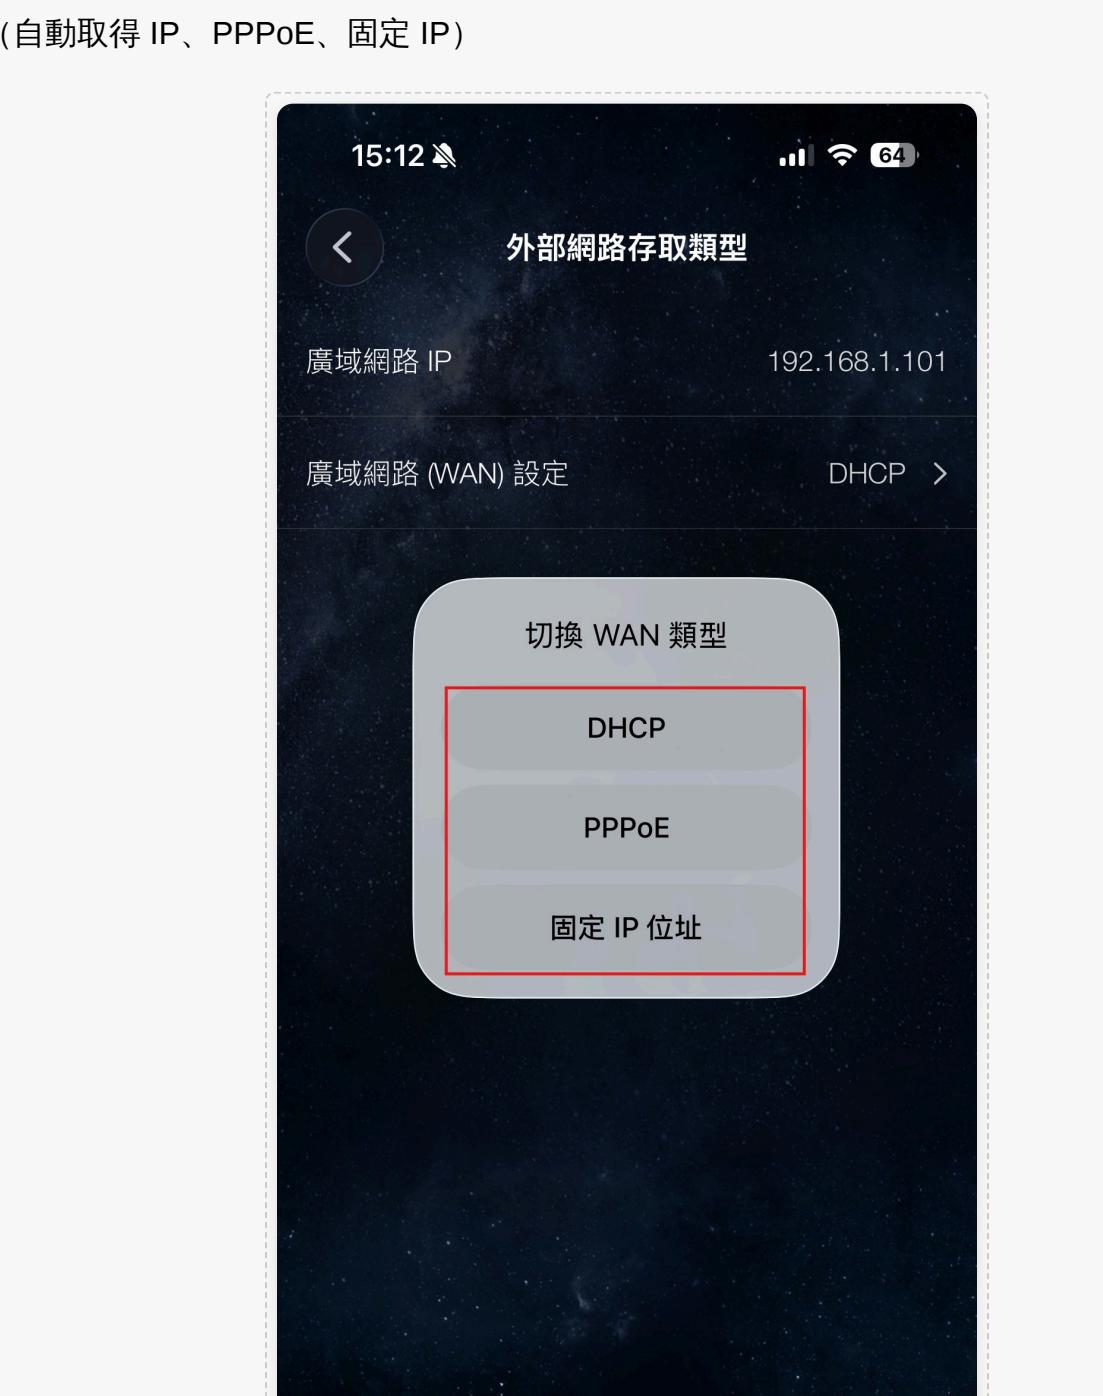


App 介面設定步驟

步驟 1：進入 WAN 設定頁面

進入 App，點選 設定 -> 外部網路 (WAN)

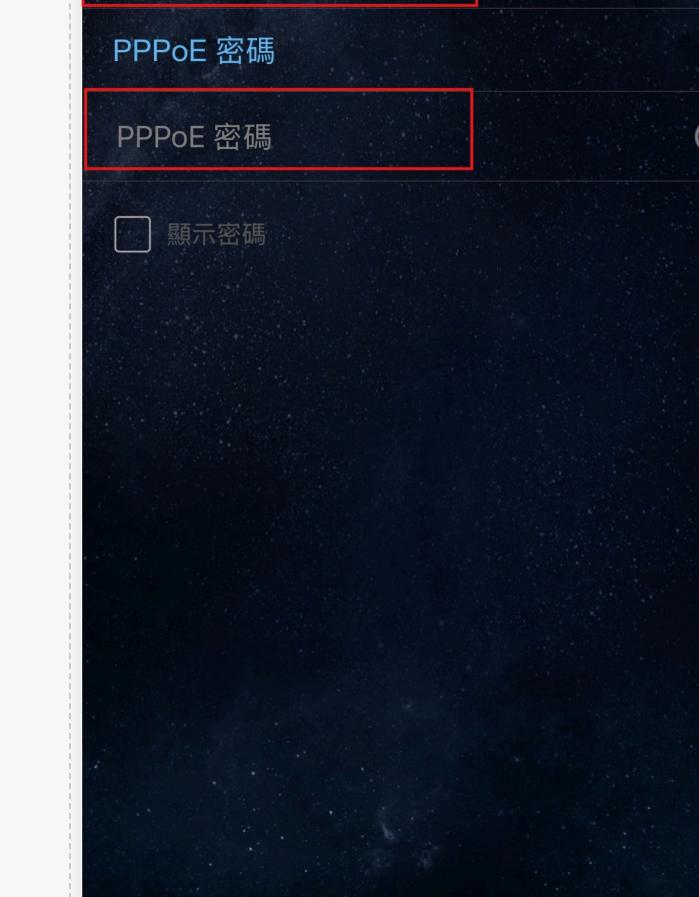

依序點選 外部網路存取類型 -> 外部網路 (WAN) 設定

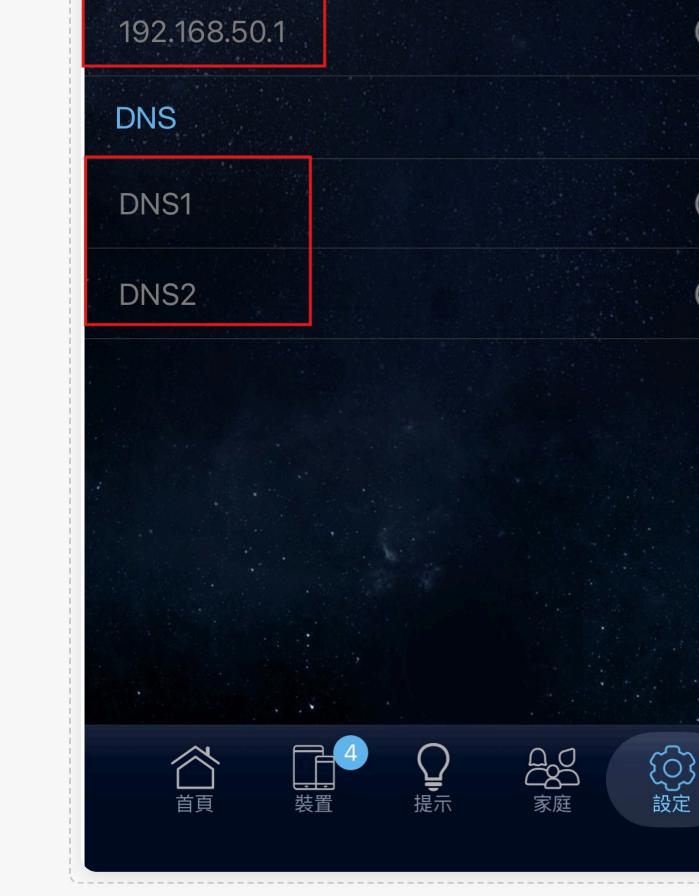

點選您需要的 連線類型 (自動取得 IP、PPPoE、固定 IP)

點選您需要的 連線類型 (自動取得 IP、PPPoE、固定 IP)

自動取得 IP (DHCP)：無須設定，直接完成

PPPoE：輸入 ISP 給的 使用者名稱與密碼

填入 ISP 賦予的 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道器

DNS 伺服器請點選 指定 並修改為手動填入 DNS 位址

固定 IP：輸入 ISP 賦予的 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道器、DNS 位址

