


Cudy 路由器 ZeroTier VPN 主/子節點設定教學

可參考以下步驟來設定 ZeroTier VPN，ZeroTier 是一種軟體定義網路 (SDN) 解決方案，可讓您輕鬆連接世界各地的設備，如同在同一個區域網路中。

ZeroTier 主節點 (Cudy 路由器) 設定

步驟 1：ZeroTier 官網註冊帳號

先至 [ZeroTier 官網](#) 註冊帳號

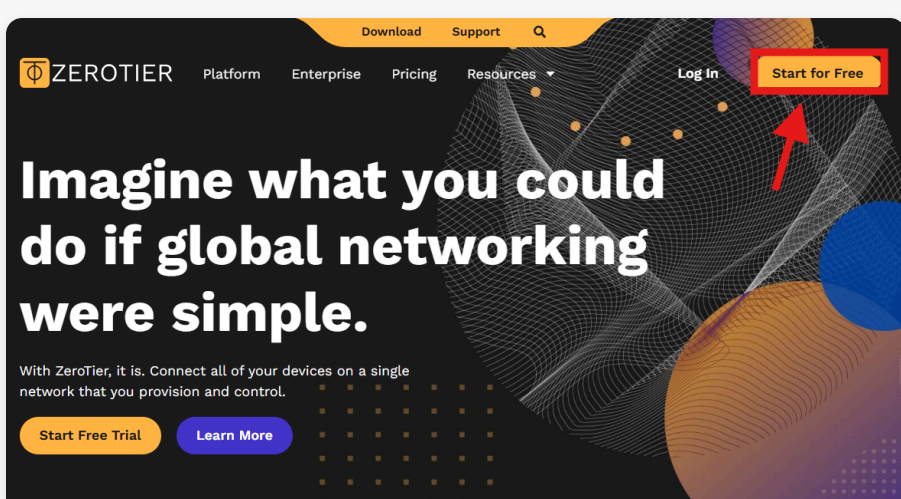

步驟 2：創建網路

點選 "創建網路" (Create a Network)




步驟 3：確認網路設定為私人 (Private)

點選這個網路進入，預設為 "私人" (Private)。建議不更動到 "公開"，需經過您的授權後才可加入區網中




步驟 4：設定 Cudy 路由器 (ZeroTier 網路 ID)

網路 ID 在 ZeroTier 的頁面上方可以複製，並點選 "保存&應用" 即可設定完成

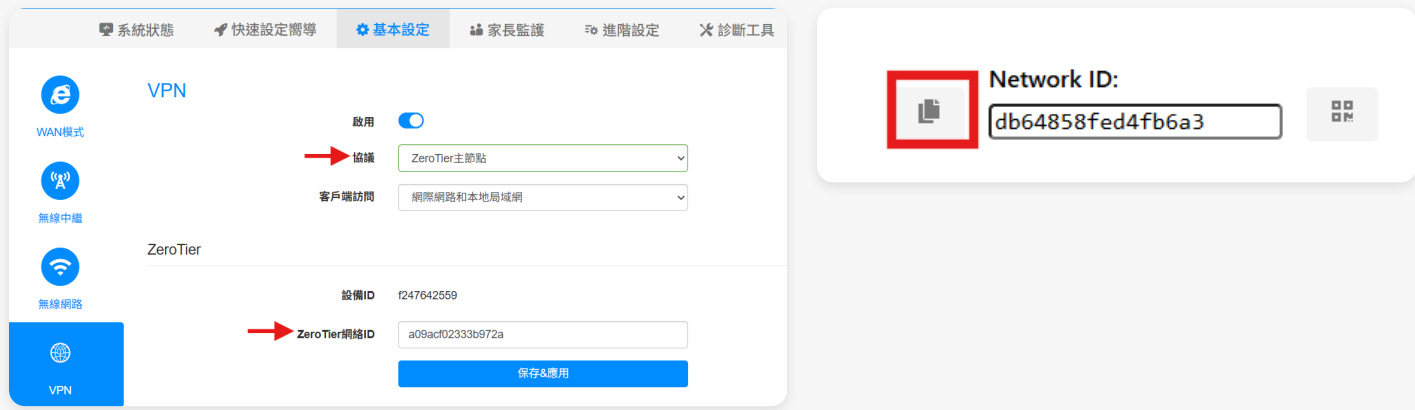


步驟 5：授權路由器並安裝 APP

記得回到 ZeroTier 頁面中將此路由器通過授權才可做使用
在設備端安裝 ZeroTier APP，請至 [這裡](#) 下載對應的系統

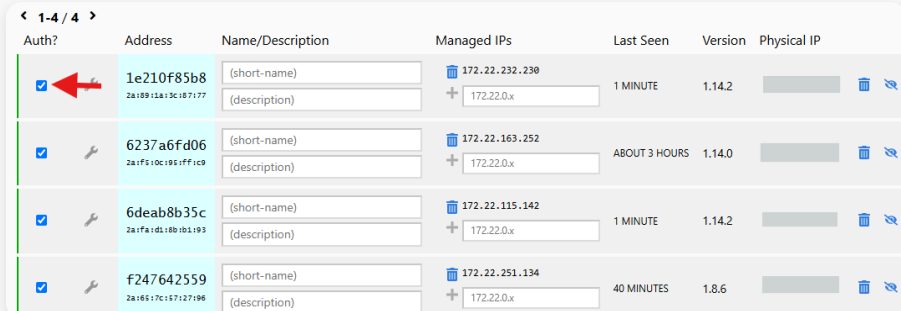


步驟 6：設備端加入網路

安裝完成後打開 ZeroTier APP，並點選右上的 "+" 號，輸入網路 ID 或者掃描 QR code

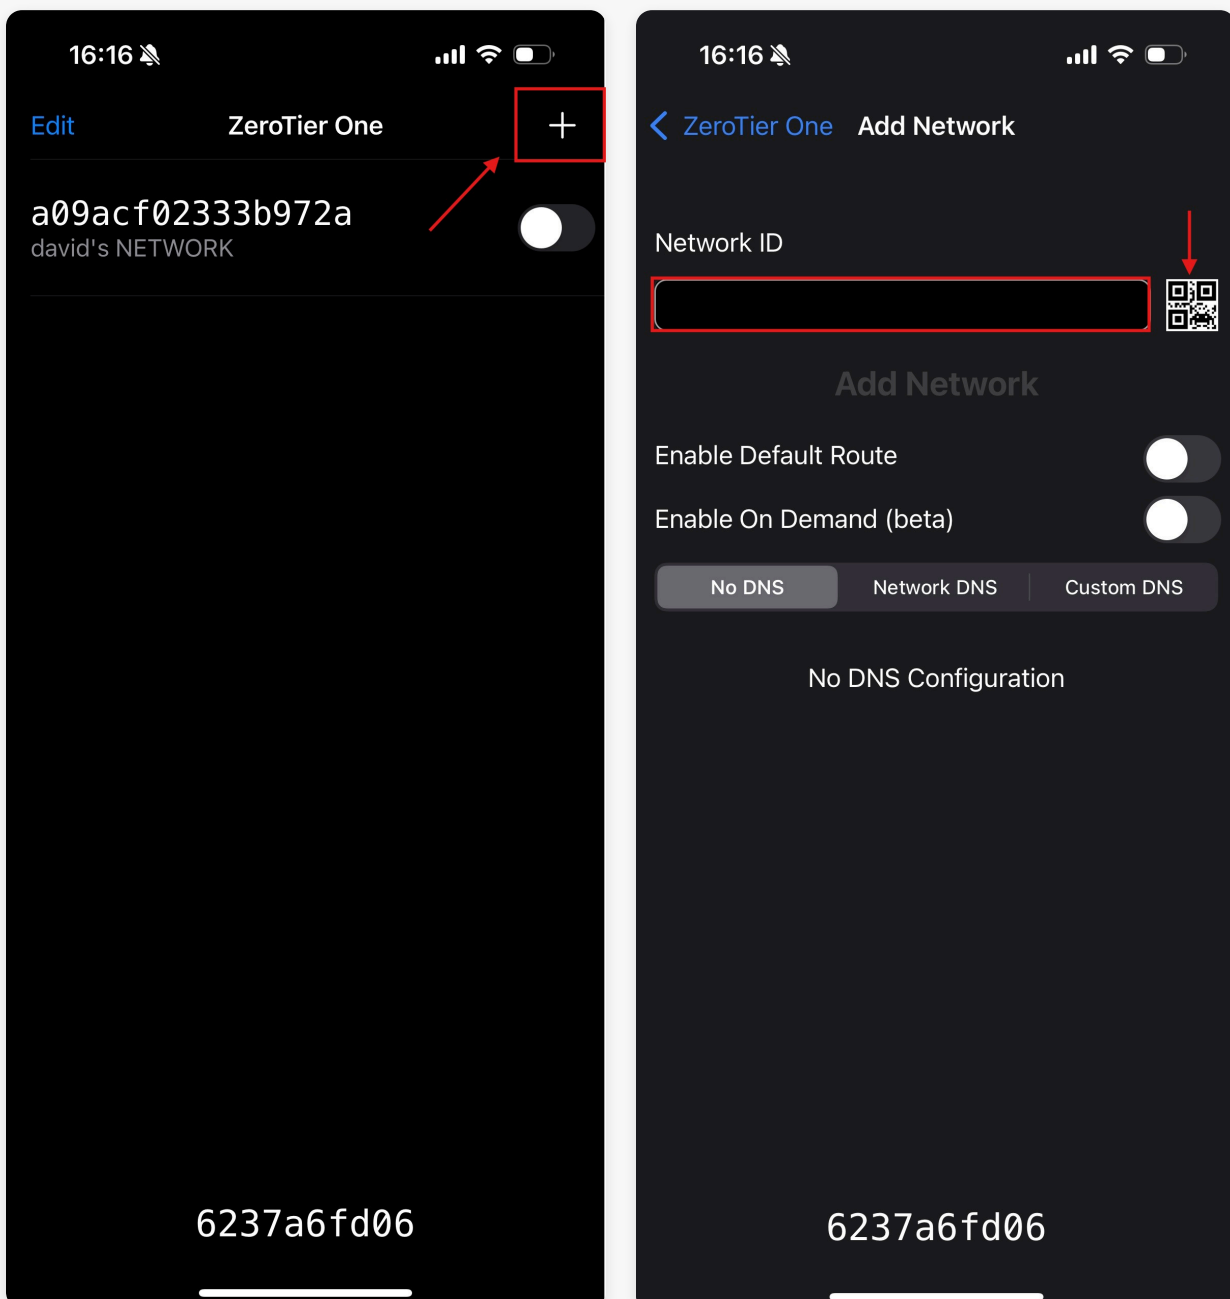

步驟 7：驗證連線狀態

驗證連線，可以點入查看狀態是否顯示 OK，或者確認能夠從外部網路 PING 到內網成功

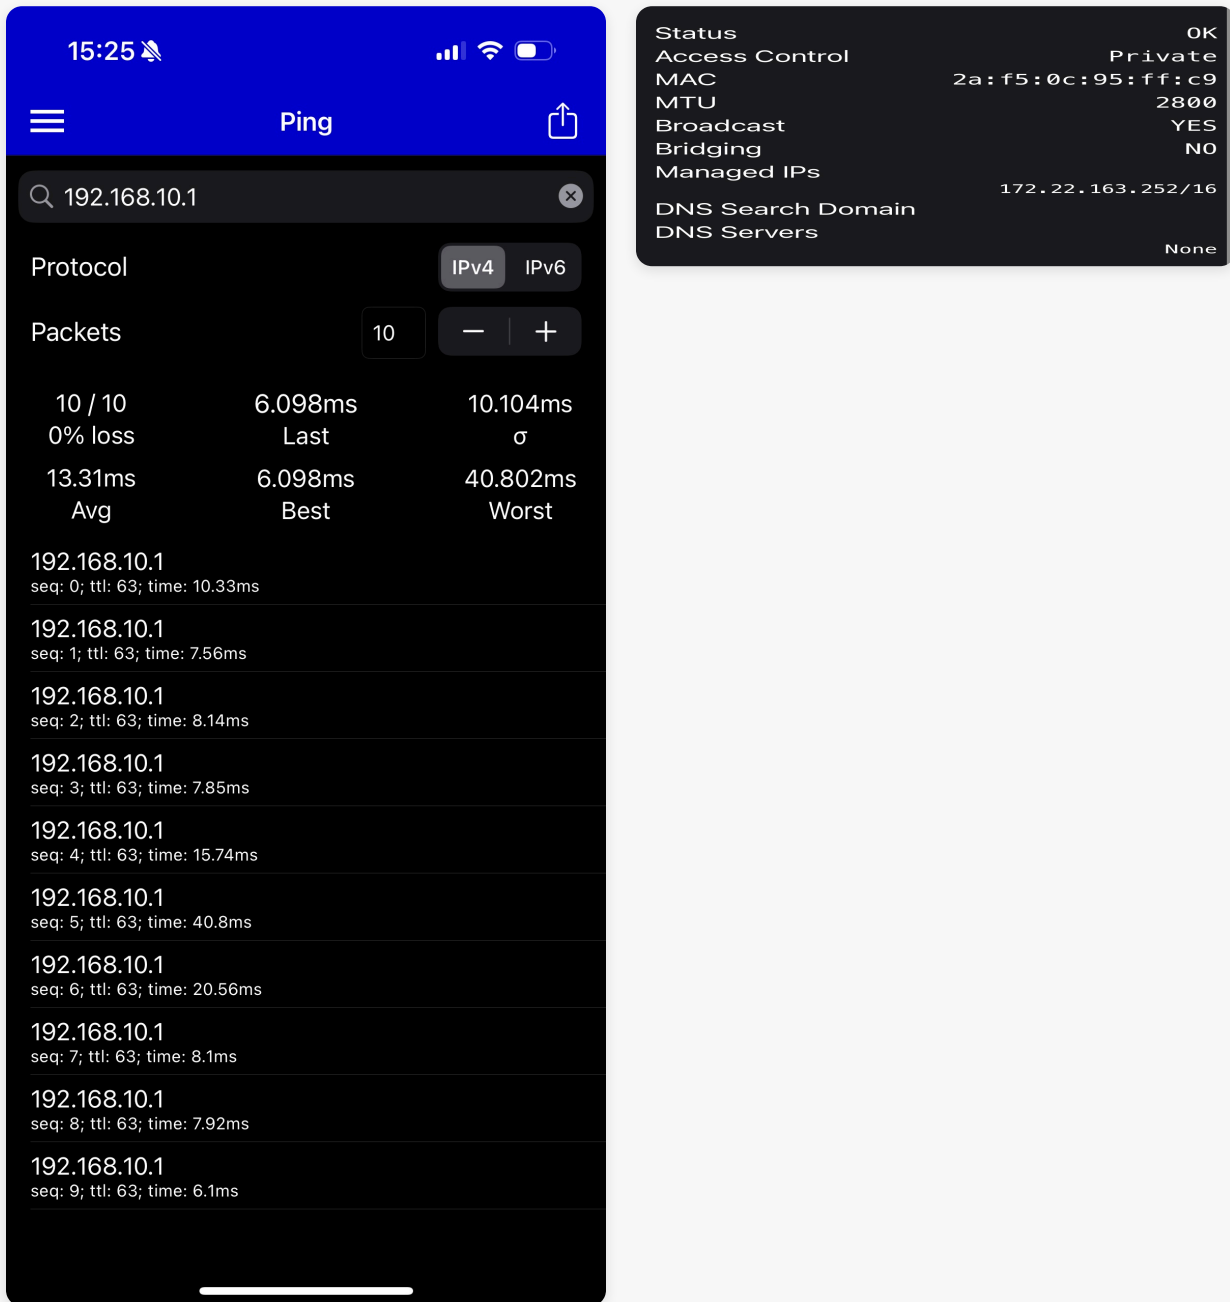

ZeroTier 子節點 設定

步驟 1：設定子節點網關 (Gateway)

登入路由器設定頁面，基本設定 → VPN → 選擇ZeroTier 子節點

網關 可至架設 ZeroTier 的 Server 中查詢 (以下以 Cudy 路由器為例)：系統狀態 → VPN → 隧道 IP (網關)



步驟 2：保存並應用設定

輸入後並點選 "保存&應用" 即可完成設定

