

Cudy HS105 2.5G 交換器連接與 LED 燈號說明

要如何將設備連接至 2.5G 的交換器上？
請參考以下步驟確認 (以 Cudy HS 105 為例)：

步驟 1：連接電源線

- 將電源線連接至交換器




步驟 2：連接網路線並確認燈號

- 查看交換器前面板電源燈是否亮起
- 將 RJ45 網路線連接到交換器與設備的埠上



LED 燈狀態指示

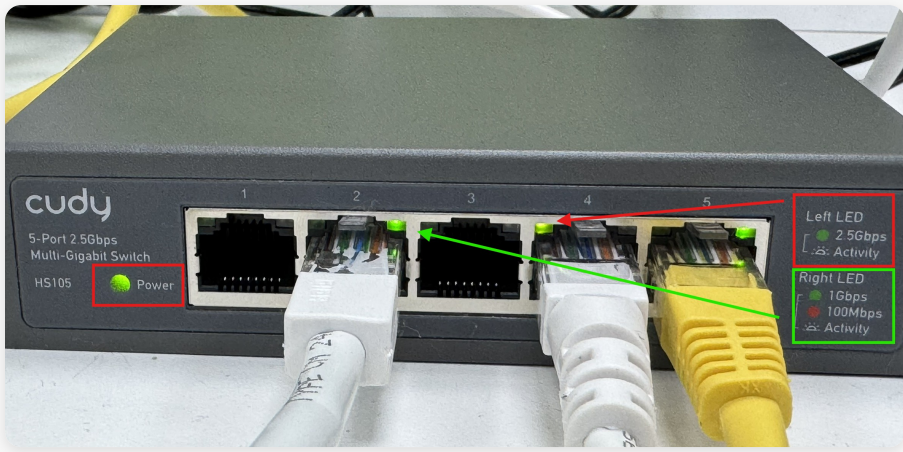

- POWER 燈：電源燈，當接上電源後會顯示**綠色恆亮**
- RJ45 埠右上燈號：
 - 綠色**閃爍 → 表示採用 1Gbps 協議
 - 紅色**閃爍 → 表示採用 100Mbps 協議
- RJ45 埠左上燈號：
 - 綠色**閃爍 → 表示採用 2.5Gbps 協議