

Cudy 路由器 LAN IP 位址修改設定教學

CUDY 路由器的預設內網 IP 位址通常為 192.168.10.1 (若與上層衝突，自動變成 10.1.1.1)


若您需要將 LAN IP 改為其他位址，可依照以下步驟設定：

步驟 1：登入路由器設定頁面

開啟瀏覽器並輸入 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

步驟 2：進入「進階設定」>「區域網路」

點選主選單中的「進階設定」，再選擇「區域網路」

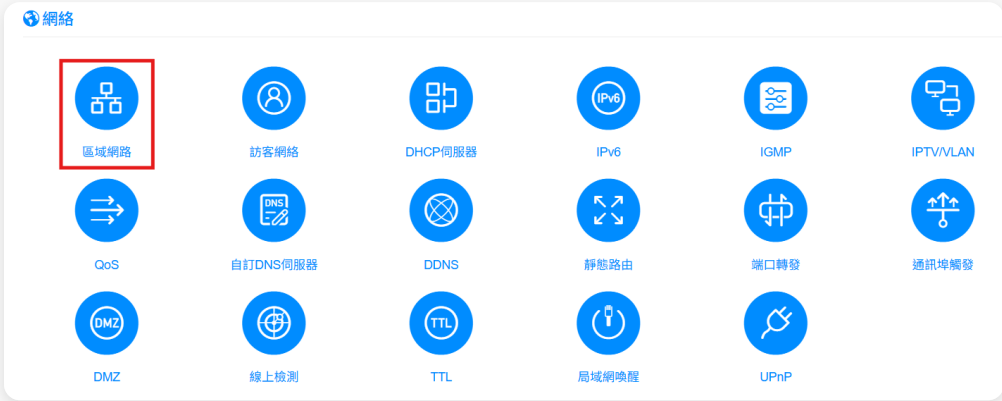

步驟 3：修改區網 IP 位址與遮罩

可自訂區網的 IP 位址（預設為 192.168.10.1）與子網路遮罩（建議預設 255.255.255.0）

註：「IP 路由子網路」功能預設關閉，僅供電信商特定應用，一般用戶請勿啟用

區域網路

IP位址

172.16.31.1

子網掩碼

255.255.255.0

IP路由子網路

☐

保存&應用

注意事項：

- 修改 LAN IP 後，原本的登入網址將無法使用，需改用新設定的 IP 重新登入路由器管理頁面
- 請確認新的 IP 位址不與網路中其他裝置產生衝突，並符合您的 DHCP 配發範圍
- 若設定錯誤導致無法進入管理畫面，可長按 RESET 鍵約 3-5 秒恢復出廠預設設定