

CUDY 路由器：DHCP 伺服器設定教學

什麼是 DHCP ？

DHCP（動態主機設定協定）是用來自動分配 IP 位址的協定


DHCP 伺服器會將 IP 位址、自動取得的 DNS 位址與預設閘道 等資訊，分配給連接到路由器的裝置，讓使用者無需手動設定 IP

如何設定請參考以下步驟：

步驟 1：登入路由器設定頁面，開啟瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

步驟 2：進階設定 → DHCP 伺服器

進入「進階設定」選單，點選「DHCP 伺服器」

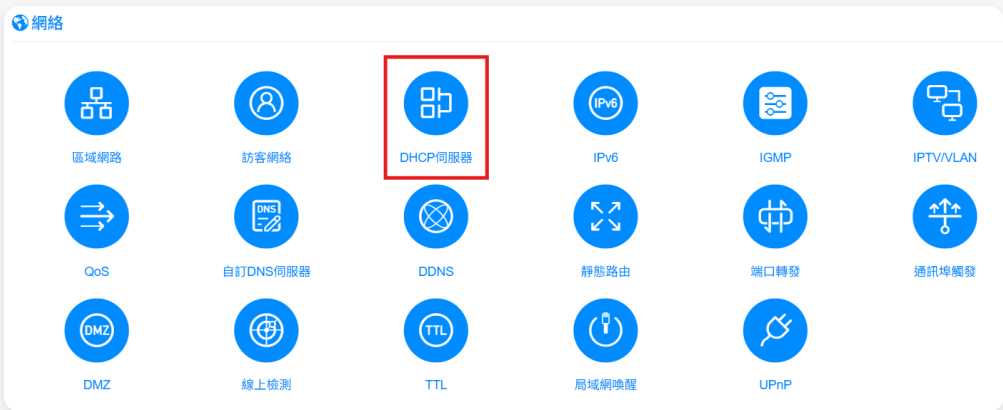

步驟 3：調整 DHCP 相關參數

可更改起始 IP 位址、可發放的 IP 數量、DNS 伺服器、以及設備租賃時間，調整後 保存並應用設定

DHCP設置

❗ 默認情況下，DHCP伺服器處於啟用狀態，並從IP地址池向客戶端設備動態分配TCP/IP參數。 除非您有另一個DHCP伺服器，或者要手動將TCP/IP參數分配給網絡上的每個客戶端設備，否則請不要禁用DHCP伺服器。
如果您想要設定IP位址預留，為特定用戶端指派固定IP位址，請進入「安全性」->「IP/MAC綁定」進行設定。

DHCP伺服器

起始IP位址

172.16.31.

10

客戶數

128

首選DNS

8.8.8.8

(可選)

備選DNS

9.9.9.9

(可選)

租賃時間

120

分鐘

小時

分鐘

保存&應用

注意事項：

DHCP 伺服器預設為開啟，除非您要手動設定每個設備的 IP 位址，否則請勿關閉 DHCP 伺服器