

# CUDY 路由器：終端設備管理教學


請參考以下步驟來管理終端設備：

## 步驟 1：登入路由器設定頁面

開啟網頁瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

## 步驟 2：系統狀態 → 終端設備 → "詳情"

在此頁面查看目前路由器上連接的終端設備類型及狀態

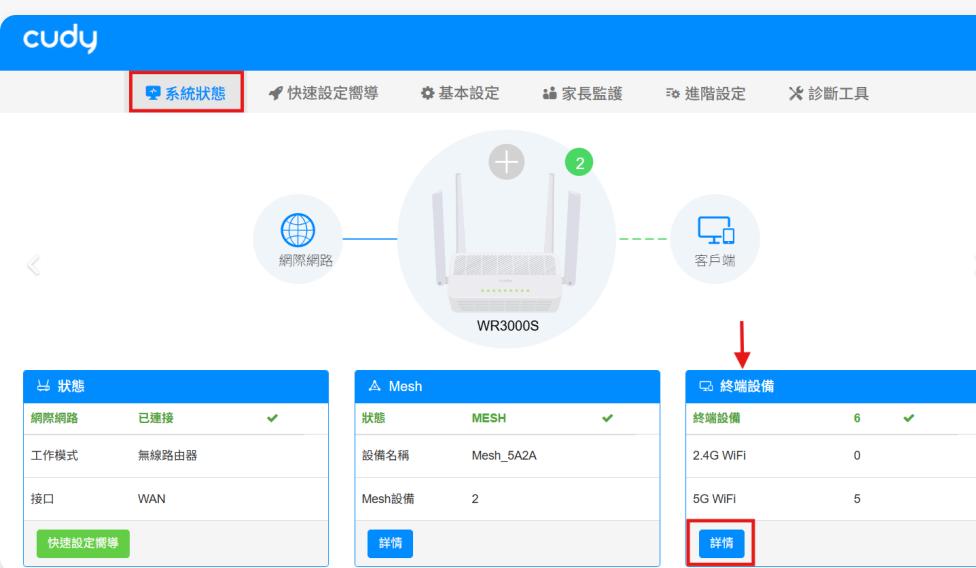

## 步驟 3：終端設備狀態頁面說明

此頁面會顯示連接設備是透過有線、無線、2.4G、5G 等方式連接

系統狀態 / 終端設備	
狀態	終端設備
2.4G WiFi	0
5G WiFi	5
有線	0
Mesh	1

## 步驟 4：管理設備網路及 VPN

在終端設備頁面，您可以單獨管理各設備的網路設定、VPN 連線等

系統狀態 / 終端設備	
狀態	終端設備
2.4G WiFi	0
5G WiFi	5
有線	0
Mesh	1

## 步驟 5：點選 "運作" 查看設備詳細資訊

可更改設備名稱、限制網速等管理功能

設備信息

MAC位址	B6:99:6F:4E:61:44
IP位址	172.16.31.60
在線時間	2025-05-19 18:52:25
設備名稱	<input type="text" value="iPhone"/> (可選)
速率限制	<input checked="" type="checkbox"/>
下行速率	<input type="text"/> Mbps
上行速率	<input type="text"/> Mbps

**保存&應用**