

CUDY 路由器：設定 Wake on LAN (WOL) 教學

型號	WoL 支援
WR6500	有
WR3600	有
WR3000S	有
M3000	有
WR1500	有
WR300	有

型號	WoL 支援
WR6500	有
WR3600	有
WR3000S	有
M3000	有
WR1500	有
WR300	有


備註：LT300 無支援WOL功能

WOL 功能允許您透過網路中的裝置來喚醒電腦

請參考以下步驟進行設定：

請參考以下步驟進行設定：

步驟 1 : 終端電腦設定

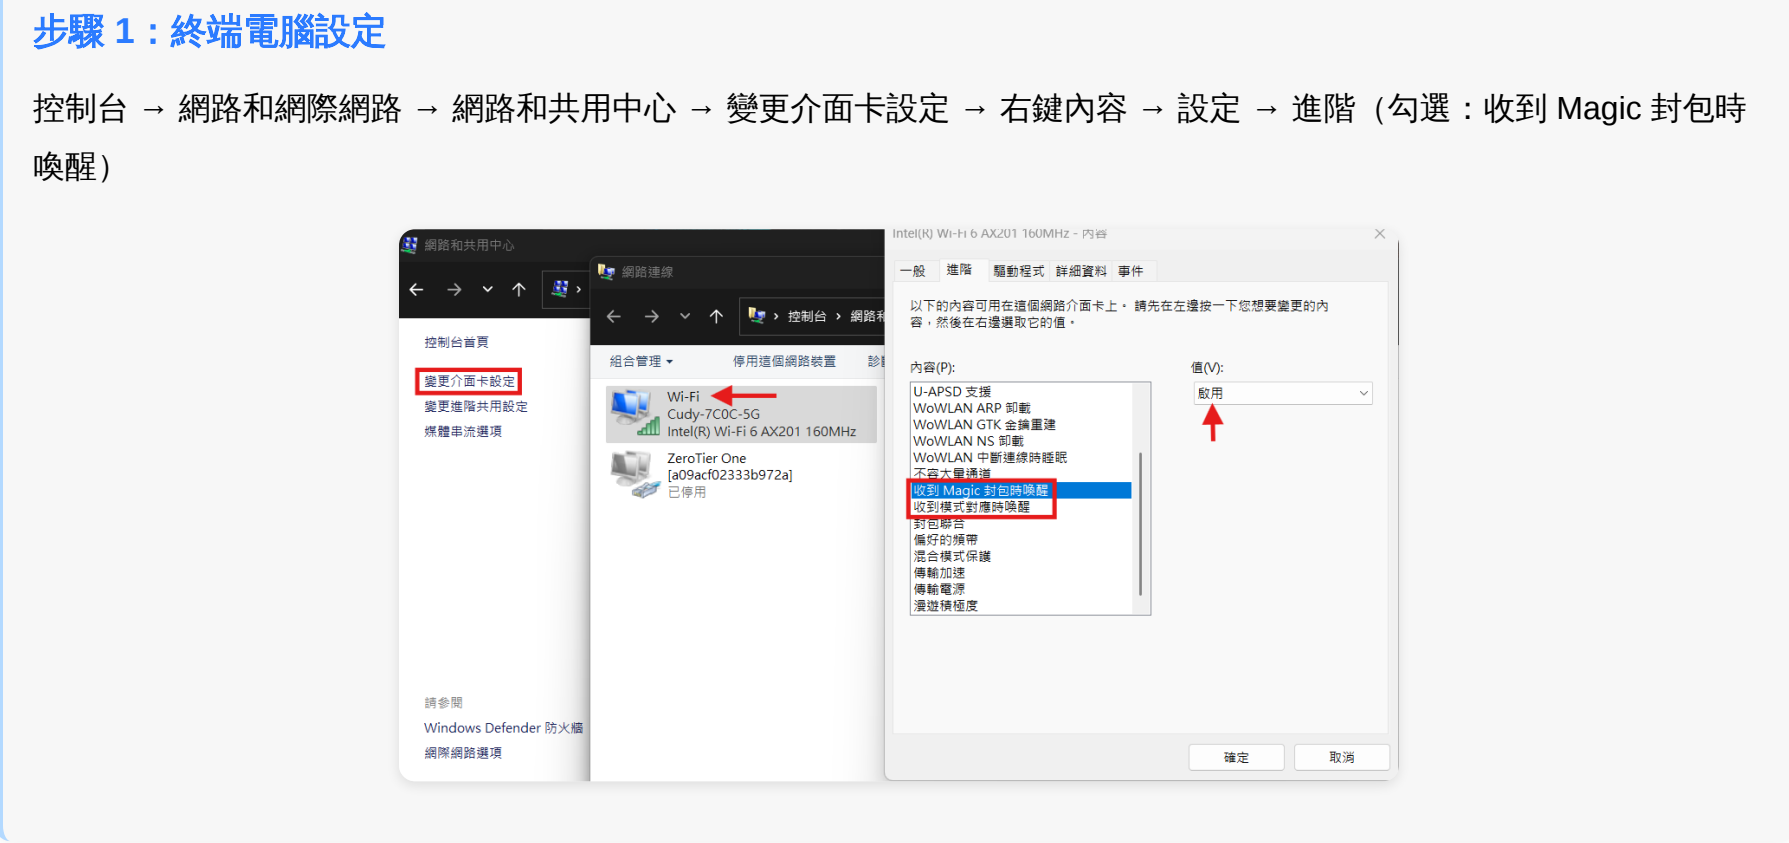

步驟 2：登入路由器設定頁面

開啟網頁瀏覽器並前往：

- <http://cudy.net>
- <http://192.168.10.1>

開啟網頁瀏覽器並前往：

- <http://cudy.net>
- <http://192.168.10.1>


- <http://cudy.net>
- <http://192.168.10.1>

步驟 3：進入局域網喚醒設定

前往 進階設定 → 網路 → 局域網喚醒


The screenshot shows the 'Network' (網路) settings page. The 'Local Network Wake-up' (局域網喚醒) option is highlighted with a red box. The page title is '步驟 3：進入局域網喚醒設定'.

前往 進階設定 → 網路 → 局域網喚醒

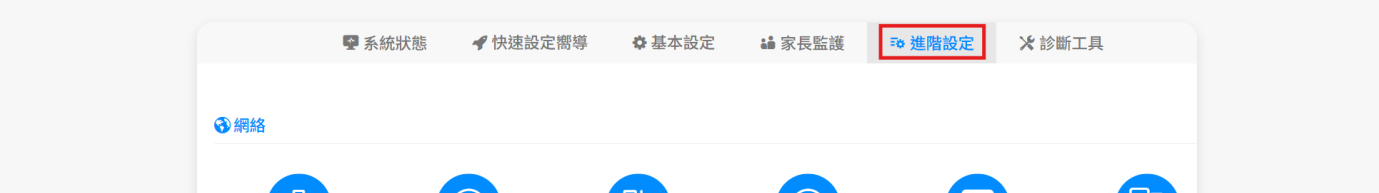


The screenshot shows the 'Network' (網路) settings page. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'System Status' (系統狀態), 'Quick Settings' (快速設定), 'Basic Settings' (基本設定), 'Parental Control' (家長監護), 'Network Settings' (網路設定), and 'Diagnostic Tools' (診斷工具). The 'Network Settings' tab is selected and highlighted with a red box. Below the navigation bar, the 'Network' (網路) section is visible. It contains a grid of 18 network-related settings, each with a blue icon and a label. The 'Local Network Wake' (局域網喚醒) option, represented by a power button icon, is highlighted with a red box.

Icon	Label
Local Network	區域網路
Private Network	私密網路
DHCP Server	DHCP伺服器
IPv6	IPv6
IGMP	IGMP
IPv6 LAN	IPv6 LAN
QoS	QoS
Static DNS Server	自訂DNS伺服器
DNS	DNS
Network Wake	局域網喚醒
Port Forward	端口轉發
Port Mapping	端口映射
DMZ	DMZ
Port Scan	端口掃描
TTL	TTL
Local Network Wake	局域網喚醒
UPnP	UPnP

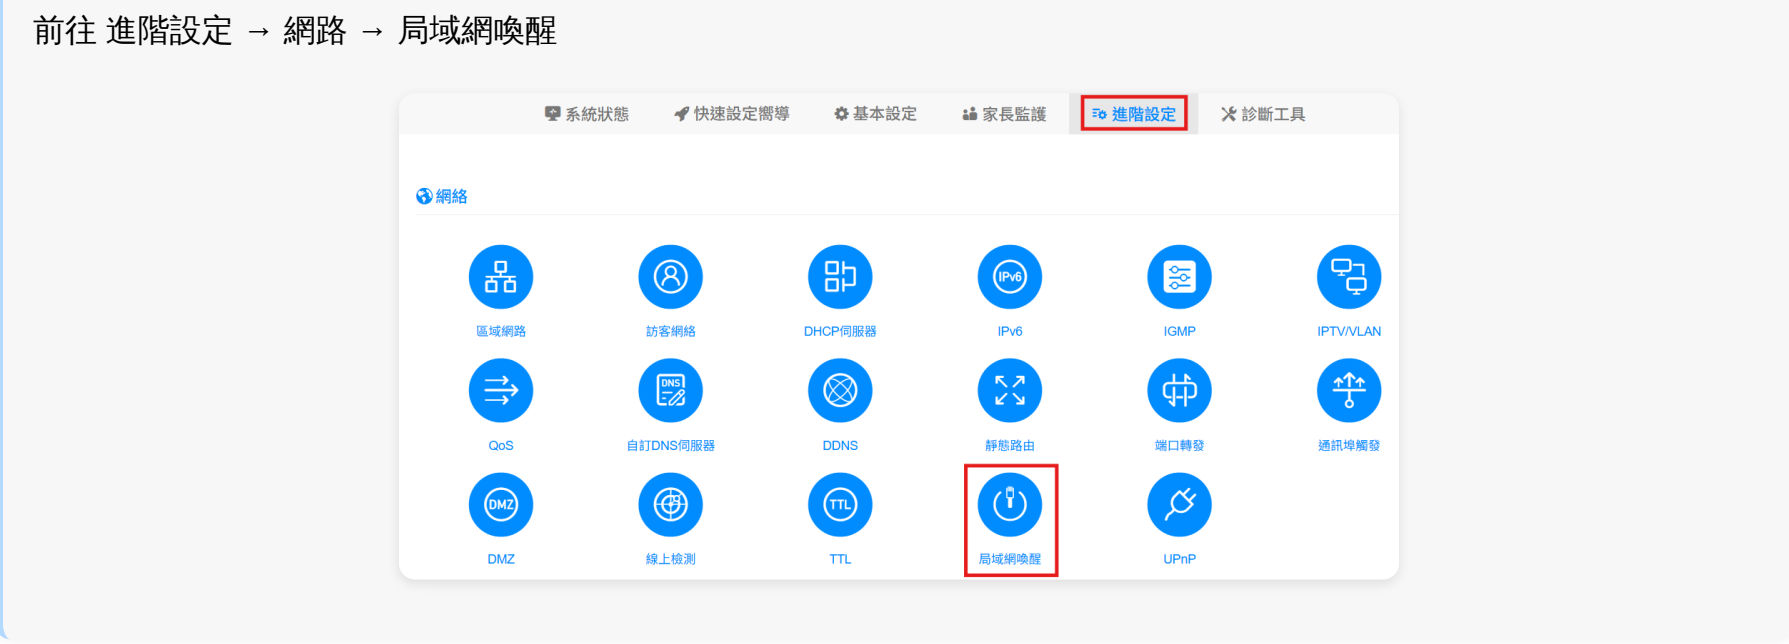

步驟 4：填寫 MAC 位址並保存

填寫要喚醒的電腦 MAC 位址 以及您想喚醒的時間，點選「保存 & 套用」，即完成設定



描述	MAC位址	分鐘	小時	星期几	刪除
test	08:6A:C5:D8:DC:06	30	12	每天	

保存&應用

填寫要喚醒的電腦 MAC 位址 以及您想喚醒的時間，點選「保存 & 套用」，即完成設定

填寫要喚醒的電腦 MAC 位址 以及您想喚醒的時間，點選「保存 & 套用」，即完成設定

注意事項

註：

- 若電腦主機板或網路介面卡本身不支援 WOL 功能，請先確認設備規格並在 BIOS/UEFI 中開啟這項功能
- 即使電腦已關閉也必須連接電源，筆電的話通常需要插入交流電
- 串連的網路設備（指非 CUDY 路由器像是其他交換器）必須允許 WoL 封包傳遞到達電腦

註：

- 若電腦主機板或網路介面卡本身不支援 WOL 功能，請先確認設備規格並在 BIOS/UEFI 中開啟這項功能
- 即使電腦已關閉也必須連接電源，筆電的話通常需要插入交流電
- 串連的網路設備（指非 CUDY 路由器像是其他交換器）必須允許 WoL 封包傳遞到達電腦

- 若電腦主機板或網路介面卡本身不支援 WOL 功能，請先確認設備規格並在 BIOS/UEFI 中開啟這項功能
- 即使電腦已關閉也必須連接電源，筆電的話通常需要插入交流電
- 串連的網路設備（指非 CUDY 路由器像是其他交換器）必須允許 WoL 封包傳遞到達電腦