

Cudy MESH：解除子路由並恢復為獨立路由器運作

以 WR1500 為例，原本已建立 MESH 1+3 台 WR1500，突然想將其中兩台解除 MESH 並恢復單獨使用，作為路由器運作該怎麼做？
請參考以下做法：

解除 MESH 子路由

解除子路由並恢復單獨使用

如要將子路由恢復為單獨使用，請直接將子路由 重置 (Reset) 即可恢復為路由器運作模式

從主路由移除子路由設備

即使子路由已重置，在主路由的 MESH 組網中還是會存在子路由的設備清單
您可以依照以下方式，從主路由的設定頁面將子設備移除：


透過網頁介面操作

步驟 1. 登入 CUDY 路由器頁面：開啟網頁瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

步驟 2. 前往「系統狀態」>「MESH」>「詳情」



步驟 3. 選擇您要解除 MESH 的路由器，點選「運作」>「管理」

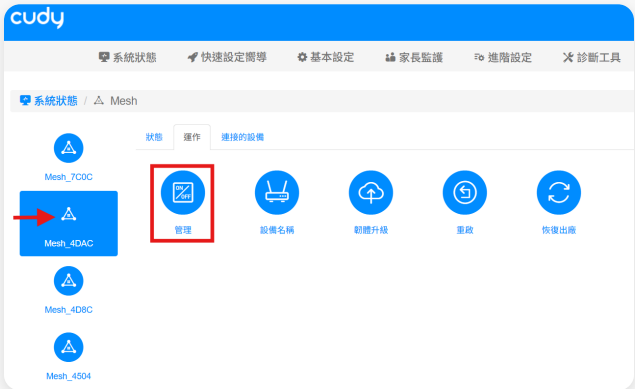

步驟 4. 將「MESH」開關關閉，並點選「保存 & 應用」即可解除 MESH



透過 APP 介面操作

步驟 1. 點選「MESH 網路」

步驟 2. 選擇要解除的設備

步驟 3. 將 MESH 開關「關閉」

步驟 4. 點選「好的」，即可解除 MESH

