


如何關閉 Cudy 路由器的 LED 指示燈？

可以！Cudy 路由器支援 LED 燈的開關功能，以下將以 WR3000S 為例，說明如何設定：

透過網頁介面關閉 LED 燈

前往「進階設定」>「系統」>點選「LED 開關」並「保存 & 應用」

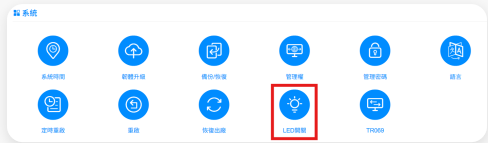

透過 App 介面關閉 LED 燈

在路由器主頁面往下滑，找到「LED」選項，點選「燈泡圖示」即可開啟或關閉

