


Cudy 路由器 WAN 網路類型設定指南

在開始設定前，請先確認您的電腦在不透過路由器直接連接數據機時，可以正常使用網路
若無法連線，請先聯繫您的網路服務業者 (ISP)

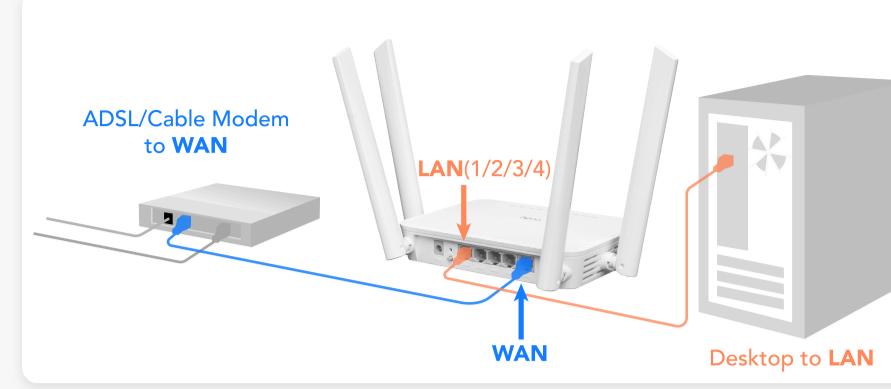

判斷您的網路類型

為確保路由器能正常運作，您需要根據 ISP 提供的服務類型進行設定
請參照下表判斷您的網路類型：

類型	特徵	Cudy 路由器建議設定
動態 IP (DHCP)	插上網路線即可用，無需輸入帳號密碼	網際網路類型設為「自動取得 IP (DHCP)」
固定 IP 綁定 (MAC)	只有某特定裝置能上網，更換路由器或設備後就無法上網	啟用「MAC Clone」複製原來設備的 MAC 位址
PPPoE 登入 (帳號密碼)	需要輸入 ISP 提供的帳號密碼才能上網 (例如：中華電信)	網際網路類型設為「PPPoE」，並輸入正確的帳號密碼

設定 Cudy 路由器

1. 開啟網頁瀏覽器並前往管理頁面

請在網址列輸入 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

2. 動態 IP (DHCP) 設定

- 選擇「基本設定」->「WAN 模式」->「DHCP」，若是社區網路 / Cable 網路，通常插上即可用



3. 固定 IP 綁定 (MAC) 設定

- 若重新開機後無法上網，請在「進階設定」選單中，找到「MAC 克隆」功能
- 填入原本可以連上網的設備（如舊路由器或電腦）的 MAC 位址
- 或者，您也可以將此 Cudy 設備的預設 MAC 位址（通常為灰色）提供給 ISP 廠商註冊



4. 靜態 IP (固定IP) 設定

- 選擇「基本設定」->「WAN 模式」->「靜態(固定IP)」
- 下方欄位皆須填寫，相關資訊請向 ISP 業者詢問
- 填入後點選「保存&應用」即可



疑難排解

若上述步驟皆無法取得 WAN IP 位址，請嘗試以下方法：

- 將您的 Cable 數據機和 Cudy 路由器重新啟動，然後再次登入頁面確認是否取得 WAN IP
- 若仍無法取得或取得後無法上網，請向您的 ISP 電信業者確認是否需要重新綁定 MAC 位址