

什麼是 VPN？ (Cudy 路由器用戶端設定)

VPN（虛擬私人網路）透過隧道技術協助您遠端、安全、私密地存取網際網路資源
VPN 會對您的個人資訊進行加密，並在您使用網路時向公眾隱藏您的 IP 位址

一般網路拓樸：

這是 VPN 連線後的一般網路拓樸圖。VPN 用戶端是用於在使用者和 VPN 伺服器之間建立安全連線的終端設備或軟體



設定步驟 (以 WR3000S 為例)

步驟 1 & 2：啟用 VPN 用戶端並設定規則

第 1 步：開啟網頁瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

第 2 步：點選 基本設定 > VPN 並啟用 VPN

預設規則與設備指定：

- **預設規則：** 您可選擇允許所有設備或禁止所有設備使用 VPN
- **指定設備：** 要指定設備，請點選 **系統狀態 > 設備 > 終端設備 > VPN** 啟用或停用它

選項說明：

- **站點到站點**：當 VPN 連線時開啟點對點功能，Client 端和 Server 端可以互相存取底下的設備。
- **VPN 策略**：可設定用什麼方式來連線 VPN
 1. **禁用**：無需其他設定
 2. **VPN 安全關閉**：當 VPN 連線遺失時關閉網路連線
 3. **域名**：指定哪些網域通過 VPN，哪些不可通過
 4. **遠程子網**：指定哪些子網路可透過 VPN 連線，哪些不可通過



步驟 3：在協議清單中，選擇您需要的協議並輸入 VPN 業者提供的資訊

PPTP VPN 設定

輸入 VPN 伺服器位址 (例如 113.92.73.163) 以及 VPN 使用者名稱和密碼，並點選「保存&應用」



L2TP VPN 設定


請輸入 VPN 伺服器位址（例如：113.92.73.163）、VPN 帳號與密碼，以及由 VPN 業者提供的預共用金鑰（Pre-shared Key）

如果您的 VPN 業者有提供專屬的隧道 IP 綁定帳號使用，請啟用「使用自訂隧道 IP」的選項，並輸入對應的 IP 位址



OpenVPN 設定

點選「瀏覽」，匯入由您的 VPN 業者提供的檔案

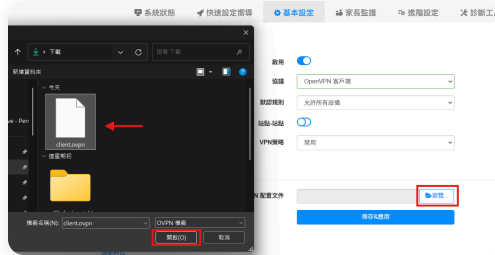

匯入檔案後，頁面會自動載入設定資訊。



WireGuard VPN 設定

點選「瀏覽」，匯入由您的 VPN 供應商提供的文件



匯入檔案後，頁面會自動載入設定資訊。

