


Cudy WU650 網卡：Windows 行動熱點設定教學

功能介紹：
當您的電腦透過有線網路或其他 Wi-Fi 連線至網際網路後，可開啟 Windows 系統內建的「行動熱點」功能，讓其他裝置透過 WU650 連線上網

Windows 10 設定步驟

步驟 1：開啟「設定」

點擊 Windows「開始」介面並點選「設定」

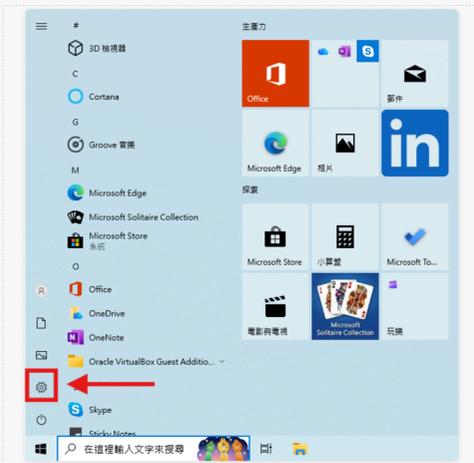

步驟 2：選擇「網路和網際網路」

在設定頁面中，選擇「網路和網際網路」



步驟 3：設定並啟用行動熱點

選擇「行動熱點」：

- 點擊「編輯」您要分享的網路名稱及密碼
- 確認後，開啟「行動熱點」



步驟 4：其他裝置連線

在要連線的裝置上開啟 Wi-Fi，尋找您設定的網路名稱並輸入密碼連線



步驟 5：快速開關與連線數確認


點選右下角 Wi-Fi 圖示可快速開關行動熱點分享，並查看連線的裝置數量 (最多 8 個)



Windows 11 設定步驟

步驟 1：打開「設定」

在搜尋列輸入「設定」並打開程式

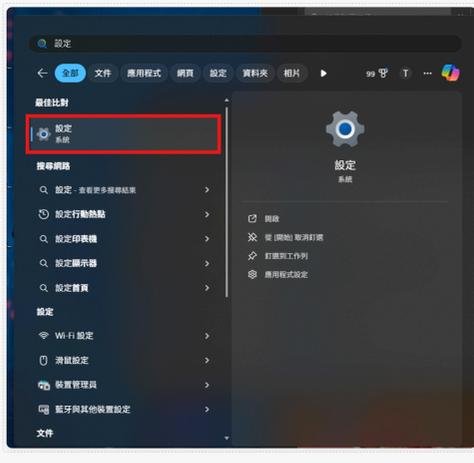

步驟 2：選擇「網路和網際網路」

在設定頁面中，選擇「網路和網際網路」，然後點擊「行動熱點」



步驟 3：設定並開啟行動熱點

在內容區塊點選「編輯」並設定您的網路名稱和密碼後，將「行動熱點」功能開啟



步驟 4：確認連線裝置數量

行動熱點最多可分享給 8 個裝置來做使用



步驟 5：快速開關

點選右下角網路圖示 (網路連線面板) 也可以迅速開關行動熱點

