

路由器遠端管理功能設定教學

遠端管理功能要從哪裡開啟？

請依照以下步驟設定：

步驟 1. 登入路由器設定頁面：開啟網頁瀏覽器並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

步驟 2. 前往【進階設定】>【系統】>【管理權】

步驟 3. 開啟「遠端管理」按鈕，預設埠號為 443（也可自行更改）




如何從外部網路連回路由器管理介面？

當您外出時需要連回路由器管理介面，請在網址列輸入 [https://實體IP位址:443](https://114.37:443) 或者 <https://DDNS名稱:443> 即可登入頁面

為什麼從網際網路透過 HTTPS 網址列連接到路由器設定頁面時，會出現警告訊息？

這是因為路由器的預設憑證是自簽署的，並不符合瀏覽器的預設 SSL 策略
但請放心，這並不會造成其他的安全性危害

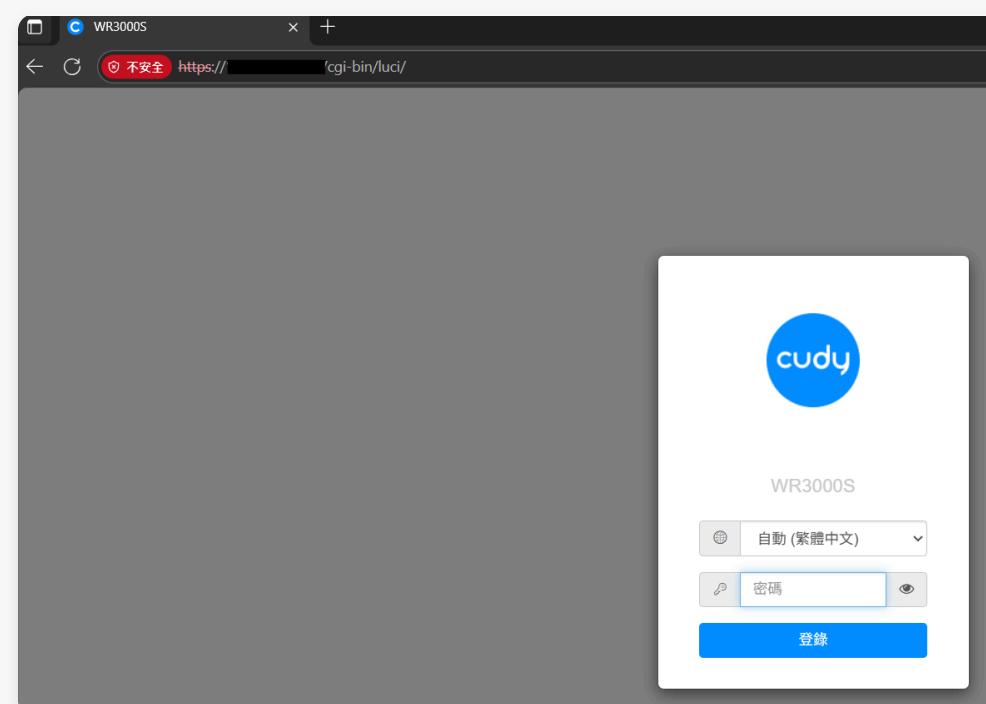

使用虛擬 IP 開啟遠端管理是能連回來的嗎？

不可以，遠端管理功能需使用實體 IP (Public IP) 才能正常運作，虛擬 IP 是無效的