

# 在 Cudy 路由器上手動設定 DNS 位址

如果您希望將 DNS 位置更改為自己常用的位址，可以透過以下步驟在 Cudy 路由器上手動設定：


## 手動設定 DNS 位址

### 步驟 1. 登入 Cudy 路由器頁面

開啟網頁瀏覽器，並前往 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

### 步驟 2. 進入 DNS 設定

依序點選 「進階設定」 -> 「網路」 -> 「自訂 DNS 伺服器」

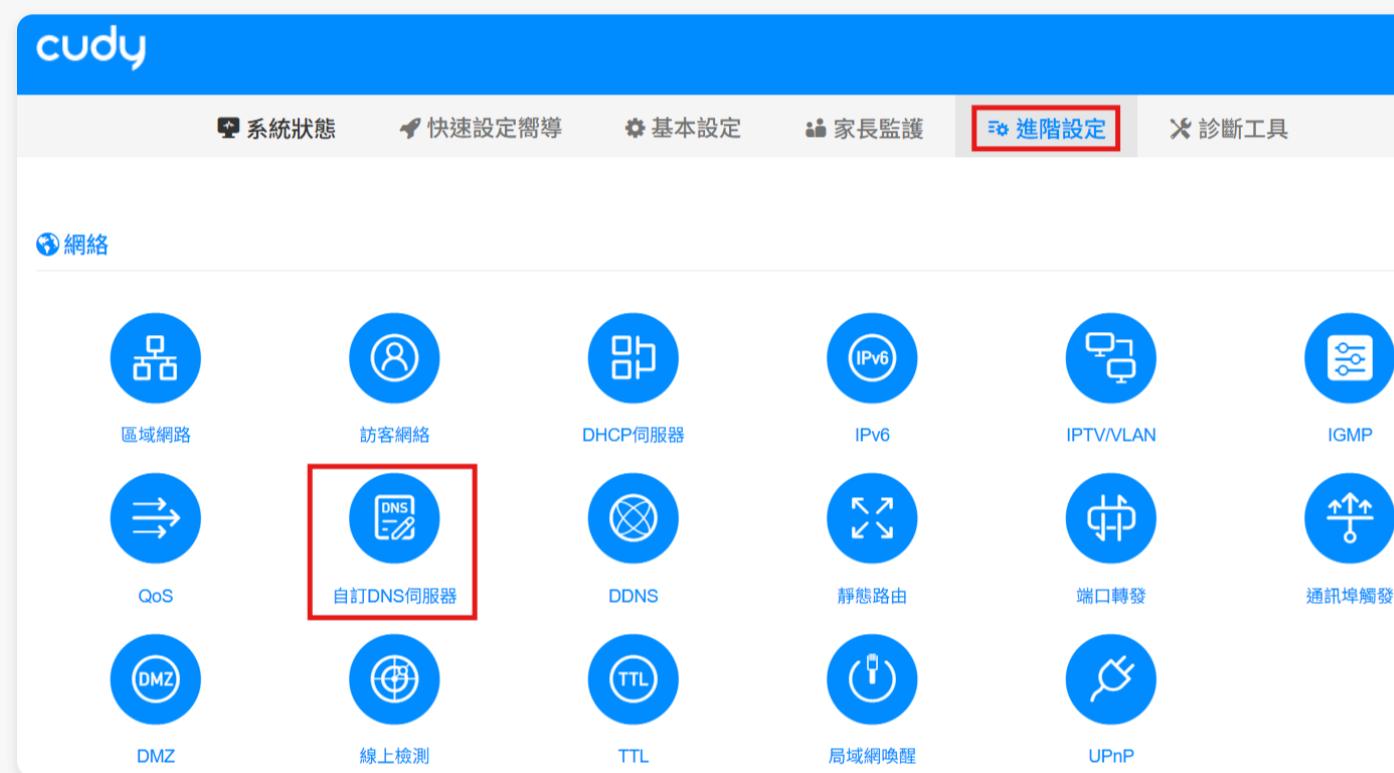

### 步驟 3. 設定手動 DNS

將 DNS 設置從「默認」更改为「手動」，並在欄位中填入您慣用的第一個與備選 DNS 位址，完成後點擊「保存 & 應用」



**提醒：**部分 Cudy 路由器機型（例如：WR300、WR3000S）本身就有內建 Google、Cloudflare、Quad9 等 DNS 服務，可直接選擇使用