

如何設定 PPPoE 連線？

什麼是 PPPoE 連線？

PPPoE 是一種網路協定，主要用於透過乙太網路建立寬頻連線

例如 中華電信、So-net、Seednet 等電信業者所提供的服務，都需要您輸入一組使用者名稱和密碼才能上網

當您將 Cudy 路由器連接到數據機後，只要正確設定 PPPoE 帳號密碼，路由器就會自動撥號連線，讓家中所有裝置都能連上網

設定前注意事項

- 取得正確帳號：請準備好 ISP 提供的 PPPoE 帳號（通常包含 @hinet.net 等後綴）與密碼
- 物理連線：請將網路線從數據機的 LAN 孔連接至 Cudy 路由器的 WAN 孔

使用中電信光世代上網，如何接線Cudy分享器才能連線到網際網路？

Cudy 分享器的網孔標示 "WAN" 接入網路線，另外一頭接到" 數據機的任一網孔，看清楚分享器標示接線，對照分享器WAN孔通常是離電源DCIN最遠的那個孔，將LAN孔連接電腦、印表機、遊戲機等裝置的。



(如附圖範例，接上 WAN 孔即可取得網路來源)

PPPoE 設定步驟 (Cudy App)

步驟 1：開啟 Cudy App 並選擇「快速設定」




步驟 2：選擇「無線路由模式」，並點選「下一步」




步驟 3：設定地區為「台北」，並開啟自動更新



步驟 4：選擇連線方式為「PPPoE」並輸入帳號

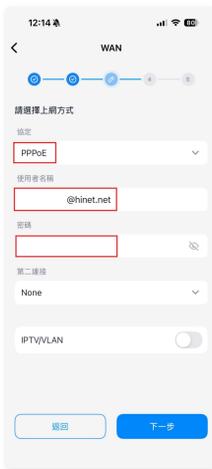

步驟 5：設定 Wi-Fi 名稱 (SSID) 和密碼

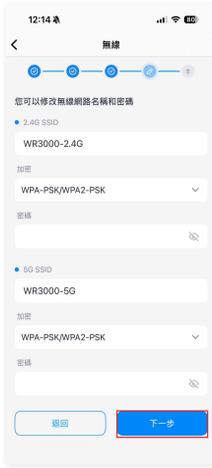

步驟 6：完成設定

點擊「應用」後，路由器會重新啟動撥號，等待約 3 分鐘即可上網



常見問題 FAQ

Q1：為什麼輸入 PPPoE 帳號密碼後還是無法連線？

A：請再次確認帳號是否輸入正確，特別是帳號後方的網域（如：@hinet.net）是否遺漏，若持續失敗，建議聯繫 ISP 確認帳號狀態

Q2：我的數據機是 Wi-Fi 數據機，可以直接連 Cudy 嗎？

A：可以，Cudy 分享器無須額外撥號設定，接入網路線後通常可直接連線網際網路（動態 IP 模式）

Q3：Cudy APP 偵測不到我的連線類型，怎麼辦？

A：若未自動偵測，請在設定頁面手動選擇「PPPoE」即可

Q4：有使用 MOD 收看電視，連接分享器可以一起設定嗎？

A：可以，請參考 [sln284【如何在Cudy路由器使用IPTV\(觀看MOD\)功能?】](#)