

## iPhone 熱點分享與路由器連線教學

若您欲使用 Cudy 路由器的無線中繼功能連接 iPhone 熱點，請參考以下步驟進行設定：

### 步驟 1：開啟「設定」

進入 iPhone 的設定頁面，點選「個人熱點」




### 步驟 2：設定熱點密碼

開啟「允許其他人加入」的按鈕，並設定您的 WiFi 密碼




### 步驟 3：連接路由器並設定模式

使用另一台手機或電腦連接 Cudy 路由器，進入快速設定頁面，模式請選擇「無線中繼」或「無線擴展」模式

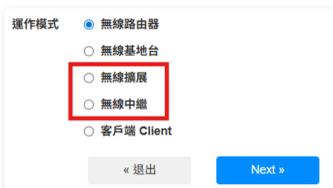

### 步驟 4：選擇並連接熱點

點選掃描後的 WiFi 清單，選擇您的「iPhone名稱」並點選連接

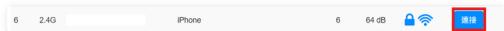

### 步驟 5：重新連接網路確認

設定完成後，請將您的裝置重新連接路由器的 WiFi，並檢查系統狀態確認是否已顯示連線成功



### 注意事項：

- 進行無線中繼設定掃描時，建議 iPhone 畫面保持停留在「個人熱點」開啟頁面，以利掃描訊號
- 如設備規格不支援 5G 或較舊，請打開「最大相容性」，熱點將改為 2.4GHz 頻段（速度可能會下降）



- 當熱點已連接後，若 iPhone 使用 WiFi 將會中斷熱點分享，兩者無法同時使用

