

手機熱點分享設定教學

此教學將引導您如何將手機設定為 Wi-Fi 热點，並供其他設備（如路由器）連線使用。由於不同手機品牌和系統版本可能略有差異，本教學將提供不同型號的範例以供參考。

Samsung A34 5G (Android 14)

步驟 1

開啟「設定」，點選「Wi-Fi」圖示



步驟 2

點選「行動無線基地台與網路共享」



步驟 3

設定 WiFi 名稱、密碼以及頻寬




步驟 4

如設備規格較舊或不支援 5G，請將頻寬切換到 2.4G



步驟 5

開啟熱點後 WiFi 將會關閉。請使用其他手機或電腦登入路由器設定頁面，選擇「無線中繼」或「無線擴展」模式。

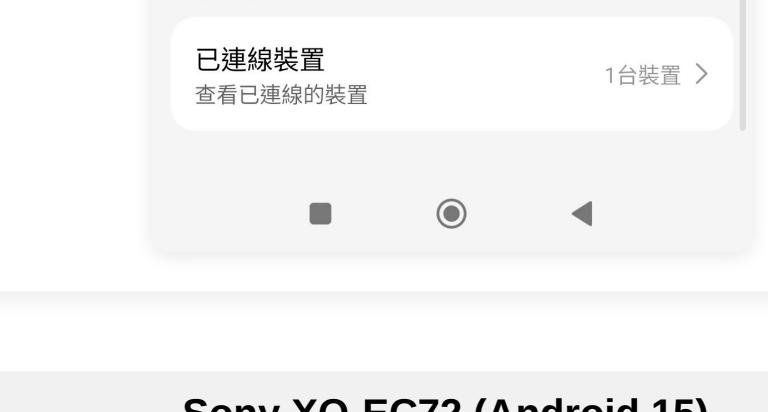

步驟 6

掃描後選擇您的「熱點名稱」並點選「連接」



小米 11 Lite 5G NE (Android 14)


步驟 1

開啟「設定」，選擇「個人熱點」



步驟 2

開啟 WiFi 热點並點選「設定 WiFi 热點」

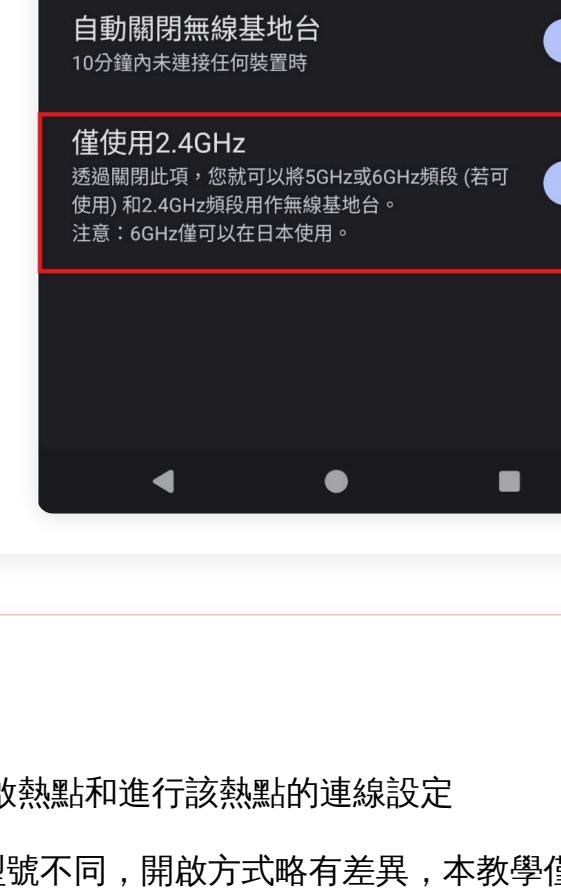

步驟 4

如路由器支援 WiFi 6 規格，可打開「僅使用 2.4G」

步驟 5

注意事項：

1. 無法使用同一支手機同時開啟熱點和進行該熱點的連線設定

2. Android 系統可能因版本型號不同，開啟方式略有差異，本教學僅供參考

Sony XQ-E572 (Android 15)

步驟 1

開啟「設定」，點選「網路和網際網路」

步驟 4

設定名稱、密碼，如設備規格較舊或不支援 5G，請打開「僅使用 2.4G」

步驟 5

注意事項：

1. 無法使用同一支手機同時開啟熱點和進行該熱點的連線設定

2. Android 系統可能因版本型號不同，開啟方式略有差異，本教學僅供參考