

Cudy 路由器 LAN IP 位址修改設定教學

Cudy 路由器的預設內網 IP 位址通常為 **192.168.10.1** (若與上層網路衝突，系統將自動調整為 10.1.1.1)

若您有特定需求需要修改 LAN IP，請參考以下 APP 或網頁版設定步驟：

APP 版本設定步驟


步驟 1：進入設定清單

連上 Wi-Fi 後，開啟 Cudy App，在首頁下滑至最底部




步驟 2：找到 LAN 設定

點選選單中的 "LAN" 項目（或在「更多」功能中搜尋）

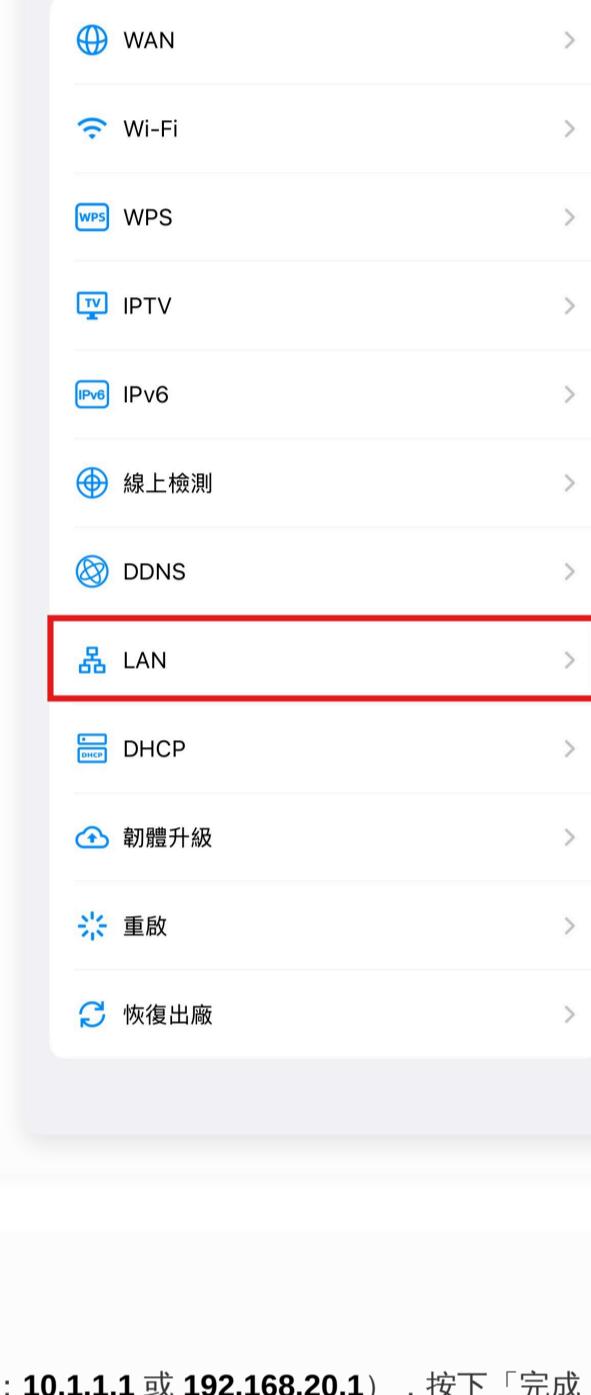

步驟 3：修改並儲存

將 IP 位址更改為您需要的網段（例如：**10.1.1.1** 或 **192.168.20.1**），按下「完成」後，請靜候約 3 分鐘待機器重啟生效

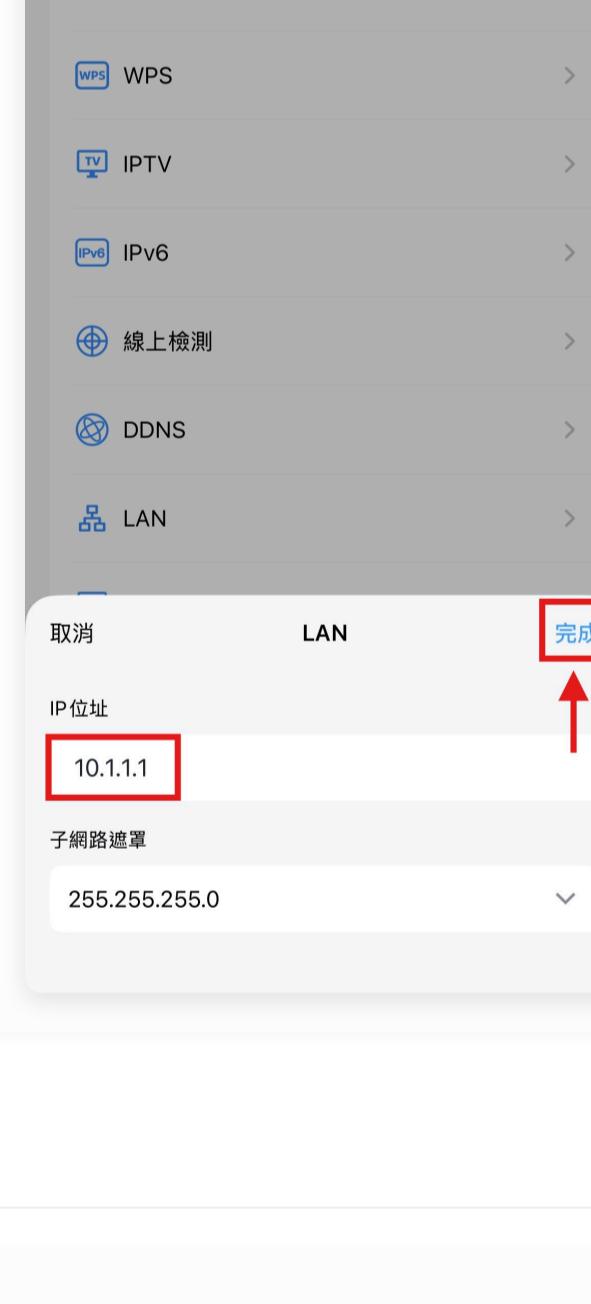


網頁 (WEB) 版本設定步驟

步驟 1：登入管理頁面

開啟瀏覽器並輸入 <http://cudy.net> 或 <http://192.168.10.1>

步驟 2：進入區域網路選單


進入管理介面後，點選頂部或側邊的「進階設定」，接著選擇「區域網路 (LAN)」

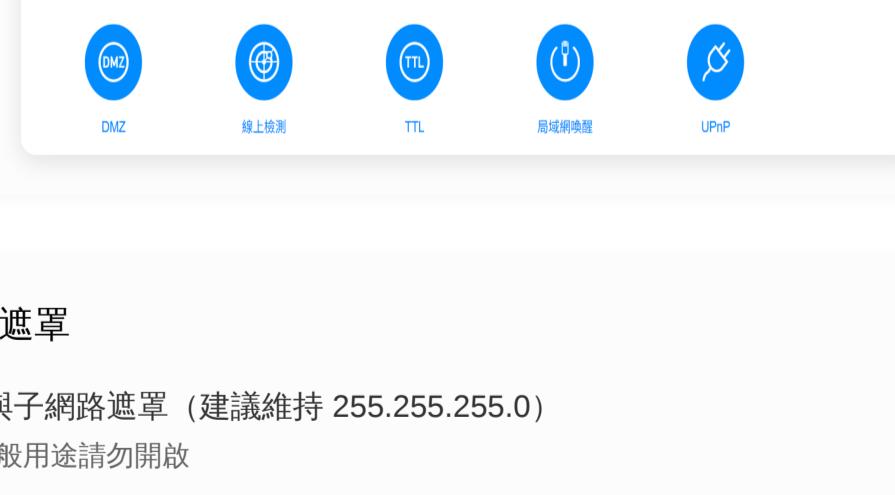

步驟 3：自訂 IP 位址與遮罩

在欄位中輸入新的 IP 位址與子網路遮罩（建議維持 255.255.255.0）

註：「IP 路由子網路」功能一般用途請勿開啟

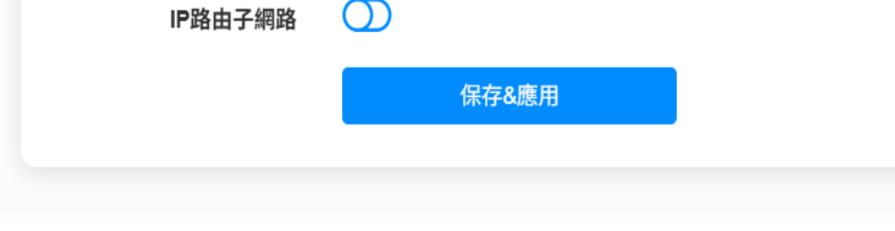

注意事項

- 網址變更**：修改 LAN IP 後，舊的 IP 網址將失效，下次登入請使用新設定的 IP
- 衝突檢查**：請確保新 IP 不會與環境中其他網路設備（如小烏龜或其他分享器）衝突
- 恢復原狀**：若設定後無法進入管理頁面，請長按機器後方的 **RESET** 鍵 3-5 秒恢復原廠設定