

Mesh 子路由固定 IP 位址設定教學


1. 登入後台與 Mesh 詳情

在瀏覽器輸入 **192.168.10.1** 登入路由器管理頁面
前往 「系統狀態」 → 「Mesh」 → 「詳情」



2. 紀錄子路由 MAC 位址

在清單中找到您要設定的子路由，將其 **MAC 位址** 記錄下來 (之後設定時會用到)

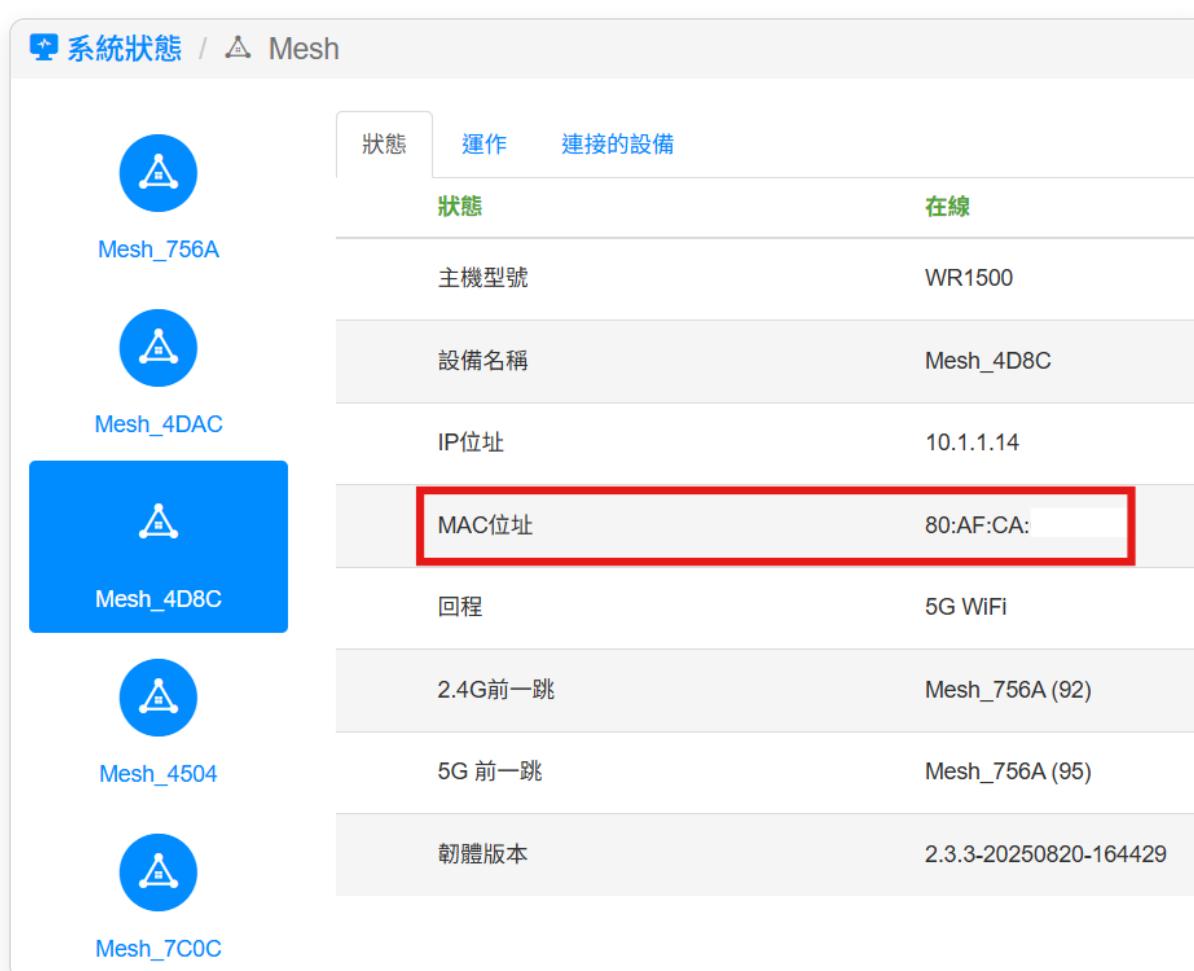

3. 進入 IP/MAC 綁定頁面

點選上方選單的「進階設定」，接著前往 「安全性」 → 「IP/MAC 綁定」



4. 添加綁定規則

點選「添加」，輸入剛才紀錄的 **MAC 位址**，並指定您想分配給子路由的 **IP 位址**，設定備註後點擊保存



5. 重啟子路由

設定完成後，請將該台子路由 **拔除電源後重新插電** (重啟)，裝置即會自動以新設定的固定 IP 上線

注意事項：可用 IP 範圍

設定固定 IP 前，請先前往 「進階設定」 → 「DHCP 伺服器」 查看起始與結束位址
您設定的 IP 必須位於此範圍內

