

## 如何更改路由器的登錄密碼？

在第一次登入管理頁面時，您需要設定一組登錄密碼，若後續想更改，可透過 Web 管理介面 或 Cudy App 進行設定


### 一、Web 管理介面設定

#### 步驟 1：登入管理介面

在瀏覽器網址列輸入 [192.168.10.1](http://192.168.10.1) 或 <http://cudy.net> 進入管理頁面

#### 步驟 2：進入密碼管理頁面

登入後，依序點選「進階設定」 > 「系統」 > 「管理密碼」

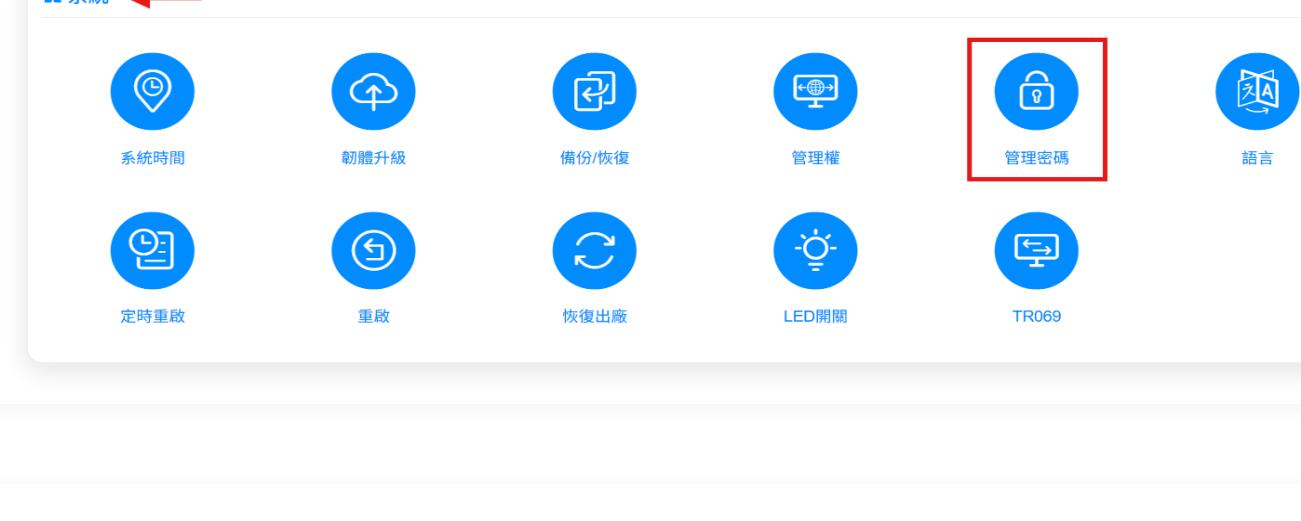

#### 步驟 3：輸入並儲存新密碼

請輸入 **原登錄密碼**，接著在下方填入 **新密碼** 兩次，完成後點選「**保存&應用**」



### 二、Cudy App 設定

#### 步驟 1：進入路由器設定頁面

連上 Wi-Fi 後開啟 Cudy App，點選路由器圖示進入，接著點選右上角的「...」圖示



#### 步驟 2：點選密碼選項

在設定清單中點選「**密碼**」選項



#### 步驟 3：輸入並確認新密碼

輸入目前的 **舊密碼** 後，在下方填入 **新密碼** 兩次，最後按下「**確認**」



#### 重要提醒：

如您忘記原本的登錄密碼，請直接將路由器進行 **硬體重置 (Reset)**，忘記密碼的情況下無法透過上述方式找回或更改