


Cudy 路由器 Mesh 組網環境：韌體更新教學

Cudy 路由器不同型號混合 Mesh 組網時（例如升級其中一台 WR1500 的韌體），按照平常單台升級韌體的步驟可能會遇到無法更新的情況，並顯示紅色提示錯誤，此時請透過以下專用步驟進行更新：

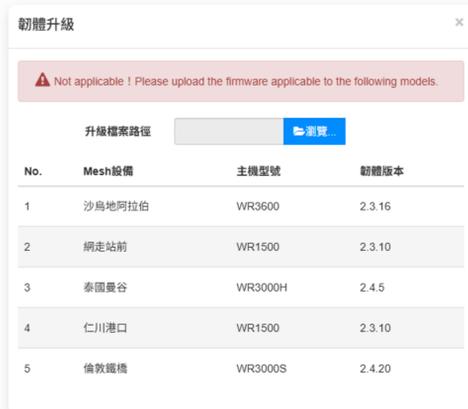


步驟 1. 進入 MESH 詳情

進入路由器管理介面，點選「系統狀態」，找到「MESH」欄位後，點選後方的「詳情」



步驟 2. 選擇目標路由器

在清單中選擇您要更新的該台路由器，並點選「運作」

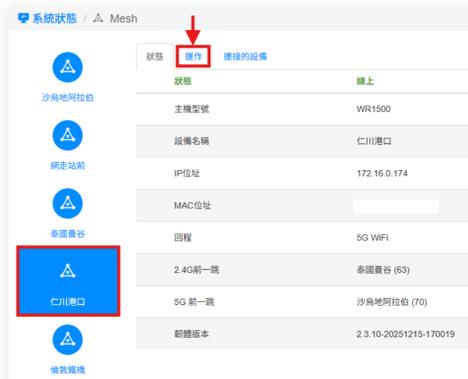

步驟 3. 執行韌體升級功能

於選單中點選「韌體升級」選項



步驟 4. 瀏覽並放入韌體檔案

點選「瀏覽」，從您的電腦中選擇正確的韌體檔案放入



步驟 5. 開始更新並等待

確認上傳的韌體版本正確後，點選「繼續」開始更新。**更新期間請絕對不要將機器斷電！**約等待 3-5 分鐘，待燈號恢復常態後即更新完成

