

Cudy 路由器：限制設備連線速度 (QoS) 設定教學

本篇將引導您如何在 Cudy 路由器上設定各別設備的連線速度（速率限制），有效管理家中或辦公室的頻寬分配。教學分為 **App 版** 與 **Web 網頁版** 兩種操作方式。

透過 Cudy App 進行設定

步驟 1. 進入路由器首頁

手機連上 Cudy 路由器的 Wi-Fi 後，打開 Cudy App 並點擊進入您的路由器管理首頁


步驟 2. 查看客戶端清單

在主頁面中點選「客戶端清單」以查看目前所有連接的裝置



步驟 3. 選擇目標設備

從清單中選擇您想要進行速度限制的設備（例如：您的 iPhone）

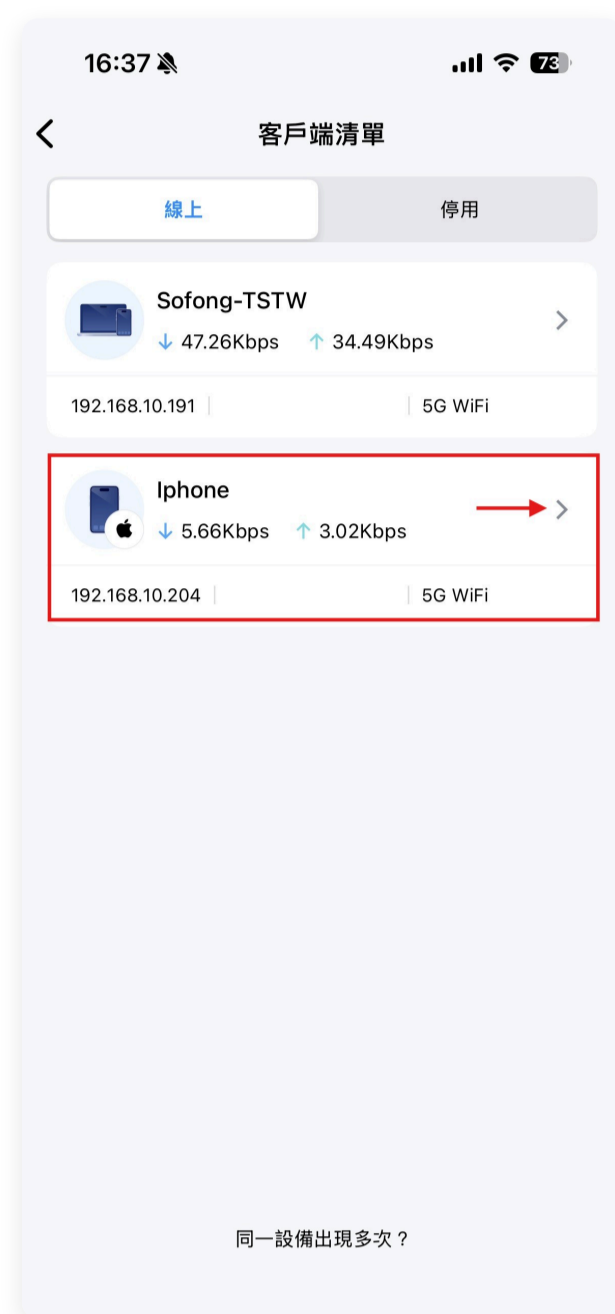


步驟 4. 進入速率限制設定

點選該設備頁面下方的「速率限制」選項



步驟 5. 開啟並填入數值

開啟「速率限制」開關後，在下方欄位填入您想限制的速度（單位為 **Mbps**），設定完成後即可立即生效

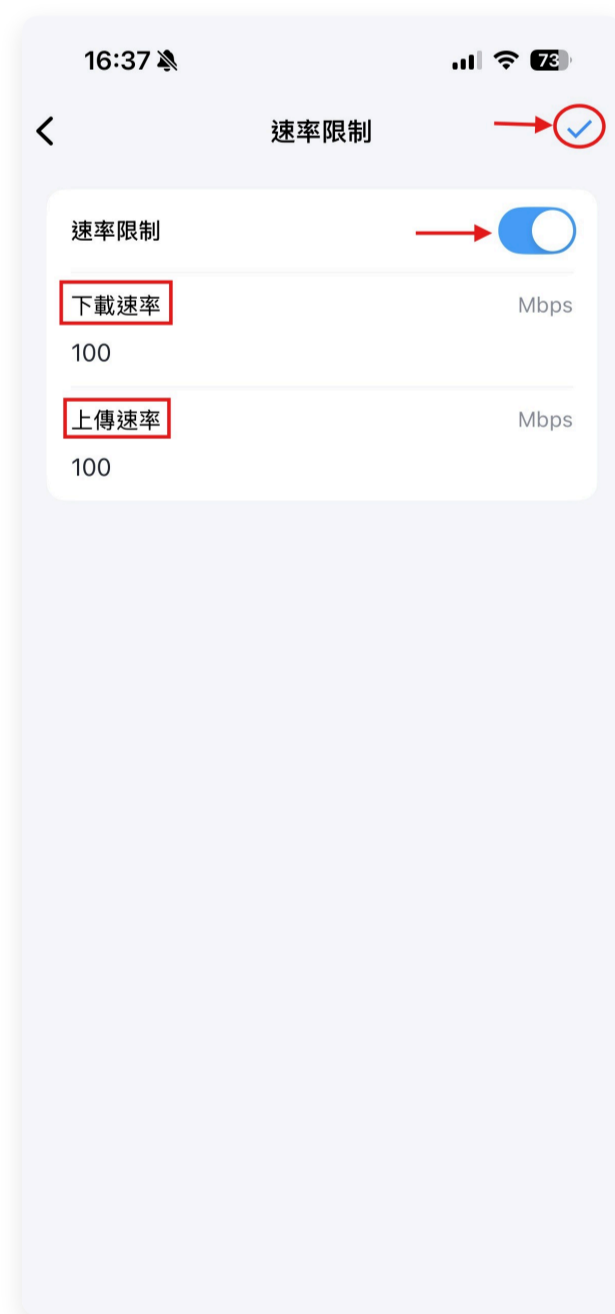

透過 WEB 瀏覽器設定

步驟 1. 登入管理頁面

開啟瀏覽器，在網址列輸入 **192.168.10.1** 並輸入密碼登入路由器管理後台

步驟 2. 前往連線設備詳情

點選上方選單的「系統狀態」，在「連線設備」區塊點選「詳情」。



步驟 3. 點選設備運作

在清單中找到目標設備，並點選該列右側的「運作(編輯)」圖示



步驟 4. 保存速率設定

開啟「速率限制」功能，填入您預定的上傳/下載速度值（單位 **Mbps**），最後點擊「儲存 & 應用」即可完成

