

Cudy 路由器連接有線電視網路說明


步驟 1：檢查硬體連線

請確認您的 **Cable Modem (數據機)** 已經正常運作，且網路線已正確連接到 Cudy 路由器的 **WAN 連接埠**

SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司
Sofong International Company Limited

使用有線電視網路(第四台/Cable)上網，如何接線Cudy分享器才能連線到網際網路？

Cudy分享器的網孔標示“WAN”接入網路線，另外一頭接到“Cable數據機”的任一網孔。看清楚分享器標示接線，對照分享器WAN孔通常是離電源DCIN最遠的那個孔。網孔LAN是接電腦、印表機、遊戲機等裝置的。

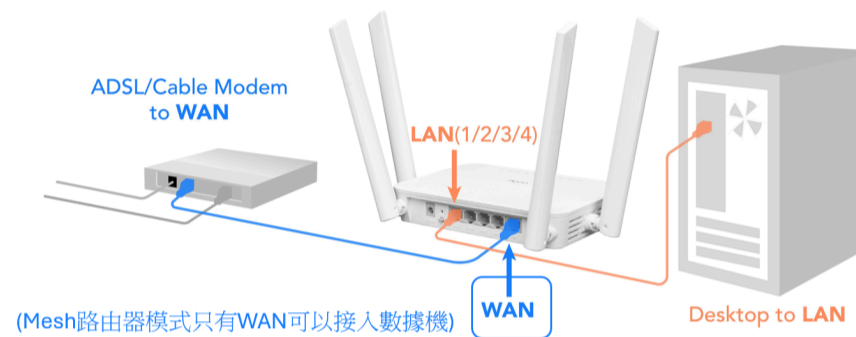

故障排除：若無法連線上網該如何操作？

如果硬體連線後仍無法取得網際網路，請依照以下順序重置連線：

1. 將 **Cable Modem (數據機)** 拔掉電源，靜置 **5 分鐘**
2. 將 **Cudy 路由器** 也拔掉電源
3. 先將數據機插上電源重啟，待燈號穩定後，再將路由器插電重啟

完成後，路由器應能自動從 Cable Modem 取得 IP 位址並恢復連線

SOFONG-INT
碩鋒國際股份有限公司
Sofong International Company Limited

補充：

如何知道是用纜線數據機上網？

常見的Cable纜線數據機設備類似右圖一的樣子，會有一條粗的黑色cable同軸電纜線鎖在數據機，另外也有透過數位機上盒(可收看有線電視)的機器來提供網際網路連線的，常見來說大多具備接入網路線直接上網，所以Cudy分享器標示“WAN”孔用網路線接到數據機的孔就可以了。

(Cudy分享器不用設定，預設DHCP自動取得IP連線，無線網路帳密資訊在機身直接用)。

台灣常見凱擘、中嘉、等各地有線電視網路連線IP較常是區域網路位址，像是192.168.XXX.XXX起始的號碼。



圖一