

## 如何設定 Cudy Mesh 套裝產品與數據機連接？

在開始設定 Cudy Mesh 套裝之前，請先確認您的環境屬於以下哪種數據機 (Modem) 類型  
Mesh 套裝建議先設定其中一台作為「主路由器」，待連網成功後，子路由將自動同步組網

### 1. 有線電視數據機 (Cable Modem)

**說明：**由寬頻業者提供，使用同軸電纜 (圓頭線) 連網

**連線方式：**請將網路線連接數據機與 Cudy 的 WAN 埠，設定時請選擇 DHCP 模式，通常 Cudy 會自動偵測並完成連線



### 2. 整合型光纖網關

**說明：**常見於中華電信等光纖入戶環境，通常具備 Wi-Fi 功能


**連線方式：**將網路線插入數據機的 LAN 埠，另一端接入 Cudy 的 WAN 埠。若數據機已撥號，Cudy 設為 DHCP 即可；若需 Cudy 撥號，請備妥寬頻帳號選擇 PPPoE



### 3. 社區網路或牆面網路孔

**說明：**無須數據機，直接由牆上的網路插孔提供訊號

**連線方式：**直接將牆面插孔連接至 Cudy WAN 埠。設定時，系統會自動辨識連線類型，通常為 DHCP 直接連線，若為社區網路通常需填寫固定 IP

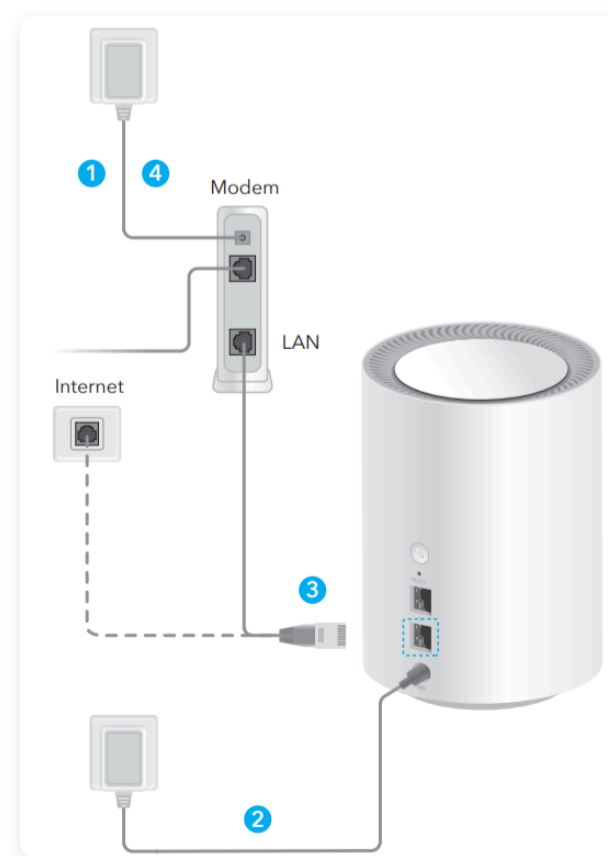

### 4. 完成 Mesh 組網

主路由器設定成功後，請將子路由設備插上電源並放在主路由附近 (約 2-3 公尺)，待指示燈變為白燈恆亮，即表示自組網成功，隨後即可移動至其他房間