

Cudy 路由器無線擴展模式設定教學

無線擴展模式可以延伸現有的 Wi-Fi 訊號，擴大無線網路的覆蓋範圍。您的 Cudy 路由器將連接到主路由器和擴展其訊號。

拓模及模式介紹

在此模式下，無線擴展器會接收主路由器的訊號，並將其重新發送，以覆蓋更廣的區域。



APP 介面設定步驟

步驟 1：登入並點擊快速設定

登入路由 APP 介面後，點擊「快速設定」。




步驟 2：選擇無線擴充模式

在工作模式選項中，請選擇「無線擴充」模式。




步驟 3：選擇時區

選擇您的時區並點選「下一步」。

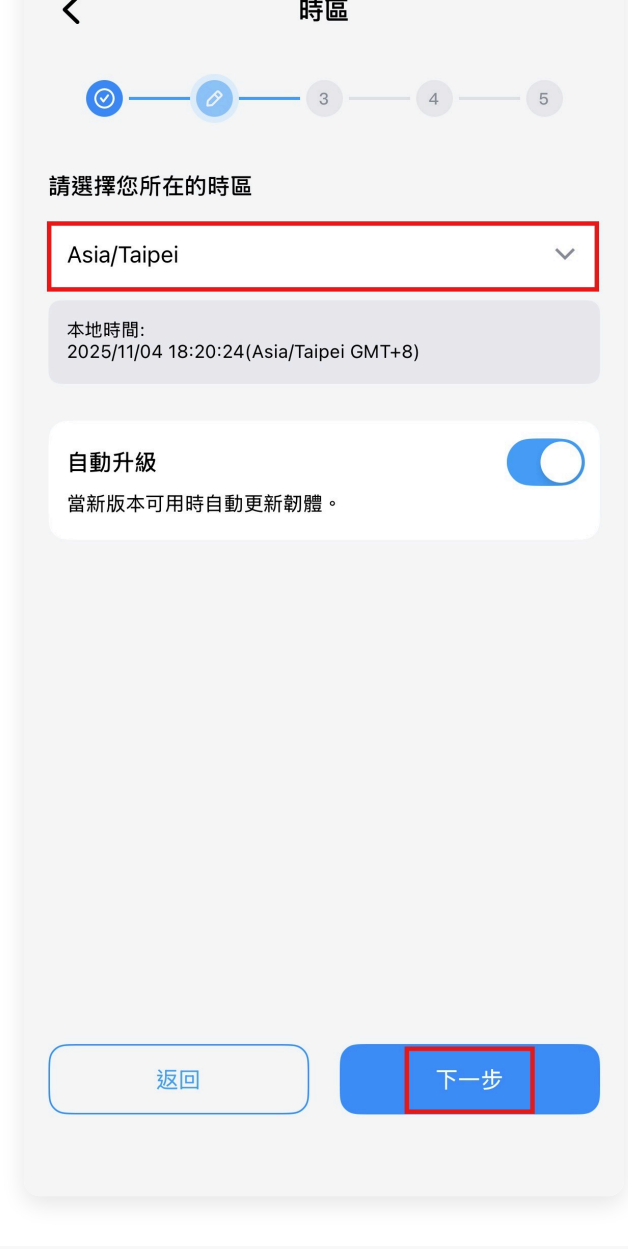

步驟 4：選擇主網路 (WiFi)

選擇您要擴展的網路名稱 (SSID)，建議優先選擇 5G 的 WiFi 網路。

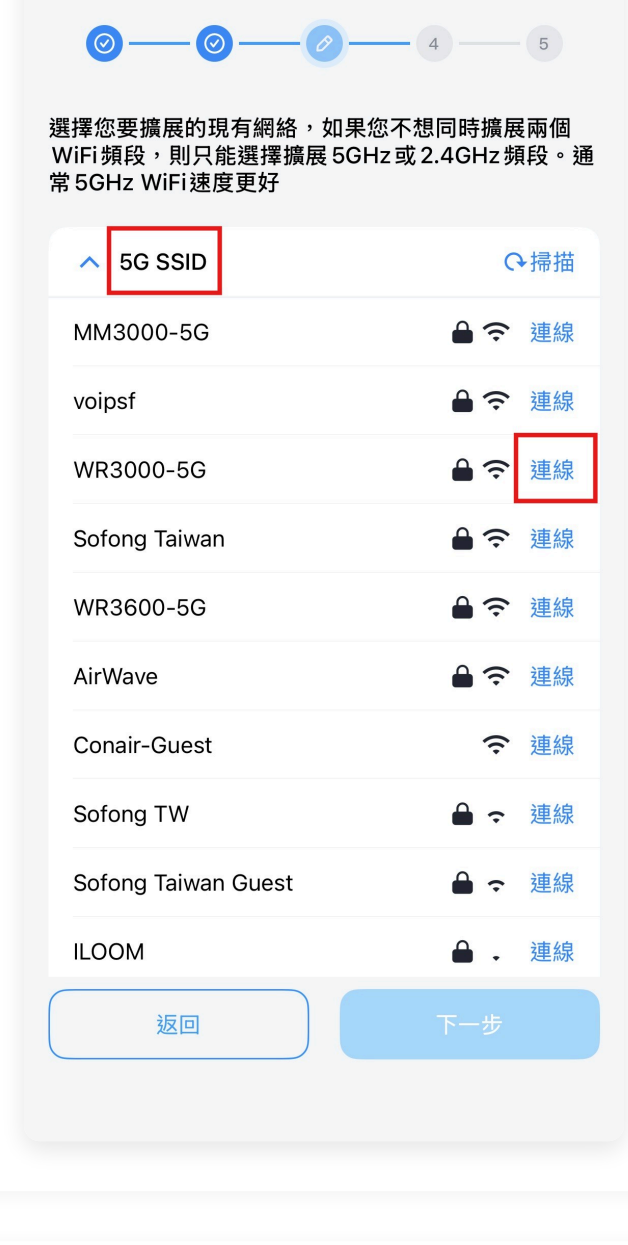


步驟 5：輸入 Wi-Fi 密碼並確認

輸入主網路 (主路由) 的 Wi-Fi 密碼並點擊「完成」。



確認密碼正確後，請點選「下一步」。

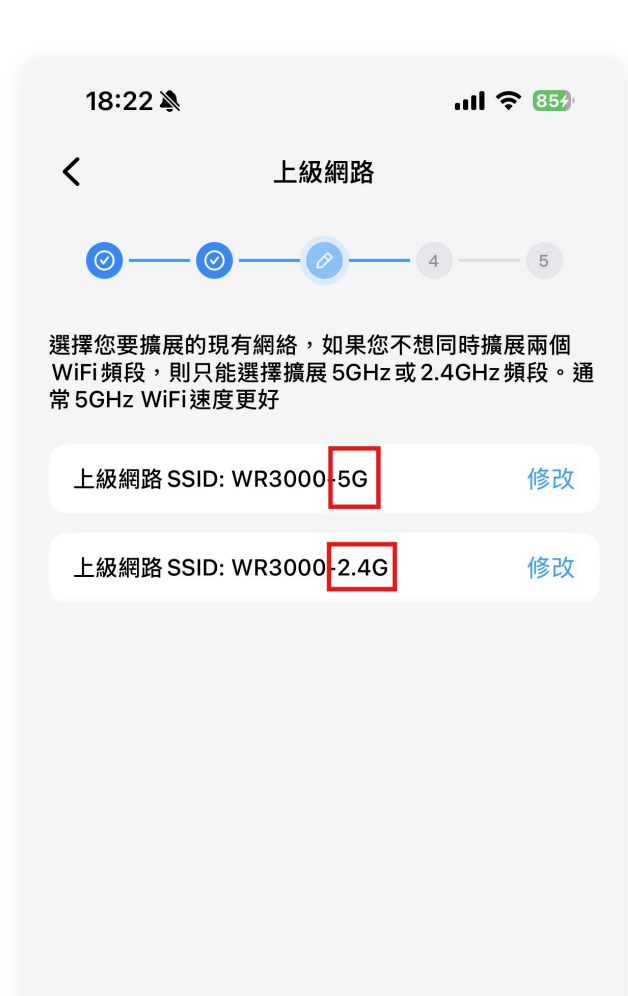

步驟 6：自訂擴展網路名稱與密碼

WiFi 名稱預設會加上 `EXT201`、`EXT202` 來做區分，您也可以更改為想要的名稱，密碼會與主網路相同。



步驟 7：套用設定

確認各項訊息無誤後，點選「應用程式」，約 3-5 分鐘後設定完成。



Web 介面設定步驟

步驟 1：登入管理介面

網址列輸入 <http://cudy.net> 或 192.168.1.1 進入設定頁面。

步驟 2：選擇「無線擴展模式」

點選「快速設定」，選擇「無線擴展模式」，然後點選「下一步」。




步驟 3：選擇時區

確認時區設定，直接點選「下一步」。



步驟 4：連接主路由網路

在列表中選擇您要擴展訊號的主路由網路，並點選「連接」。

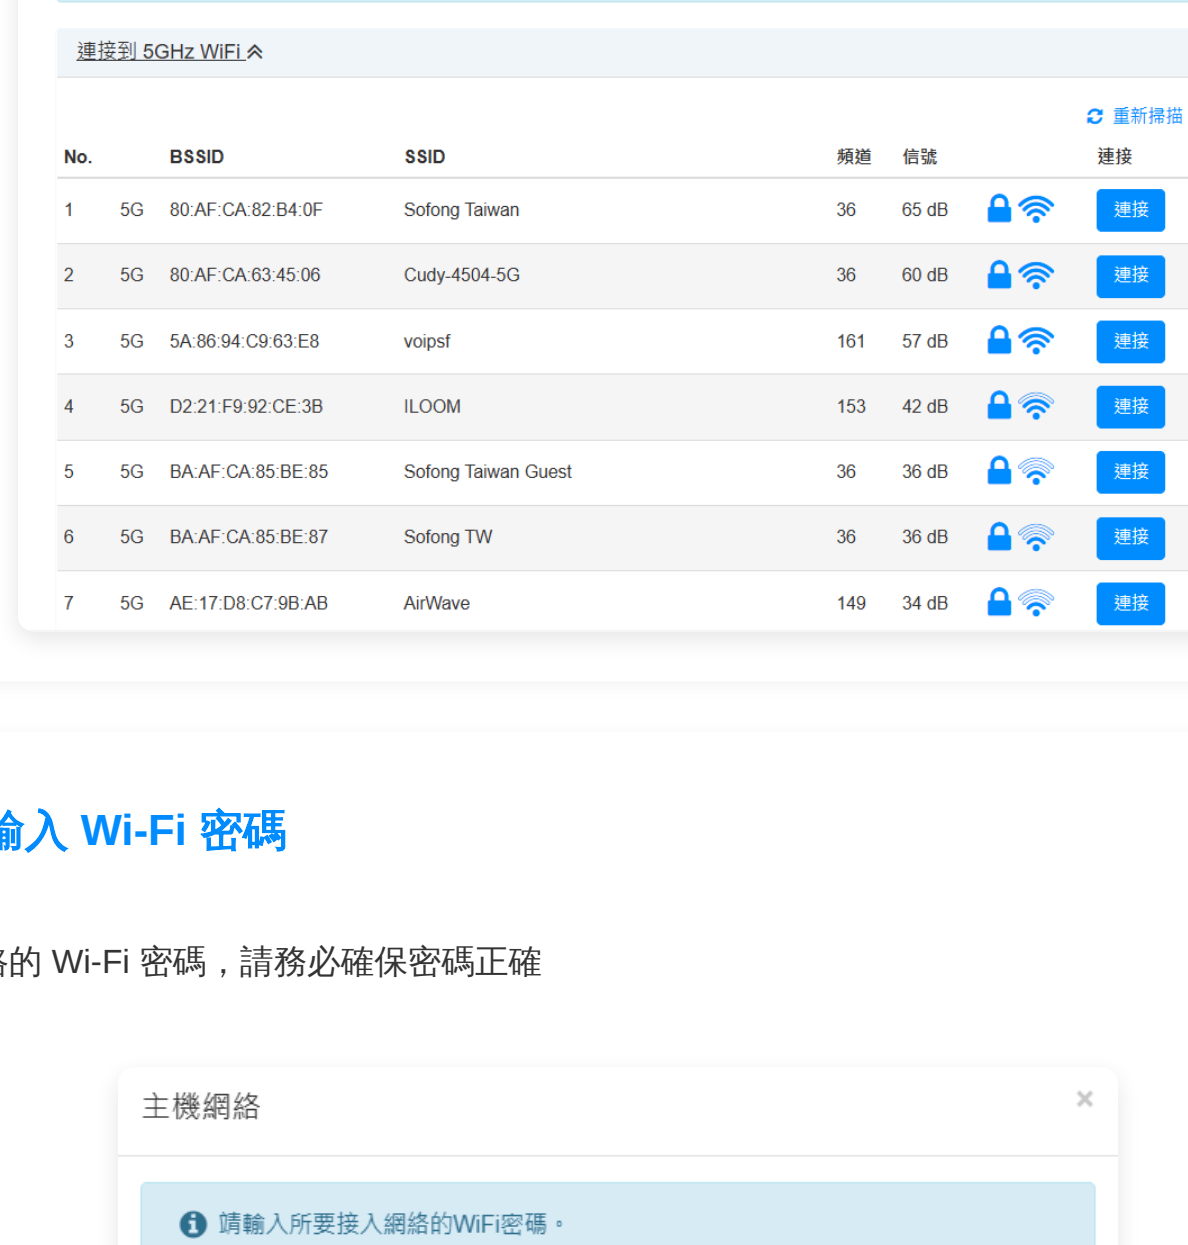

步驟 5：輸入 Wi-Fi 密碼

輸入主路由網路的 Wi-Fi 密碼，請務必確保密碼正確。



步驟 6：自訂 Wi-Fi 名稱與密碼

您可以自訂 Wi-Fi 名稱，密碼會與您的主路由 Wi-Fi 密碼相同。




步驟 7：儲存並套用設定

點選「保存&應用」，並等待路由器重新啟動。



步驟 8：重新連接 Wi-Fi

將您的無線裝置重新連接到新的 Wi-Fi 網路即可。

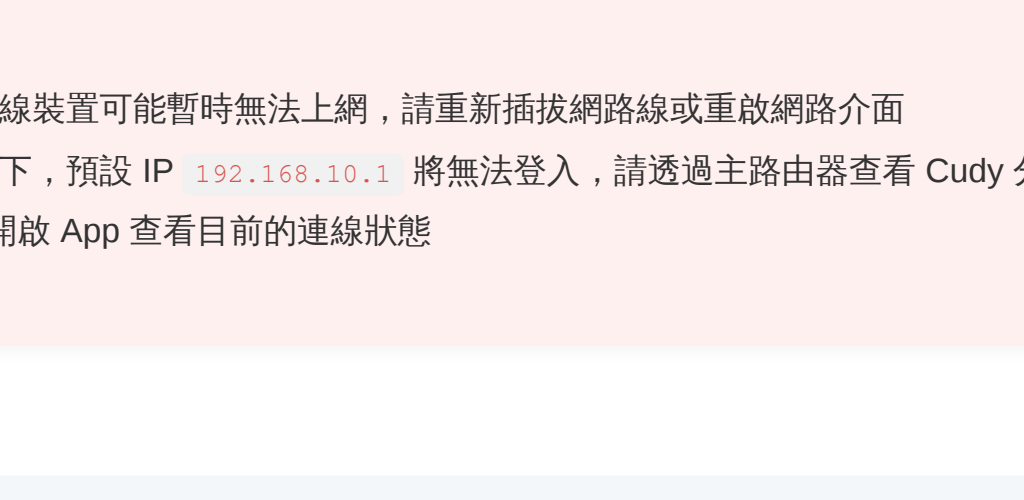

- 注意事項：**
 - 設定完成後，有線裝置可能會暫時無法上網，請重新插拔網路線或重新網路介面。
 - 在無線擴展模式下，預設 IP 192.168.1.1 將無法登入，請透過主路由查看 Cudy 分配到的 IP。
 - 連上 WiFi 後可開啟 App 查看目前的連線狀態。