

Cudy 路由器 Mesh 組網教學

本教學分為 APP 介面與 Web 介面 兩種設定方式，請依您習慣的平台進行操作
注意： MESH 必須在出廠預設狀態下進行，請先將路由器重置(RESET)恢復出廠預設狀態

APP 介面設定步驟

步驟 1：進入 MESH 網路並點選新增

在主路由器的介面中，點選「MESH 網路」中的「+」號



步驟 2：掃描周邊訊號

系統將開始掃描環境中可加入的 Cudy 路由器的訊號

注意： 子路由由過電即可無須登入路由器管理介面也無須插網路線，如有登入過管理介面或之前使用過請先將子路由 reset 後再 Mesh 配對




步驟 3：新增子路由器

找到欲組網的裝置後，點選右側的「+」號進行添加




步驟 4：等待配對完成

Mesh 配對中，請等候畫面上的剩餘秒數倒數結束

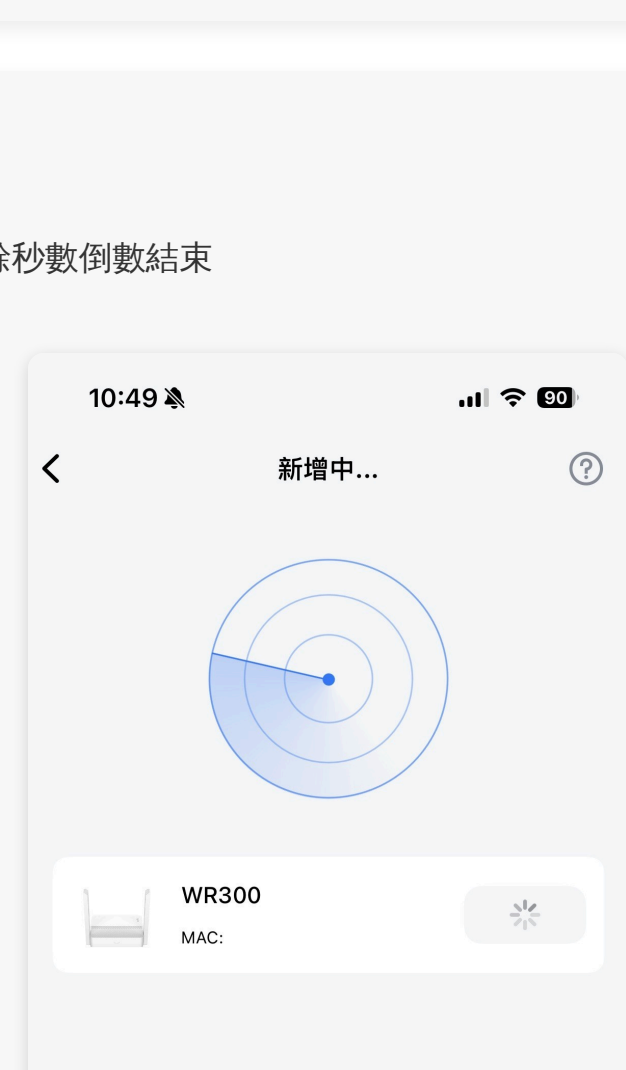


步驟 5：返回主頁面

等待畫面跳出「新增成功」，即可點選左上角返回主頁面

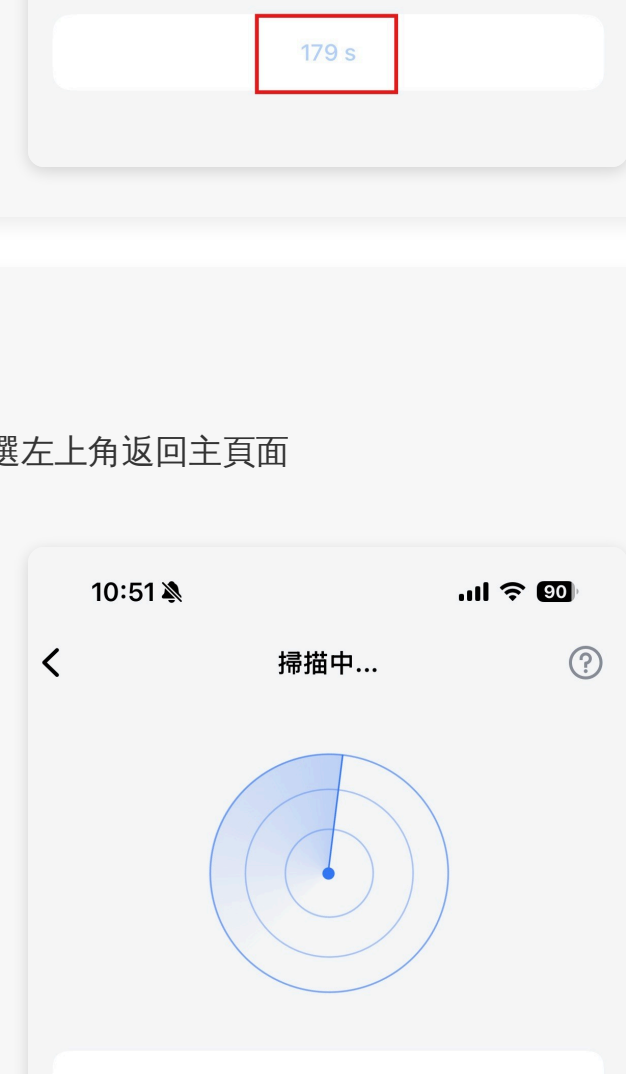

步驟 6：確認組網狀態

在 MESH 網路列表中可以見到有兩台路由器，代表 Mesh 組網成功，可點選去查看狀態

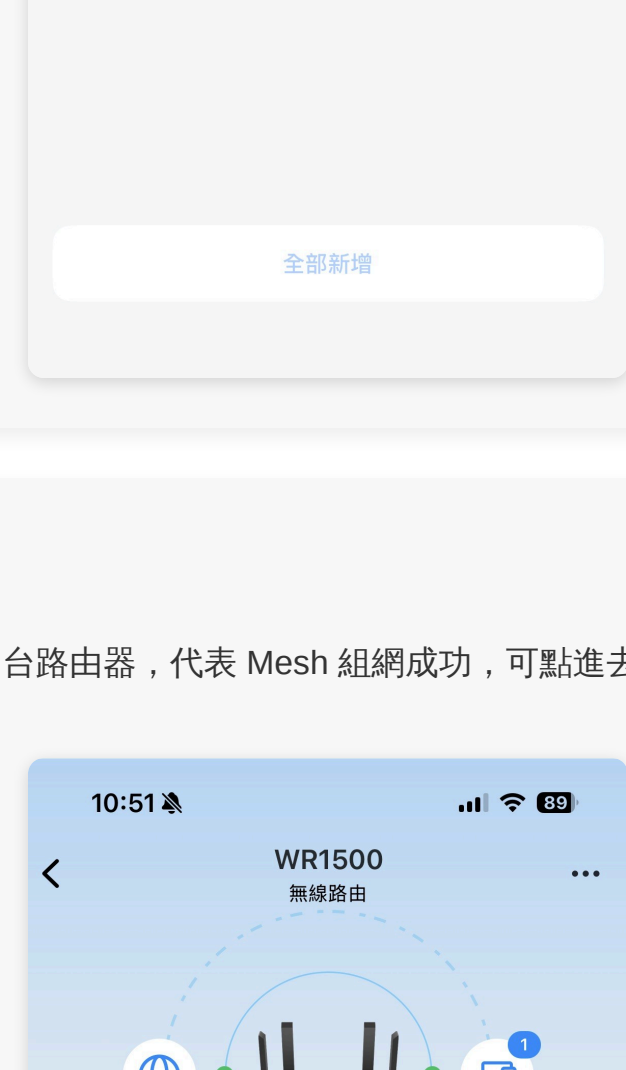

步驟 7：查看設備與拓模圖

可查看設備列表中路由器的狀態以及拓模圖的回程狀態，確認連線品質



Web 介面設定步驟

步驟 1：登入管理介面並進入 MESH 網路

使用電腦或手持裝置連接主路由器，開放瀏覽器，建議使用無線模式，輸入 192.168.10.1 登入管理介面。在系統狀態頁面中，點選「+」按鈕開始組網



步驟 2：開始掃描子路由器

將子路由器放在主路由器旁邊並等待其啟動完成，確認後，點選「下一節」以開始掃描



步驟 3：等待設備掃描

系統正在掃描周邊環境中可用的 Cudy 設備，請耐心等待



步驟 4：添加並完成配對

當畫面掃描到可加入的子路由器後，點選「添加」以完成配對



步驟 5：等待連接配對

系統開始與子路由器進行連接配對中...



步驟 6：配對成功

系統會顯示成功訊息，並指引您進行下一步的設置



步驟 7：放置與完成

將子路由由器放到信號覆蓋區域與主路由器之間，確保中繼效果最佳。觀察子路由由器燈號是否穩定，代表 Mesh 網路建立成功，點選「完成」

注意事項：

Mesh 組網成功後，您不能再次登入子路由器的單獨管理介面

如欲變更子路由器的設定或查看狀態，請透過主路由器介面進行：

設置 - 系統狀態 - MESH - 詳情

