


## 如何透過網頁登入 Cudy 路由器設定介面？

### 登入 WEB 管理介面前您需要

- 一台可連接路由器的電腦或行動裝置（有線或 Wi-Fi 均可）
- 無線 Wi-Fi 名稱（SSID）及密碼
- 瀏覽器（例如 Google Chrome）

**注意：**一定要先連接到路由器的網路，才能進行設定管理

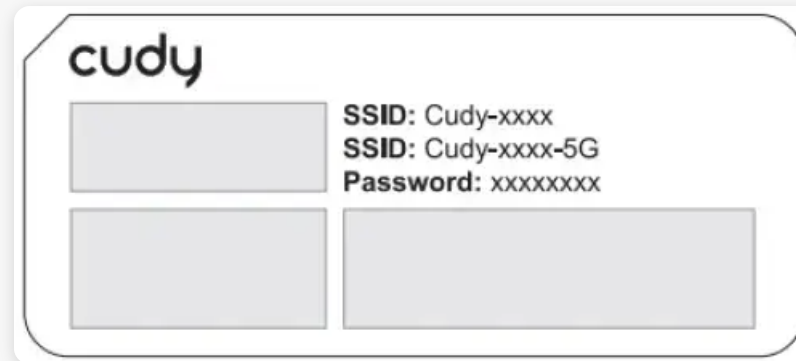

### 無線網路名稱與密碼在哪裡找？

請翻到路由器底部，您會看到一個標籤，標示著：


- **5G WIFI**名稱：Cudy-XXXX-5G
- **2.4G WIFI**名稱：Cudy-XXXX
- **密碼(Password)**：XXXXXXXX



### 登入路由器設定頁面網址

您可以開啟瀏覽器，在網址列輸入以下任一地址：

- <http://cudy.net>
- [192.168.10.1](http://192.168.10.1)

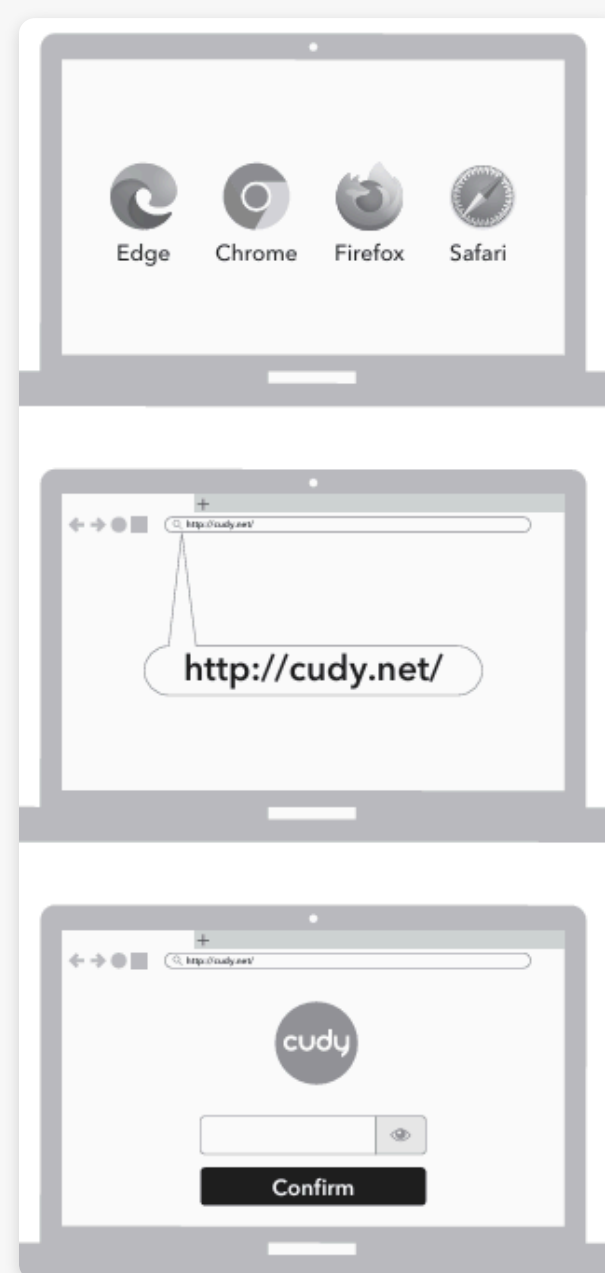

### 數位版安裝手冊下載

您可以前往下載中心，下載您所使用路由器型號的數位說明書

