

## Cudy WU650 網卡：Windows 行動熱點設定教學

### 功能介紹：

當您的電腦透過有線網路或其他 Wi-Fi 連線至網際網路後，可開啟 Windows 系統內建的「行動熱點」功能，讓其他裝置透過 WU650 連線上網


### 注意事項：

若無法順利開啟熱點功能，請至碩鋒下載中心下載驅動並更新 -> [下載中心](#)  
詳細安裝網卡驅動步驟，請查看此篇 FAQ -> [sfm126【如何在Cudy WU650 網卡上手動安裝網卡驅動?】](#)

## Windows 10 設定步驟

### 步驟 1：開啟「設定」

點擊 Windows「開始」介面並點選「設定」圖示

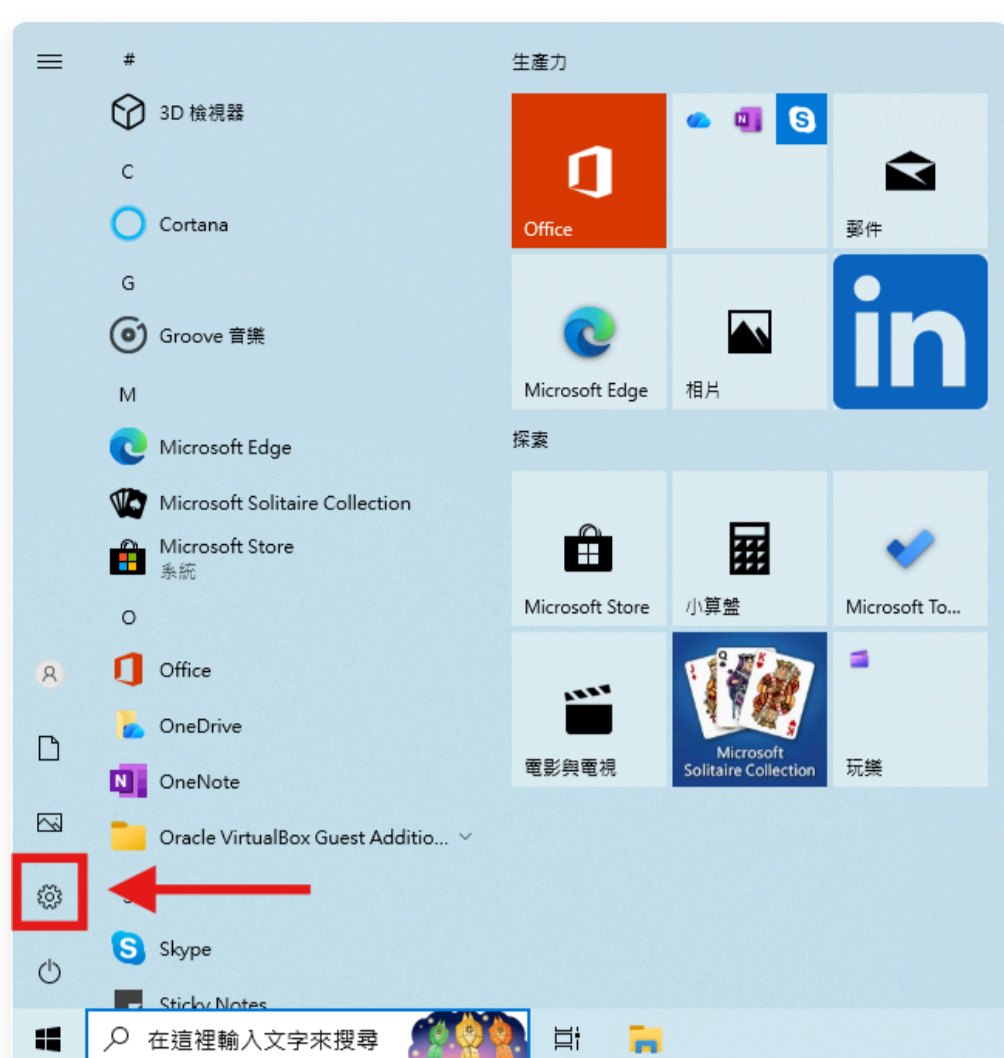

### 步驟 2：選擇「網路和網際網路」

在設定頁面首頁中，選擇「網路和網際網路」選項



### 步驟 3：設定並啟用行動熱點

點選左側選單的「行動熱點」：

- 點擊「編輯」來修改您要分享的網路名稱 (SSID) 及連線密碼
- 確認設定無誤後，將「行動熱點」的開關切換為開啟




### 步驟 4：其他裝置連線

在要連線的手機或平板等裝置上開啟 Wi-Fi 功能，尋找您剛才設定的網路名稱，並輸入正確密碼進行連線



### 步驟 5：快速開關與連線數確認

平時可點選桌面右下角 Wi-Fi 顯示 (工作列功能面板) 來快速開啟或關閉行動熱點分享，同時也可以在此確認目前已連線的裝置數量 (最多支援 8 個裝置)

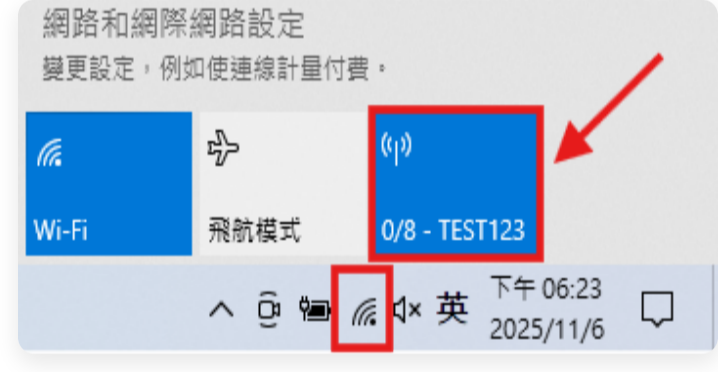

## Windows 11 設定步驟

### 步驟 1：打開「設定」

在 Windows 11 的工作列搜尋列中輸入「設定」，並打開該系統程式



### 步驟 2：選擇「網路和網際網路」

在左側選單選擇「網路和網際網路」，接著在右側項目中點擊進入「行動熱點」進階設定



### 步驟 3：設定並開啟行動熱點

在內容區塊中點選「編輯」按鈕，設定您的專屬網路名稱與密碼，完成後將「行動熱點」功能按鈕切換為開啟



### 步驟 4：確認連線裝置數量

Windows 11 行動熱點啟動後，同樣最多可同時分享給 8 個裝置進行網路連線



### 步驟 5：快速開關

平時可以點擊右下角的快速網路圖示 (網路連線控制面板)，也可以在快速選單中迅速點選關閉行動熱點

