

Cudy LT300 路由器 IPv6 設定教學

本教學將引導您設定 Cudy LT300 路由器的 IPv6 功能，讓您的網路連線能支援新一代的網路協定

App 介面設定步驟

步驟 1. 點選轉寬網路區塊

登入管理首頁後，點選「轉寬網路」區塊




步驟 2. 點擊下方「轉寬網路」

點擊頁面下方的「轉寬網路」選項




步驟 3. 更改 PDP 欄位為 IPv4/IPv6

在 PDP 欄位更改為「IPv4/IPv6」，並按下「應用程式」儲存

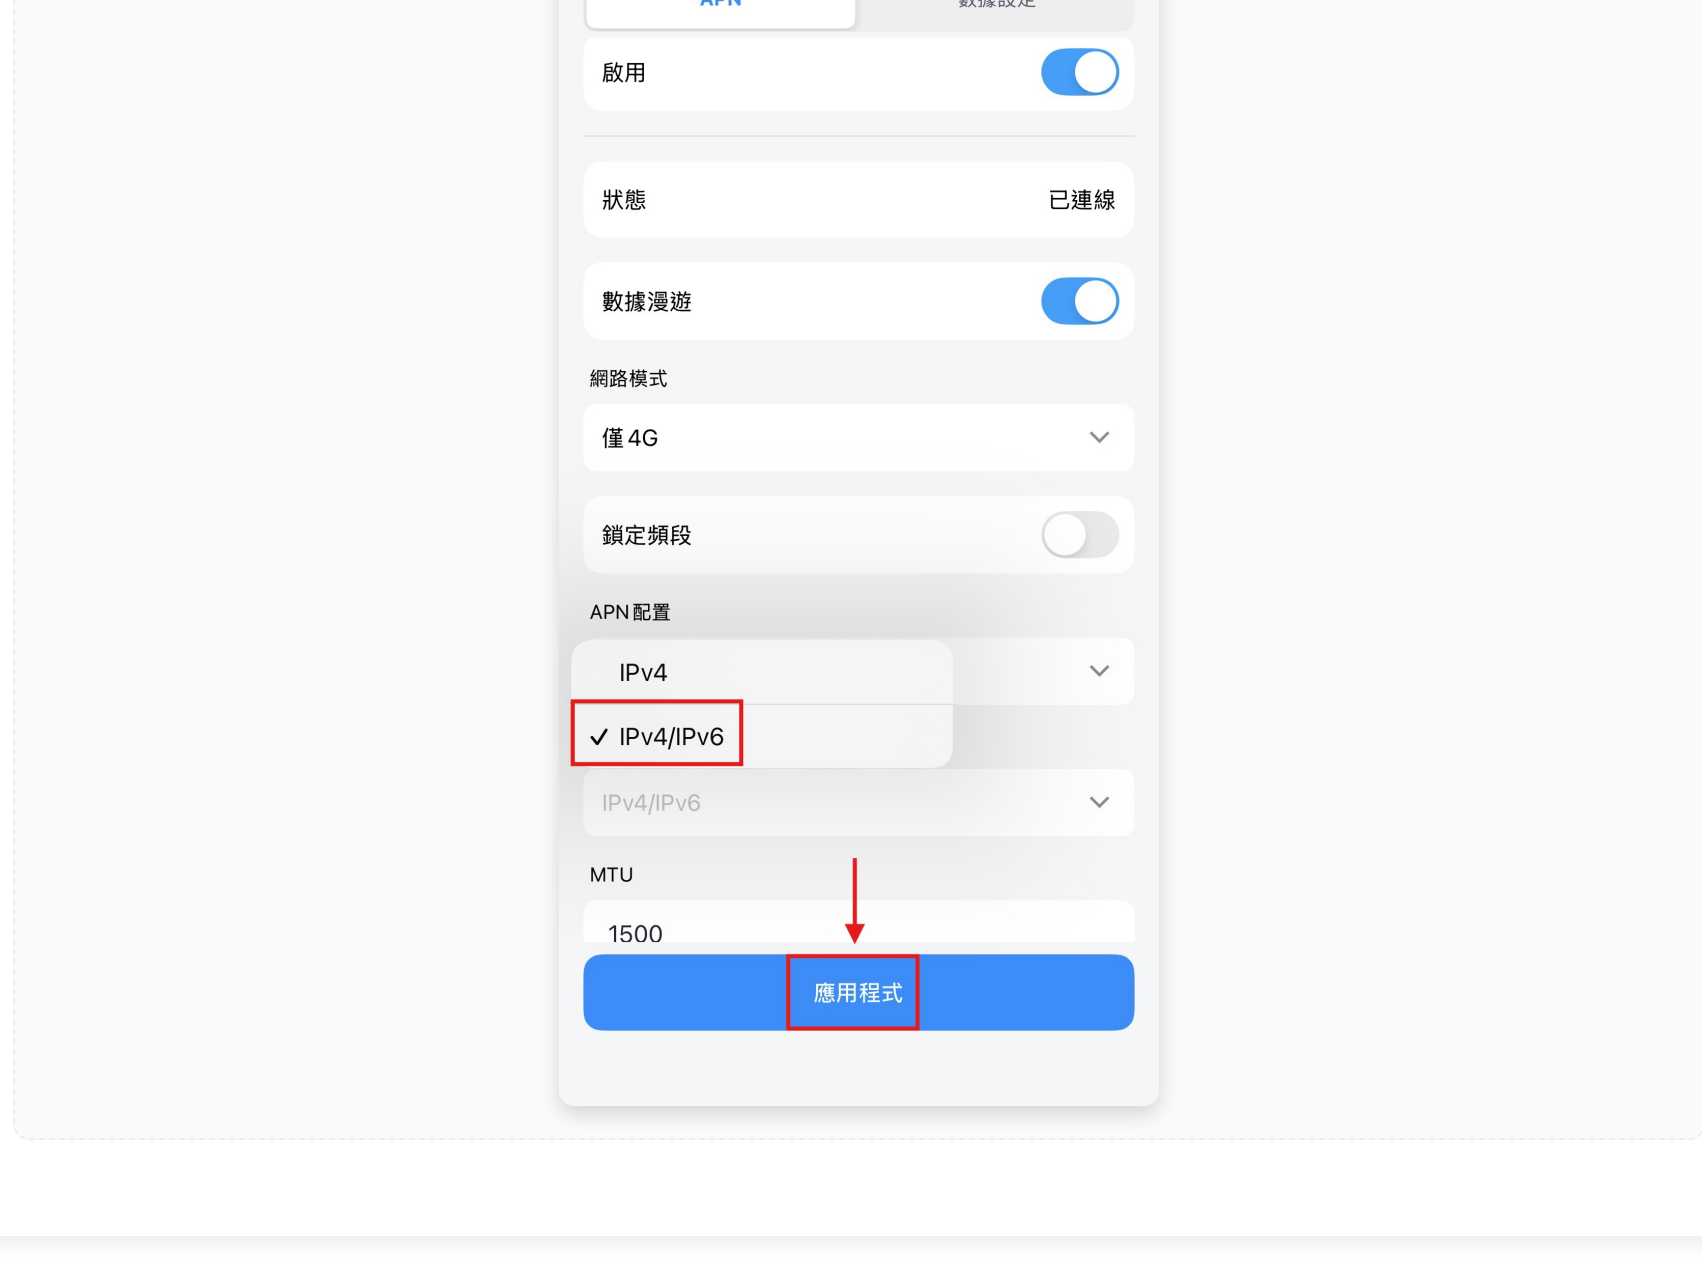


步驟 4. 首頁底部點選更多

在首頁畫面下滑至最底部，並點選「更多」

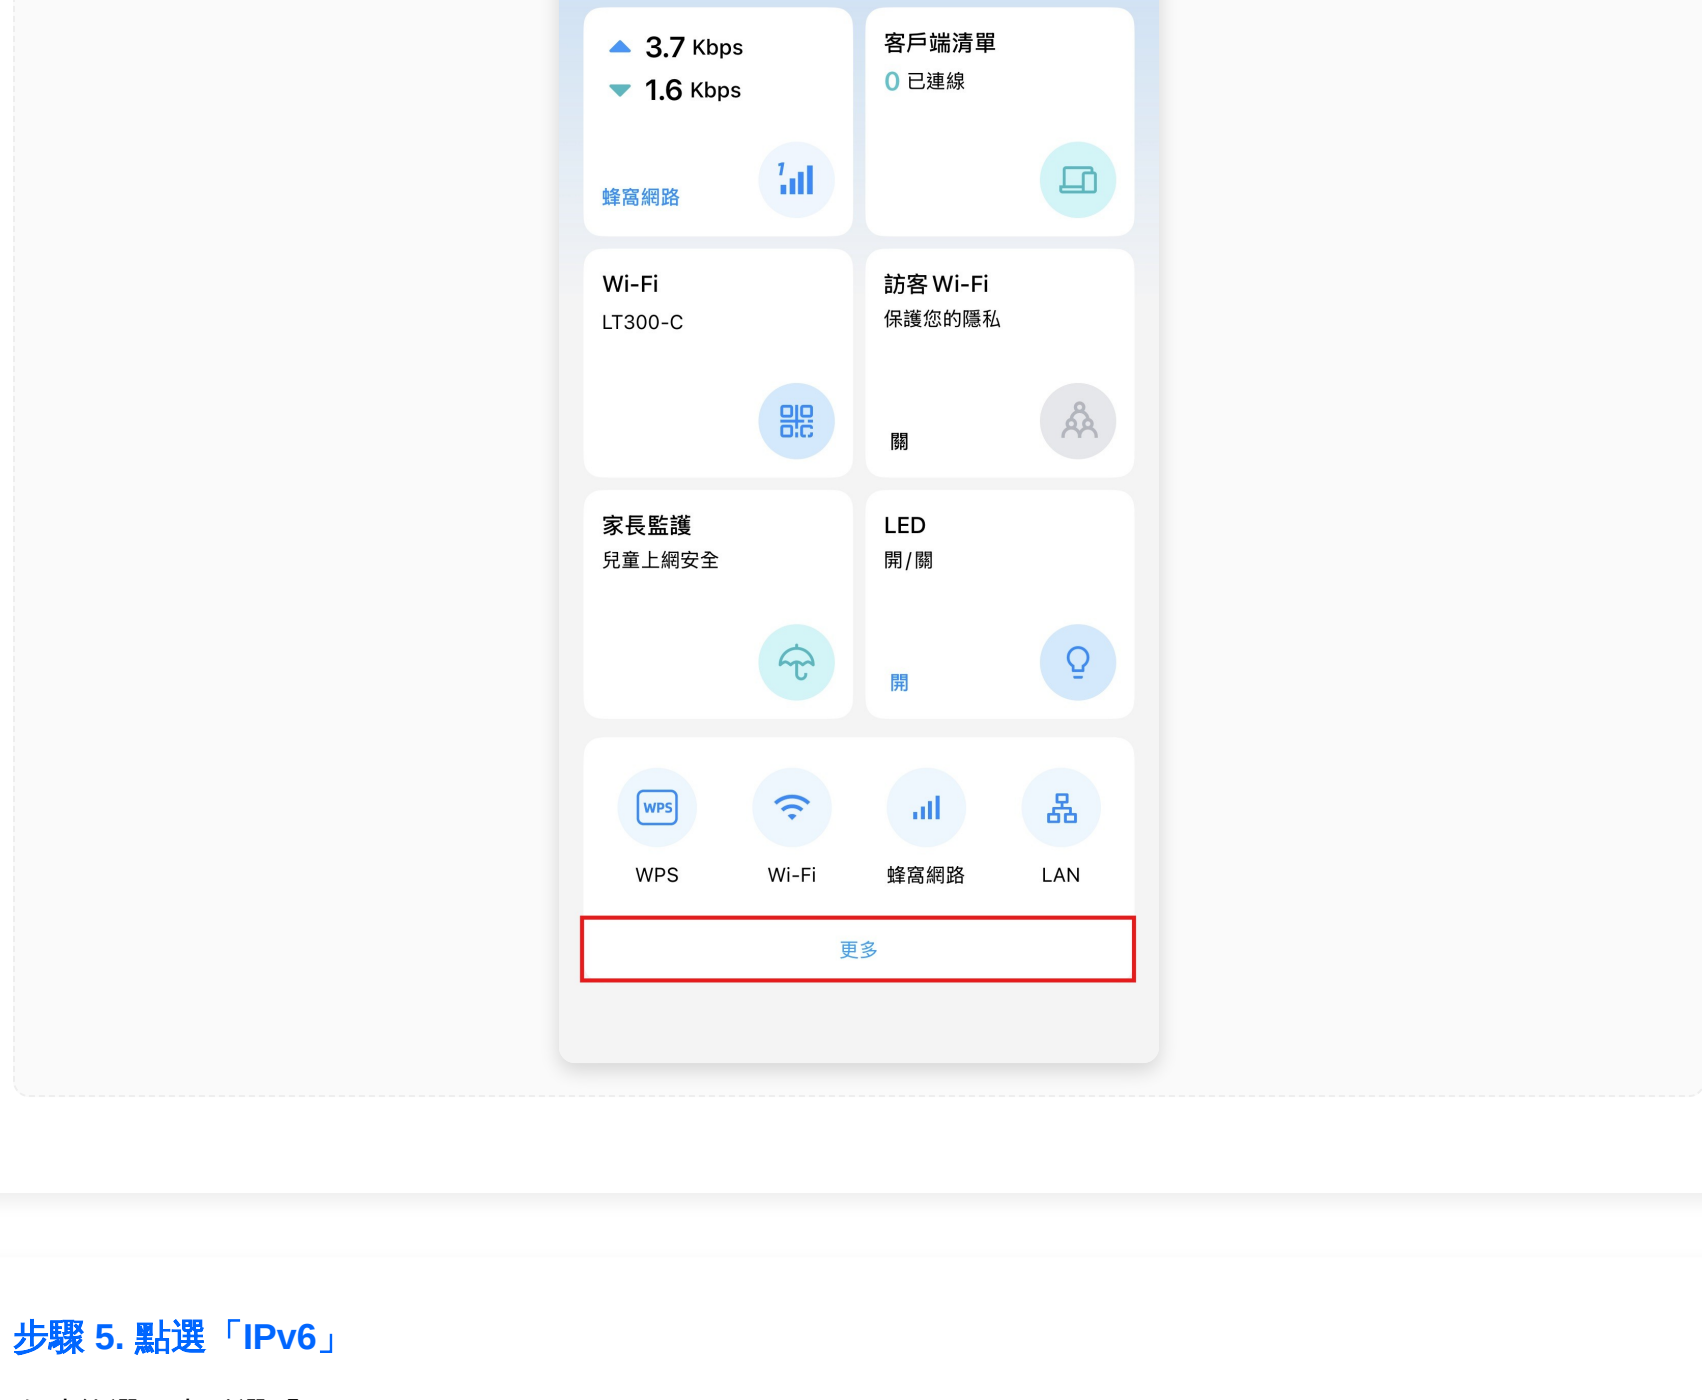


步驟 5. 點選「IPv6」

在功能選單中點選「IPv6」

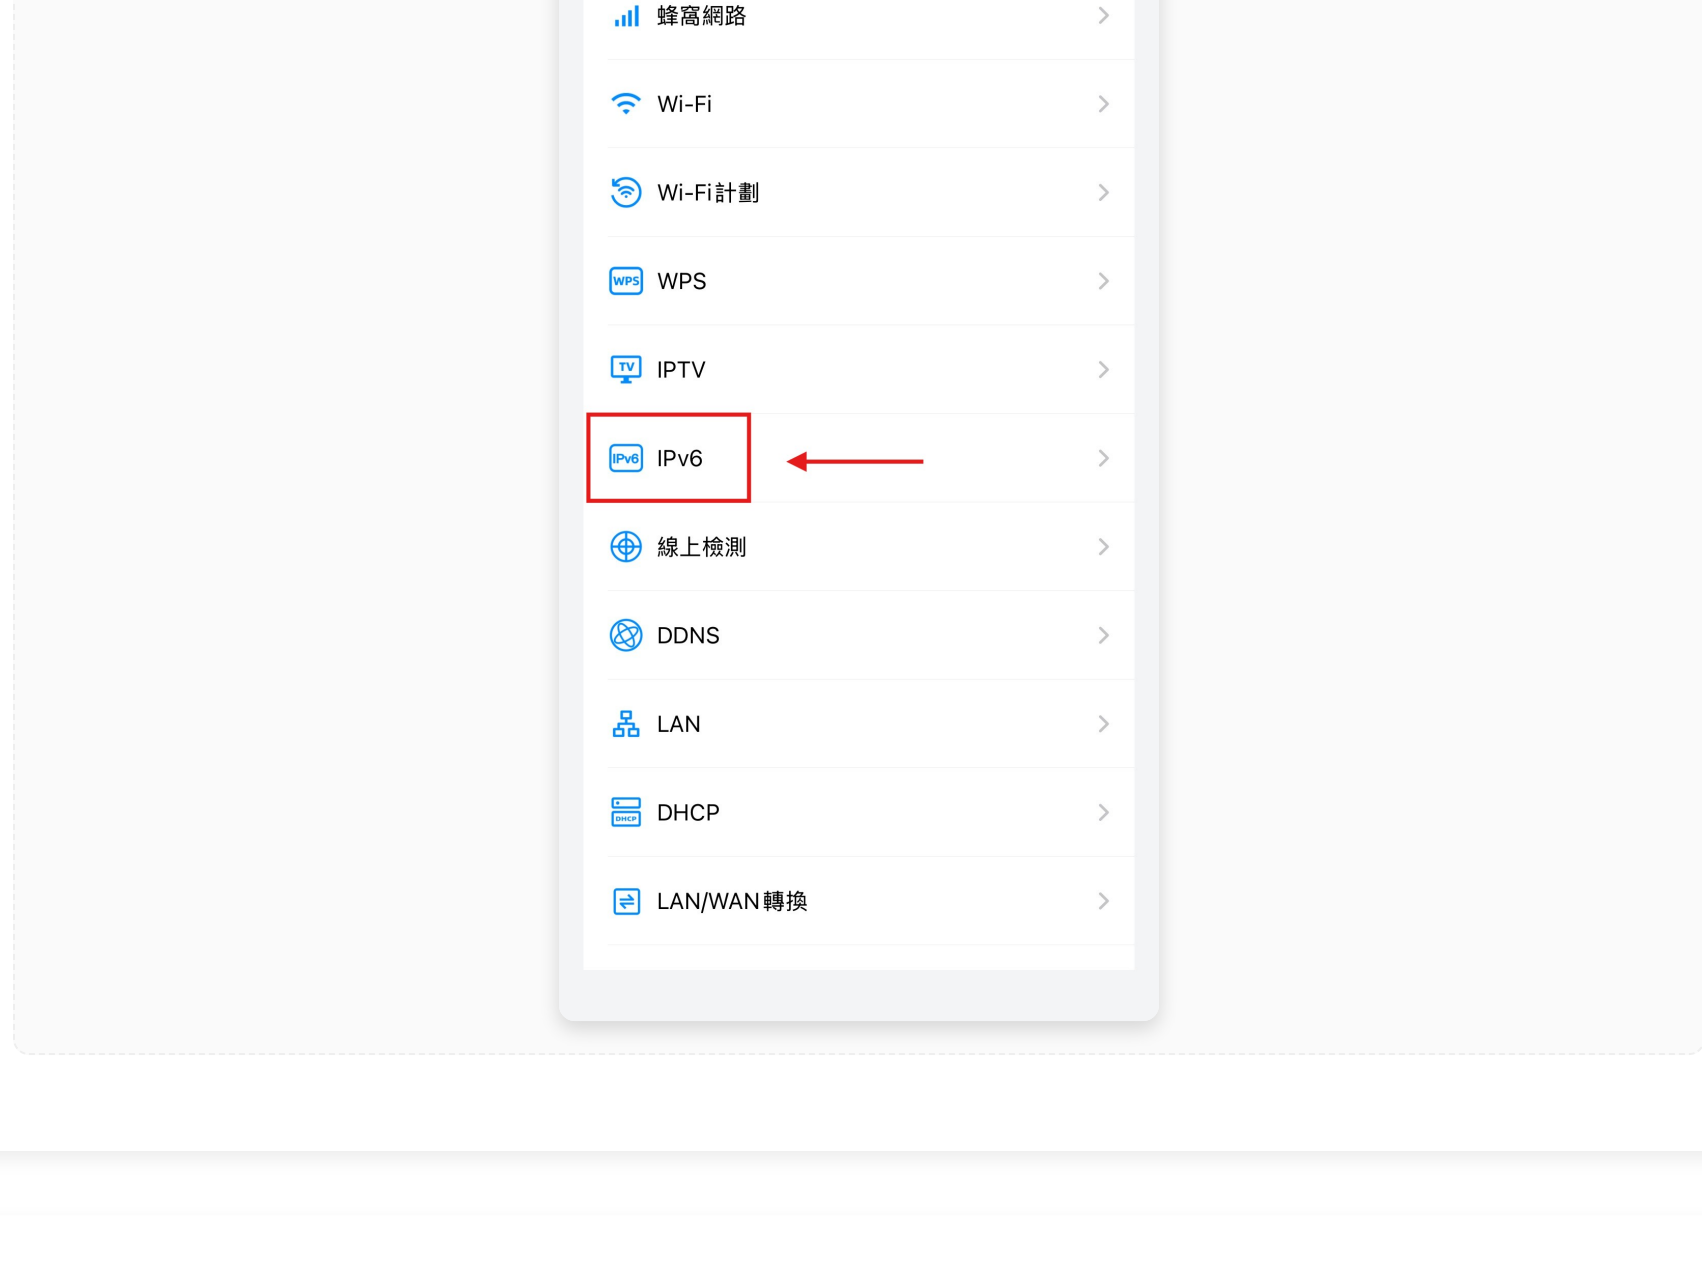


步驟 6. 更改接口與連線類型

開啟功能後，將接口更改為「4G」，連線類型選擇「中繼」，並按下完成

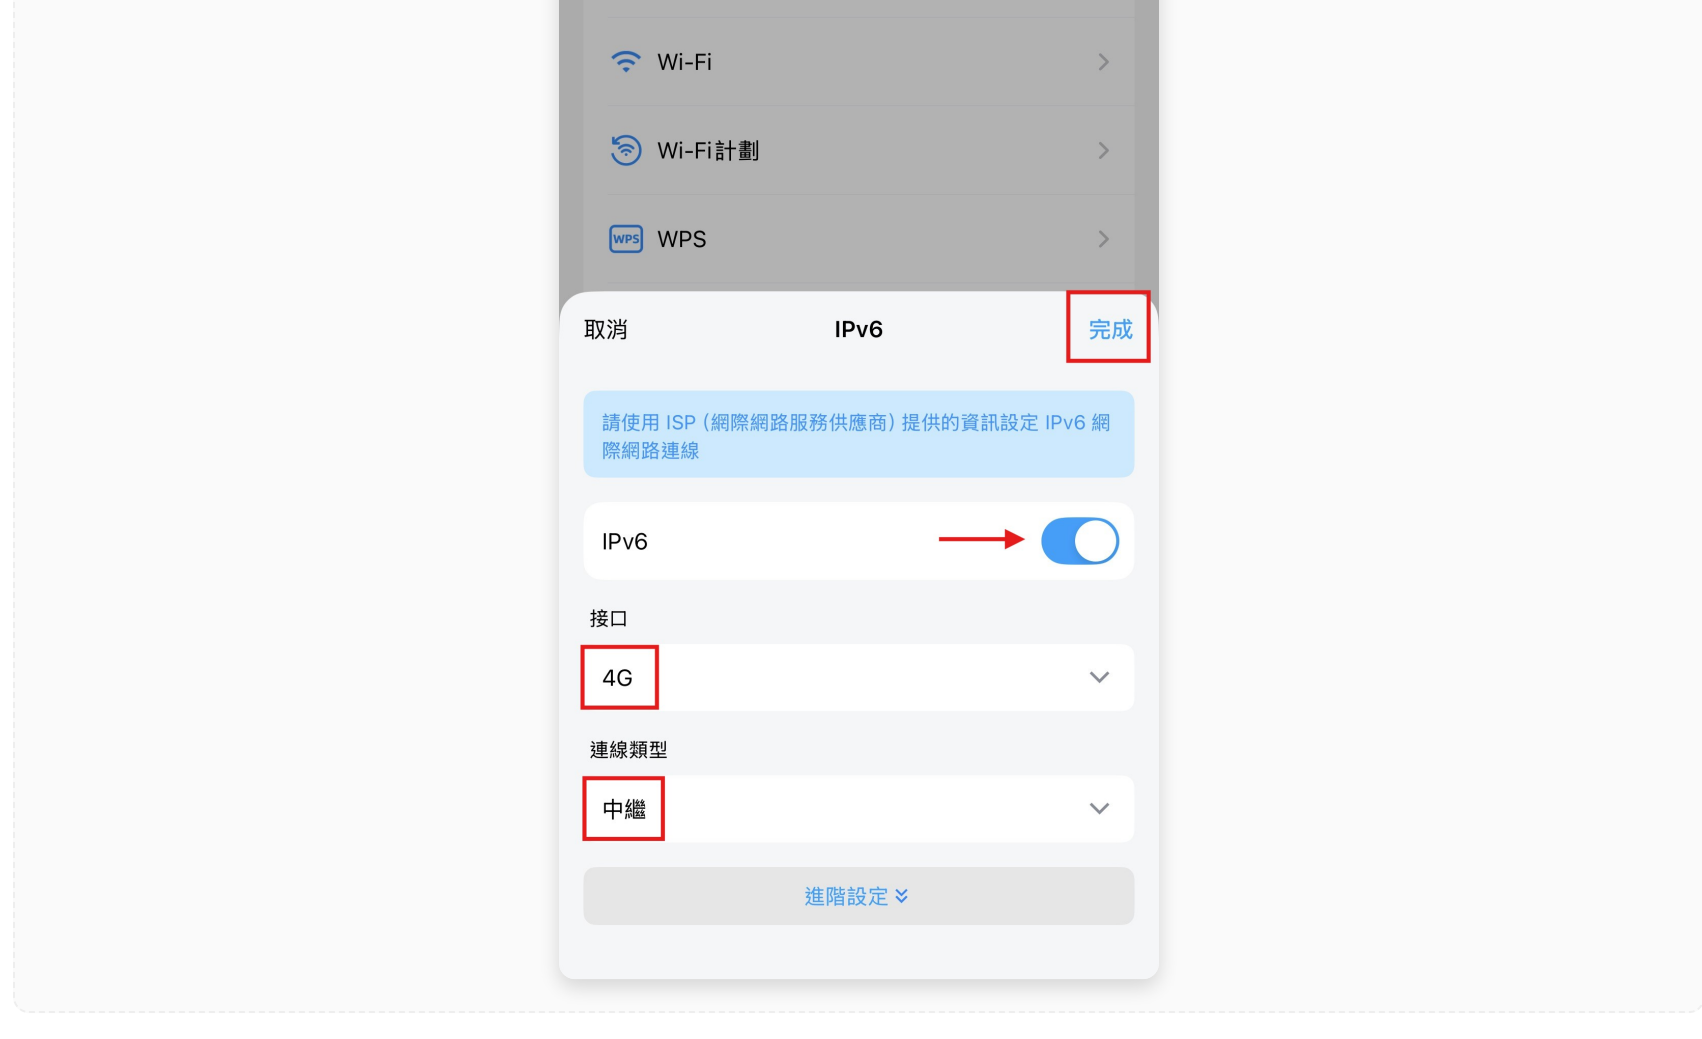

步驟 7. 重啟機器

點選「YES」確認後，等待機器重新啟動約 3 分鐘左右，重新連上 Wi-Fi 即可生效

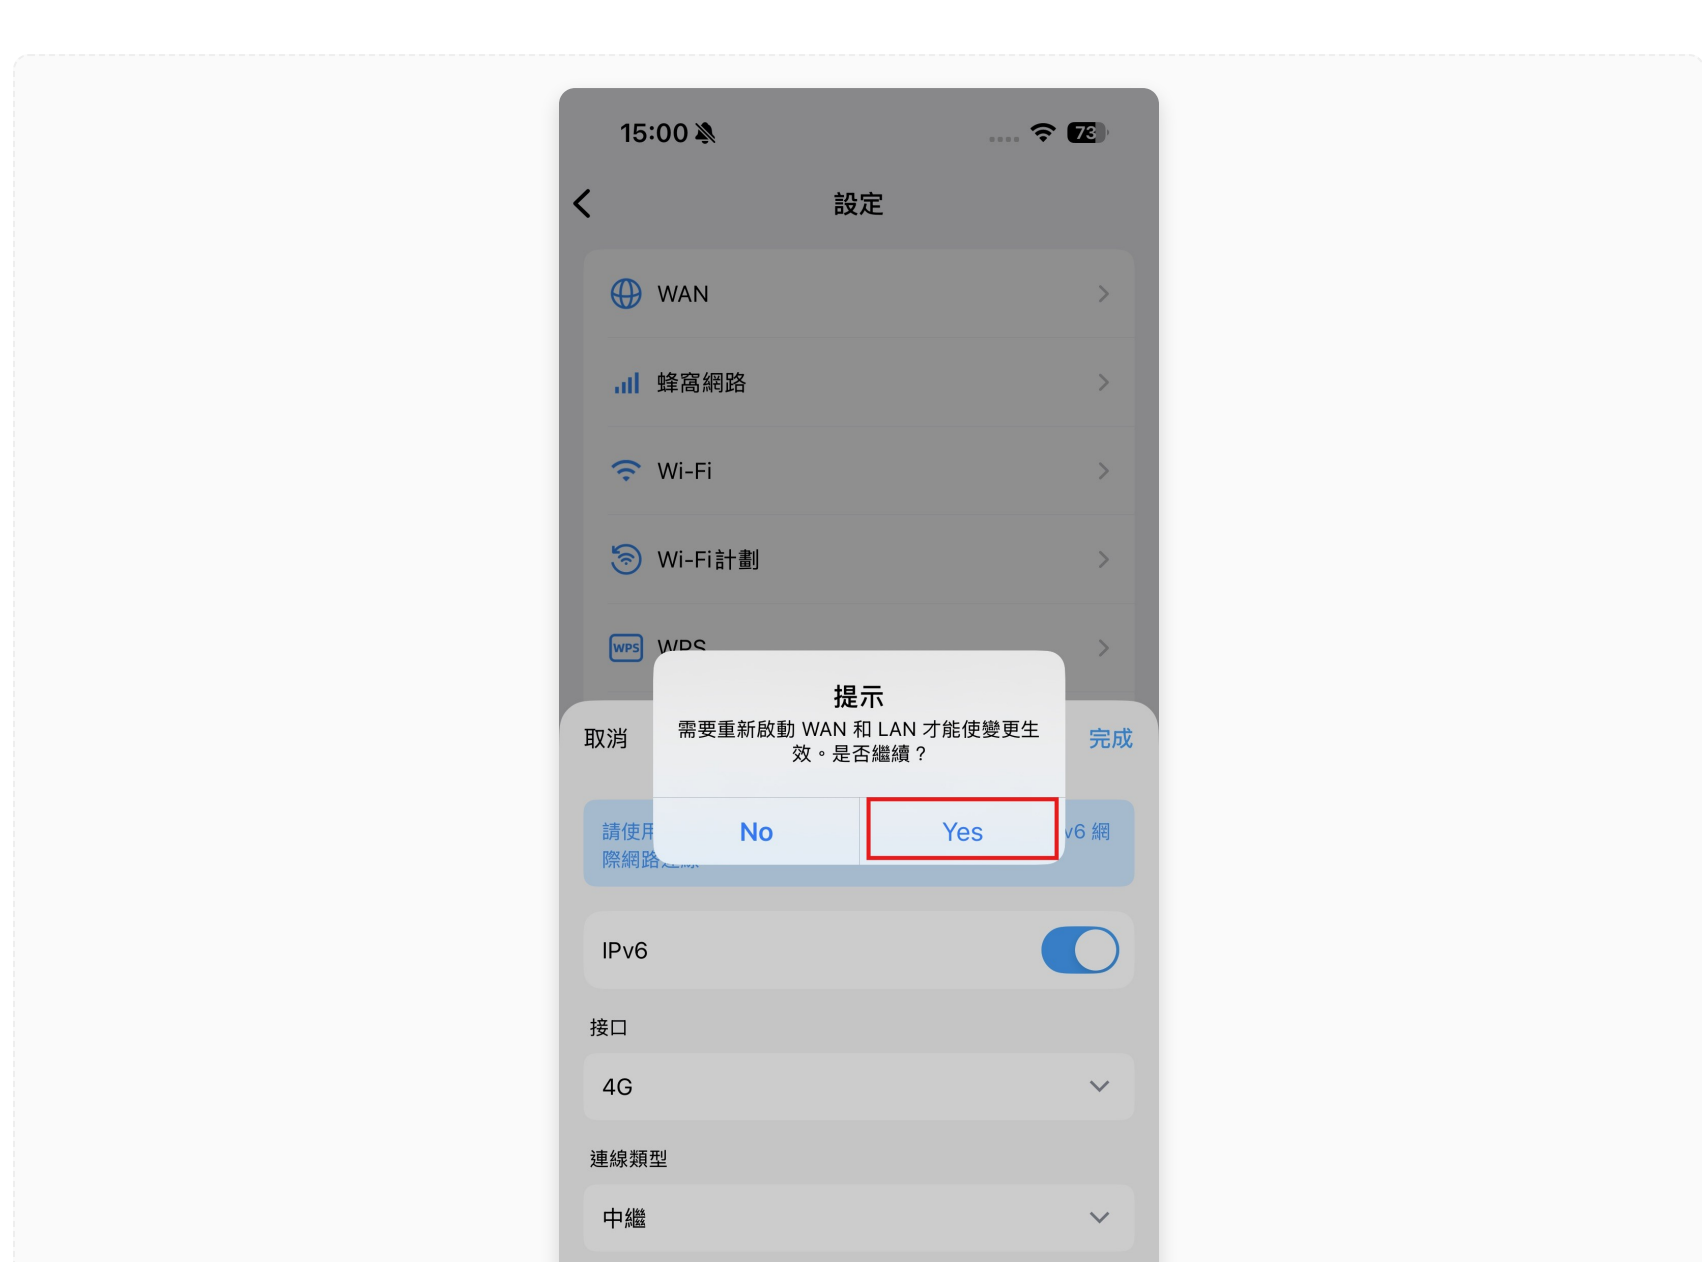

Web 網頁版介面設定步驟

步驟 1：插入 SIM 卡並登入管理介面

- 將 SIM 卡插入 LT300 路由器的卡槽
- 透過網路線或 Wi-Fi 連接路由器，開啟瀏覽器在網址列輸入 <http://cudy.net> 或 192.168.10.1 登入管理後台

步驟 2：啟用 IPv6 選項

在左側導覽列中，前往「進階設定」>「網路」>「介面」，找到 IPv6 選項並將其開啟



步驟 3：設定 IPv6 連接類型

在「IPv6 設定」頁面中，將「接口」選擇為 4G，並將「連接類型」選擇為「中繼」，設定完成後點選「保存&應用」




步驟 4：設定 APN 的 PDP 類型

接著，前往「基本設定」>「轉寬數據」>「APN」頁面，在「PDP 類型」中選擇「IPv4/IPv6」，然後點選「保存&應用」。



步驟 5：確認 IPv6 連線狀態

等待路由重新套用設定完成，您可以到「系統狀態」頁面中，確認是否已成功取得「IPv6 位址」，若有顯示則代表連線成功

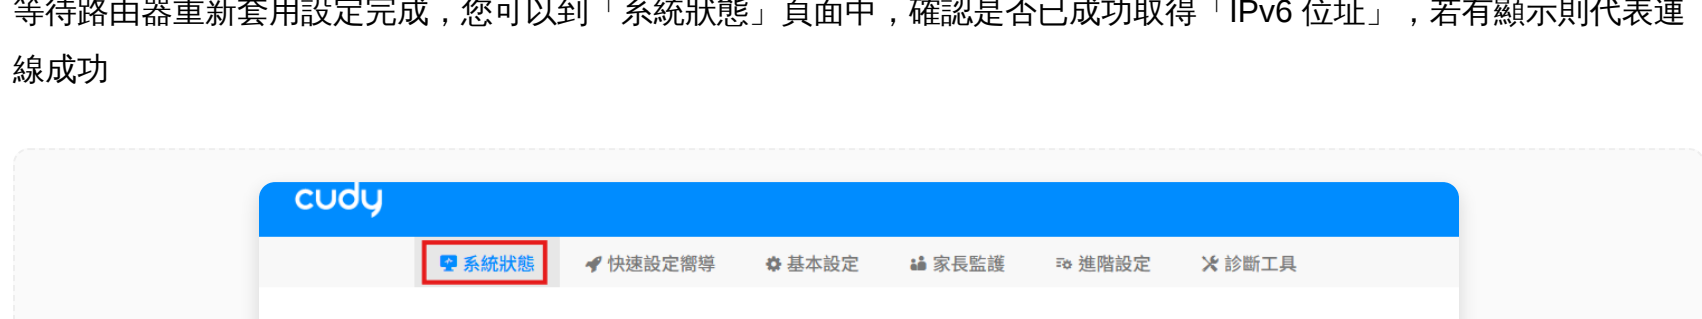

步驟 6：外部 IPv6 連線能力測試

完成上述設定後，您可透過以下推薦網站，確認終端裝置是否已成功透過 IPv6 正常上網：

- [臺中市學術網路 IPv6 測試](#)



- [Tst4-IPv6.com 測試網](#)



台灣三大電信業者 IPv6 實測結果

以下為三大行動電信商透過「中繼模式」成功連線 IPv6 的實測測試結果：

