


Cudy 路由器：MAC 位址查詢

如何查詢路由器的 MAC 位址？

您可以從路由器機身底部的標籤貼紙直接找到 MAC 位址，也可以進入路由器的後台設定頁面進行查看

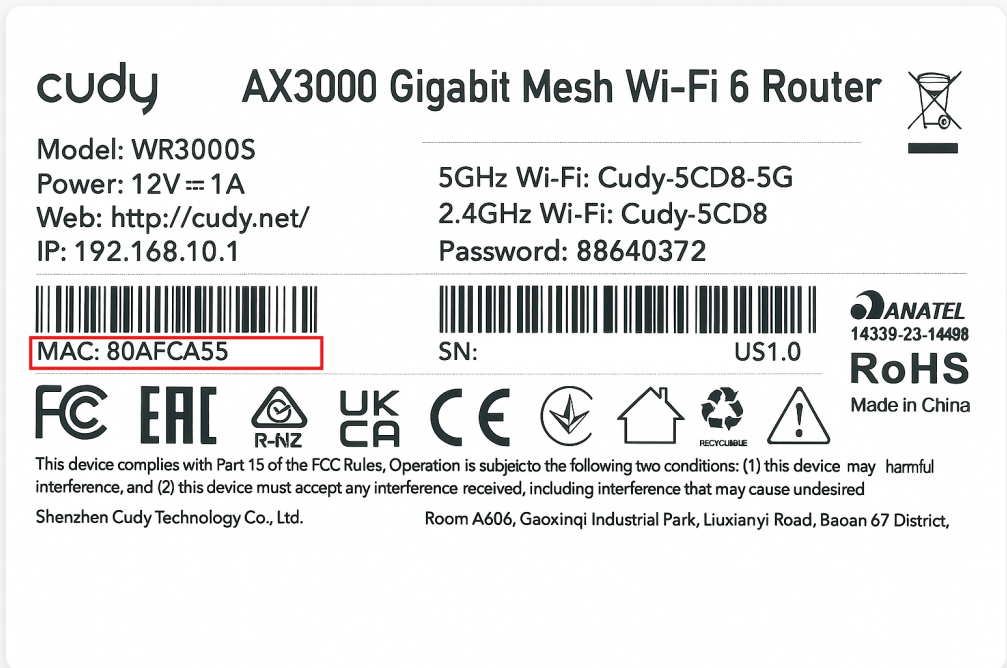

App 介面查詢步驟

步驟 1. 點選首頁設備圖示

成功連上 Wi-Fi 並登入 Cudy App 管理介面後，在首頁直接點擊畫面上方的「**路由器圖示**」



步驟 2. 查看 MAC 位址資訊

進入設備詳細資訊後，在產品型號下方即可直接查閱該機器的「**MAC 位址**」（此號碼會與機身底部標籤完全相同）



透過 WEB 設定頁面查詢步驟

步驟 1. 登入路由器設定後台

將電腦或手機連接 Cudy 網路，開啟網頁瀏覽器，於網址列輸入管理網址 <http://cudy.net> 或 **192.168.10.1** 登入頁面

步驟 2. 導覽至系統狀態

前往「**系統狀態**」頁面。您可以根據需要查詢的介面類型（例如：「區域網路 (LAN)」, 「5G Wi-Fi」、「2.4G Wi-Fi」），找到該項目並點選右側的「**詳情**」



步驟 3. 查閱 BSSID 欄位資訊

展開詳細資訊後，查看彈出視窗中的「**BSSID**」欄位，該欄位所顯示的數值即為對應的 MAC 位址

